

alcatel



IDOL[™]4S
with Windows 10

The Alcatel logo is centered on a large, solid blue rectangular background. The logo itself is white and consists of the word "alcatel" in a lowercase, sans-serif font. The letter 'a' is stylized with a small circle inside it.

Weitere Informationen auf unserer Webseite www.alcatel-mobile.com

Hilfe

In den folgenden Ressourcen finden Sie häufig gestellte Fragen sowie Informationen zu Software und Diensten.

Informationen zum Thema	So erhalten Sie die Informationen
Häufig gestellte Fragen aufrufen	Rufen Sie folgende Seite auf: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
Seriennummer oder IMEI finden	Sie finden die Seriennummer oder International Mobile Equipment Identity (IMEI) auf der Verpackung. Alternativ können Sie auf dem Wählbildschirm *#06# eingeben oder auf dem Telefon Einstellungen > System > Info > Weitere Informationen wählen.
Garantieleistungen in Anspruch nehmen	Beachten Sie zunächst die Tipps in diesem Handbuch. Informieren Sie sich dann über die entsprechenden Hotlines oder Reparaturzentren unter: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult .
Andere Alcatel-Anwendungen verwenden	Rufen Sie folgende Seite auf: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList .
Continuum	Verwenden Sie Ihr Telefon wie einen PC und profitieren Sie von erstklassiger Produktivität im Westentaschenformat. Schließen Sie einen Monitor, eine Tastatur und eine Maus an oder verwenden Sie den Bildschirm des Telefons als virtuelles Trackpad und virtuelle Tastatur. So können Sie E-Mail- und Browserfunktionen nutzen und mit Apps wie etwa Office arbeiten. Wählen Sie Continuum in der App-Liste aus oder berühren Sie Continuum auf dem Startbildschirm, um auf die Funktion zuzugreifen.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	5
Funkwellen	10
Lizenzen	13
Allgemeine Informationen	14
1 Telefon.....	17
1.1 Tasten und Anschlüsse	17
1.2 Erste Schritte	20
1.3 Startbildschirm.....	21
1.4 Liste der Anwendungen (Apps).....	28
1.5 Rücksetzschutz.....	29
2 Texteingabe.....	31
2.1 Bildschirmtastatur verwenden	31
2.2 Textmitteilungen.....	32
3 Anruf, Anrufliste und Kontakte	35
3.1 Telefon.....	35
3.2 Kontakte.....	40
4 Mitteilungen und Outlook®-Mail.....	46
4.1 Mitteilungen.....	46
4.2 Outlook-Mail	50
5 Outlook®-Kalender, Alarm & Uhr und Rechner.....	52
5.1 Outlook-Kalender	52

5.2	Alarm & Uhr	54
5.3	Rechner	56
6	Verbindungen	57
6.1	Internetverbindung herstellen	57
6.2	Microsoft Edge™	59
6.3	Mit Bluetooth®-Geräten verbinden	60
6.4	An einen Computer anschließen.....	61
6.5	Datenverbindung übertragen.....	62
6.6	Mit Virtual Private Networks verbinden.....	63
7	Store.....	65
7.1	Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen.....	65
7.2	Herunterladen und installieren	66
7.3	Downloads verwalten	68
8	Multimedia-Anwendungen.....	69
8.1	Kamera/Video.....	69
8.2	Fotos.....	71
8.3	Groove Music	73
9	Karten.....	74
9.1	Standort bestimmen.....	74
9.2	Standort suchen	75
9.3	Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß abrufen	75
9.4	Standort freigeben.....	76
10	Weitere Funktionen	77
10.1	Explorer	77

10.2 Sprachrekorder	77
10.3 Office.....	78
10.4 Weitere Anwendungen.....	78
11 Einstellungen	79
11.1 System.....	79
11.2 Geräte.....	83
11.3 Netzwerk und WLAN	83
11.4 Personalisierung	86
11.5 Konten.....	87
11.6 Zeit und Sprache.....	88
11.7 Erleichterte Bedienung.....	89
11.8 Datenschutz	90
11.9 Update und Sicherheit.....	90
12 Telefon optimal nutzen.....	92
12.1 Handyupdate	92
13 Zubehör.....	93
14 Garantie.....	94
15 Problembehebung	96
16 Technische Daten	103



www.sar-tick.com

alcatel

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen maximalen SAR-Werte finden Sie im Abschnitt **Funkwellen**.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 5 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Hören Sie nicht länger mit hoher Lautstärke, um Hörschäden zu vermeiden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien haben ergeben, dass der Gebrauch eines Mobiltelefons beim Autofahren eine erhöhte Unfallgefahr darstellt. Das gilt auch für den Einsatz einer Freisprechanlage (Kfz-Kit, Kopfhörer usw.). Daher sollte der Fahrer das Telefon nur bei geparktem Fahrzeug benutzen.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.

- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobiltelefone den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, sollte ein Abstand von mindestens 15 cm zu medizinischen Geräten wie etwa Herzschrittmachern, Hörhilfen oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Hörschäden zur Folge haben kann.

Kinder müssen bei der Verwendung des Telefons und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.

Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung (falls möglich), dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Sollte es sich bei Ihrem Telefon um ein Unibody-Gerät handeln, kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie unter keinen Umständen die hintere Abdeckung des Geräts zu entfernen um den Akku zu entnehmen! Andernfalls erlischt die Garantie. Beim Auseinandernehmen des Telefons kann der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen 0 °C und 50 °C.

Bei mehr als 50 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren Sie es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Geräts blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.

• DATENSCHUTZ:

Bei der Aufnahme von Fotos und Tonaufzeichnungen mit dem Mobiltelefon sind die geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes strikt einzuhalten. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu reproduzieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Die Einholung der nötigen Genehmigung zur Aufnahme von Bildern und privaten oder vertraulichen Gesprächen sowie deren Verwendung unterliegt allein der Verantwortung des Nutzers. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Geräts (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch eine unangemessene Verwendung des Geräts entstehen.

• AKKU:

Gemäß der Verordnung für den Luftverkehr werden die Akkus unserer Produkte nicht aufgeladen. Der Akku muss zuerst aufgeladen werden.

Nicht-Unibody-Geräte:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten und Verätzungen auftreten können.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCL Communication Ltd. und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

Nicht-Unibody-Geräte mit nicht entnehmbarem Akku:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 °C aus.

Das Telefon und der Akku müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden.

Unibody-Geräte:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Telefons.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 °C aus.

Das Unibody-Gerät (also Telefon UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll

- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen Sie werden anschließend wiederverwertet.

Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

• LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 50 °C.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

Funkwellen

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 2014/53/EG (RED) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Telefon sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, sodass die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand gewährleistet werden kann.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulassenden Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	DCS 1800 + Wi-Fi	0,86 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	GSM 900 + Wi-Fi	1,57 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Telefons liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Telefons automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Telefons, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 5 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Telefons am Körper muss sich das Telefon mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, darf das verwendete Produkt kein Metall enthalten und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper muss eingehalten werden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Sie können auch einfach die Verwendung des Telefons einschränken.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatel-mobile.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als am Ohr verwendet werden. Das Telefon erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Headset oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 5 mm vom Körper verwendet wird.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk gesichert ist. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Telefon. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Apps können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufrufen, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten angemessene Sicherheit hinsichtlich folgender Aspekte:

- verfügbare technische Möglichkeiten
- Kosten für die Implementierung der Maßnahmen
- Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten
- Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

Lizenzen



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Alcatel 6077X, Bluetooth-Deklarations-ID: D030427



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern betrieben werden. Das Band mit 5150–5350 MHz darf nur in Innenräumen genutzt werden.

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR
HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT
PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	NO	IS
LI	CH								

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCL Communication Ltd. auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung des Quellcodes erfolgt kostenlos über das Internet.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Garantie des Endnutzers hinsichtlich Schutzrechtsverletzungen ausschließlich auf die EU/EWR/Schweiz beschränkt ist.

Wenn und soweit das Produkt aus der EU/EWR/Schweiz exportiert, von einem Endkunden oder Endnutzer aus der EU EWR/Schweiz mitgenommen oder außerhalb der EU/EWR/Schweiz verwendet wird, verfallen sämtliche Garantien oder Entschädigungsansprüche des Herstellers und seiner Lieferanten für das Produkt, einschließlich aller Entschädigungen in Bezug auf Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums.

Allgemeine Informationen

- **Webseite:** www.alcatel-mobile.com
- **Hotline:** siehe Broschüre zu unseren Dienstleistungen, die mit Ihrem Telefon ausgeliefert wurde, oder unsere Website
- **Hersteller:** TCL Communication Ltd.
- **Adresse:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Dieses Gerät mit Funktechnik verwendet folgende Frequenzbänder und die maximale Hochfrequenzleistung:

GSM 850/900: 32dBm

GSM 1800/1900: 29.5dBm

UMTS B1/2/5/8: 23 dBm

LTE 1/3/7/8/20/28A/38: 23 dBm

Wi-Fi: 2.4GHz band <=18dBm 5GHz band <=17.5dBm

Bluetooth: <=9dBm

Hiermit erklärt TCL Communication Ltd., dass das Gerät mit Funktechnik vom Typ **Alcatel 6077X** die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EG erfüllt.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Die Beschreibung der Zubehörteile und der Komponenten einschließlich Software, die den gewünschten Betrieb des Geräts mit Funktechnik gewährleisten, finden Sie im vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung unter folgender Internetadresse: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

• Diebstahlschutz⁽¹⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie * # 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

• Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCL Communication Ltd. kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer. Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Telefon werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit. Der Käufer bestätigt, dass TCL Communication Ltd. alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCL Communication Ltd. ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Telefon oder in Kombination mit anderen Geräten. TCL Communication Ltd. schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCL Communication Ltd. bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCL Communication Ltd. lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. TCL Communication Ltd. kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit von Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Telefonen hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCL Communication Ltd. kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens haftbar gemacht werden.

1 Telefon

1.1 Tasten und Anschlüsse

Kopfhörer/Headset-Anschluss



Ein/Aus/Be-
enden-Taste

Steckplatz für
Nano-SIM-/
Speicherkarte




Vordere
Kamera

Blitz

Touchscreen

Typ C-USB-
Anschluss



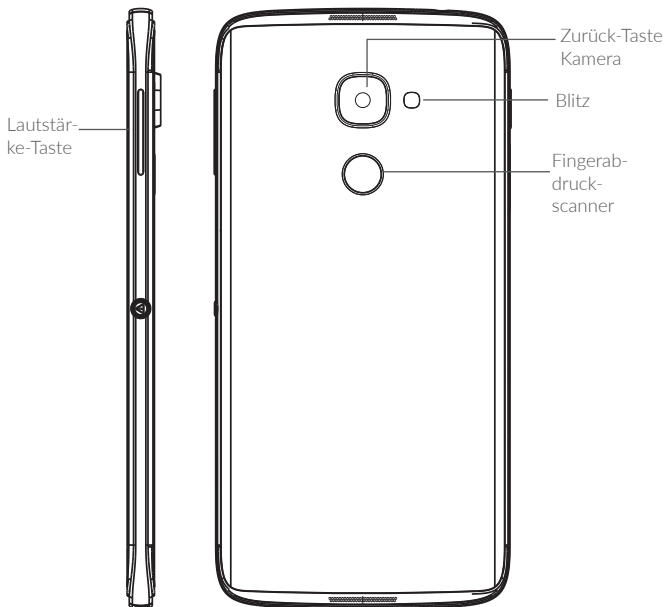

Kamera-Taste

- Drücken: Kamera-App aufrufen
- Im Kamera-Modus: Drücken, um ein Bild aufzunehmen



Zurück-Taste

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen



Windows-Schaltfläche

- Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm oder in einer beliebigen Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren
- Berühren und halten: Einhandbetrieb starten



Suchschaltfläche

- Berühren: Empfohlene Informationen und Optionen anzeigen; Text auf der Suchleiste eingeben: im Web oder auf dem Telefon suchen



Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren oder Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: zum Ausschalten nach unten schieben
- Ein/Aus/Beenden-Taste und Lauter-Taste gedrückt halten: Screenshot erstellen



Lautstärke-Tasten

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke anpassen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten

1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichtung

SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen

Eine SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können.



Das Telefon unterstützt ausschließlich Nano-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen (z. B. Mini und Micro) einzusetzen, da dies zu Schäden am Telefon führen könnte.

Akku laden

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf (🔋). Schließen Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät an das Telefon und an eine Steckdose an. Über den Typ C-Anschluss können Sie das Telefon auch am USB-Anschluss eines Computers laden.



Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperren Sie das Telefon ggf. durch Schieben/PIN-Eingabe. Der Startbildschirm erscheint.


Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Dienstanbieter. Speichern Sie den PIN-Code nicht auf dem Telefon, sondern an einem Ort, auf den Sie ohne das Telefon zugreifen können.

1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt. Auf dem **Sperr-/Startbildschirm** werden Sie aufgefordert, zum Ausschalten nach unten zu schieben. Schieben Sie den Bildschirm nach unten. Das Telefon wird ausgeschaltet.

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie die am häufigsten verwendeten Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf dem Startbildschirm platzieren. Berühren Sie die **Windows-Schaltfläche** , um den Startbildschirm aufzurufen.

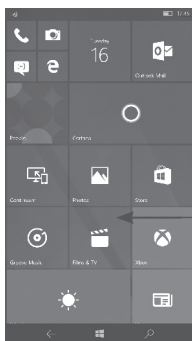

Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Nach unten ziehen:
Benachrichtigungsfeld öffnen

Nach links wischen: Anwendungsliste öffnen

1.3.1 Touchscreen verwenden

Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

Berühren und halten



Berühren und halten Sie ein Element, um die zugehörigen Optionen aufzurufen. Berühren und halten Sie beispielsweise einen Kontakt in **Kontakte**, um die Liste mit den Optionen anzuzeigen.

Ziehen



Berühren und halten Sie ein Element, um es an einen anderen Ort zu ziehen.

Schieben/Wischen



Sie können in Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.

Schnippen



Ähnlich wie das Wischen ist das Schnippen ein leichter und schneller Strich.

Zusammenziehen/Auseinanderziehen



Platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und ziehen Sie sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Das Telefon unterstützt für **Kamera** und **Galerie** zudem das Zoomen mit nur einem Finger. Berühren Sie den Bildschirm zum Vergrößern bzw. Verkleinern zweimal.



Drehen

Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um Benachrichtigungen und das Schnelleinstellungsfeld anzuzeigen.

Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Berühren Sie eine Benachrichtigung, um sie aufzurufen.

Benachrichtigungsfeld und Schnelleinstellungsfeld


Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und weitere Informationen zu erhalten.



Über diese Option gelangen Sie zu den Schnelleinstellungen. Durch das Berühren der verschiedenen Symbole können Sie Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern.

1.3.3 Navigationsleiste

Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Telefon oder im Internet suchen.

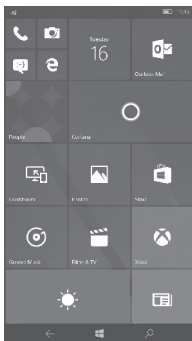



Zurück-Taste

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen
- Berühren und halten: alle geöffneten Anwendungen anzeigen



Windows-Schaltfläche

- Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm oder in einer beliebigen Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren
- Berühren und halten: Einhandbetrieb starten



Suchschaltfläche

- Berühren: Empfohlene Informationen und Optionen anzeigen; Text auf der Suchleiste eingeben: im Web oder auf dem Telefon suchen

1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Zum Schutz des Telefons und Ihrer Privatsphäre können Sie den Telefonbildschirm sperren. Wählen Sie hierzu entweder Schieben aus oder erstellen Sie eine PIN oder ein Passwort.

Fingerabdruck oder PIN für Bildschirmsperrung erstellen

- Berühren Sie am unteren Rand des Startbildschirms die Option **Alle Apps** und anschließend das Symbol **Einstellungen** .
- Berühren Sie im Einstellungsmenü **Personalisierung** > **Sperrbildschirm**.
- Berühren Sie am unteren Rand **Anmeldeoptionen**.
- Berühren Sie **Fingerabdruck einrichten** oder **PIN hinzufügen**, um eine Sperrbildschirmoption einzurichten.


Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie einmal die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um den Bildschirm zu sperren.

Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie einmal die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um die Bildschirmbeleuchtung zu aktivieren. Entsperren Sie den Bildschirm per Fingerabdruck oder PIN.

Ist kein Fingerabdruck und keine PIN eingerichtet, schieben Sie den Standardsperrbildschirm nach oben, um den Bildschirm zu entsperren.

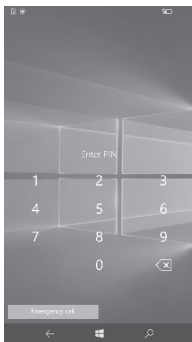

1.3.5 Startbildschirm personalisieren

Elemente hinzufügen

Berühren Sie am unteren Rand des Startbildschirms **Alle Apps** oder schieben Sie den Startbildschirm nach links, um die Liste mit den Anwendungen (Apps) zu öffnen. Berühren und halten Sie die gewünschte App. Berühren Sie anschließend **An „Start“ anheften**. (Falls die Option ausgegraut ist, befindet sich die App bereits auf dem Startbildschirm.) Daraufhin wird die App-Verknüpfung auf dem Startbildschirm angezeigt.

Elemente anordnen

Berühren und halten Sie das gewünschte App-Symbol, damit Sie es verschieben können. Ziehen Sie das Symbol an die gewünschte Stelle und lassen Sie es los. Berühren Sie dann einmal das App-Symbol oder eine freie Stelle, um den Vorgang abzuschließen. Die Größe des App-Symbols können Sie durch Berühren des Symbols  (rechts unten) anpassen.

Elemente entfernen

Berühren und halten Sie die zu entfernende App-Verknüpfung, damit Sie sie verschieben können. Berühren Sie dann das Symbol , um die App-Verknüpfung vom Startbildschirm zu entfernen.

Ordner erstellen

App-Verknüpfungen auf dem Startbildschirm können mithilfe von Ordnern strukturiert werden. Erstellen Sie Ordner, indem Sie App-Verknüpfungen übereinander anordnen.

Hintergrund anpassen

Berühren Sie am unteren Rand des Startbildschirms **Alle Apps** oder schieben Sie den Startbildschirm nach links, um die Liste mit den Anwendungen (Apps) zu öffnen. Berühren Sie anschließend das Einstellungssymbol  > **Personalisierung** > **Start** > **Hintergrund**, um ein Bild oder Beispielbilder für den Hintergrund auszuwählen.

1.3.6 Lautstärke einstellen


Drücken Sie die Taste **Lauter/Leiser**, um die Klingeltonlautstärke sowie die Lautstärke der Medien- und Telefontöne anzupassen.

1.4 Liste der Anwendungen (Apps)

Über die Anwendungs- und Widgetmenüs können Sie auf alle vorinstallierten und neu heruntergeladenen Anwendungen zugreifen.

Auf die Liste der Anwendungen (Apps) zugreifen

Berühren Sie zum Aufrufen der Anwendungsliste die Option **Alle Apps** am unteren Rand des Startbildschirms oder nutzen Sie den Schnellzugriff, indem Sie den Startbildschirm nach links schieben.

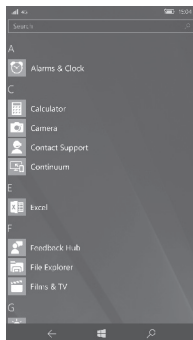

Wenn Sie neue Anwendungen herunterladen möchten, berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Anwendungsliste das Store-Symbol  und suchen Sie anhand von Name, Thema oder Kategorie nach den gewünschten Anwendungen.

1.5 Rücksetzschutz

Verhindern Sie, dass Dritte Ihr Telefon ohne Ihr Einverständnis verwenden. Wenn Sie eine PIN erstellen, wird automatisch die Geräteverschlüsselung aktiviert. Dadurch sind Ihre Dateien und Ordner vor dem Zugriff durch nicht autorisierte Personen geschützt, falls das Gerät einmal verloren geht oder gestohlen wird.

Aktivieren

- Berühren Sie in der Anwendungsliste das Einstellungssymbol .
- Berühren Sie **Aktualisierung und Sicherheit** > **Geräteverschlüsselung**.
- Berühren Sie die Position **Ein** , um die Geräteverschlüsselung zu aktivieren.

- Berühren Sie auf der daraufhin angezeigten Seite mit den Anmeldeoptionen entweder **Fingerabdruck einrichten** oder **PIN hinzufügen**, um die Aktivierung der Geräteverschlüsselung abzuschließen.

Deaktivieren

Hinweis: Deaktivieren Sie diese Option, bevor Sie Ihr Telefon zurückgeben/umtauschen oder die Werkseinstellungen wiederherstellen, damit auf das Telefon ohne Fingerabdruck oder PIN zugegriffen werden kann.

- Berühren Sie in der Anwendungsliste das Einstellungssymbol .
- Berühren Sie **Personalisierung > Sperrbildschirm > Anmeldeoptionen**.
- Wählen Sie **Entfernen**, um die PIN zu deaktivieren.

2 Texteingabe.....

2.1 Bildschirmstastatur verwenden


Einstellungen für die Bildschirmstastatur

Berühren Sie  > **Zeit und Sprache** > **Tastatur** und wählen Sie die gewünschte Tastatur aus oder fügen Sie neue Tastaturen hinzu, die Sie einrichten möchten. Daraufhin erscheinen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten.

Bildschirmstastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmstastatur zu ändern. Soll die Ausrichtung der Bildschirmstastatur beibehalten werden, berühren Sie  > **System** > **Display** > **Rotationssperre**.


2.1.1 Tastatur

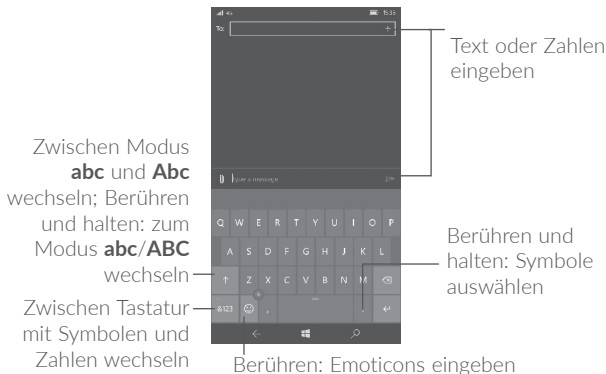

2.2 Textmitteilungen

Über die Funktion für Textmitteilungen können Sie Textmitteilungen (SMS) und Multimedia-Mitteilungen (MMS) senden und empfangen.

Neue Mitteilung
erstellen

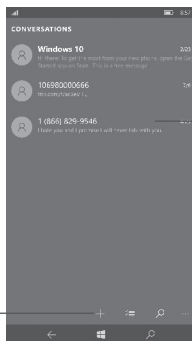

Berühren und
halten: Löschmodus
aktivieren

Textmitteilung erstellen

Berühren Sie auf dem Mitteilungsbildschirm das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine neue Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

Berühren Sie auf dem Bildschirm für die neue Mitteilung die Zeile **An** und fügen Sie den Namen eines Kontakts oder eine Telefonnummer ein.

Sie können auch  berühren, um einen Kontakt aus der Kontaktliste einzufügen. Berühren Sie dann die Zeile **Mitteilung senden** und fügen

Sie die Textmitteilung ein. Berühren Sie das Klammersymbol , wenn Sie der Textmitteilung ein Bild, ein Video, Audio, einen Kontakt oder einen Kalender hinzufügen möchten. Berühren Sie abschließend , um die Textmitteilung an den Kontakt zu senden.

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren Sie die zu bearbeitende Textstelle und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor oder berühren Sie , um Text zu löschen.

- Wenn Sie ein Wort oder einen Satz markieren möchten, berühren Sie zweimal hintereinander eine Stelle innerhalb des gewünschten Texts und ziehen Sie die Ziehpunkte, um die Textmarkierung anzupassen.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: Kopieren  erscheint über dem markierten Text. Einfügen  wird über der Tastatur angezeigt, um kopierten Text einzufügen.
- Berühren Sie das Symbol , um ohne Ausführen einer Aktion zurückzukehren.

3 Anruf, Anrufliste und Kontakte

3.1 Telefon.....




3.1.1 Anrufen

Berühren Sie zum Anrufen



Berühren:
zurückrufen

Berühren:
Mailbox
festlegen

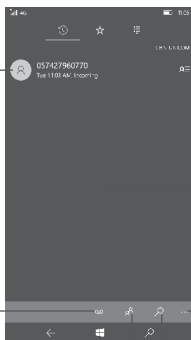

Berühren: Telefonnummer
anzeigen und Mitteilung
an die angezeigte
Nummer senden


Schieben: Anrufverlauf,
Kurzwahl und Wählfeld
öffnen

Berühren: **Einstellungen**
öffnen

Berühren: Kontakte suchen
Berühren: App **Kontakte**
mit gespeicherten
Kontakten öffnen

Vorgeschlagene
Nummern anzeigen

Berühren und
halten: Mailbox
anrufen

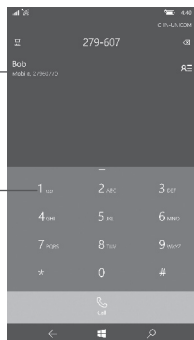

Berühren:
eingegebene
Nummern löschen

Sie können entweder die gewünschte Nummer über das Wählfeld eingeben und dann  berühren oder den Kontakt direkt berühren, um einen Anruf zu tätigen.

Sollten Sie sich bei der Eingabe vertippen, können Sie die falschen Ziffern durch Berühren von  wieder löschen.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .


Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie für einen internationalen Anruf , um + einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren Sie .

Notruf

Ist ein Netz verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren Sie , um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

3.1.2 Anruf annehmen oder abweisen

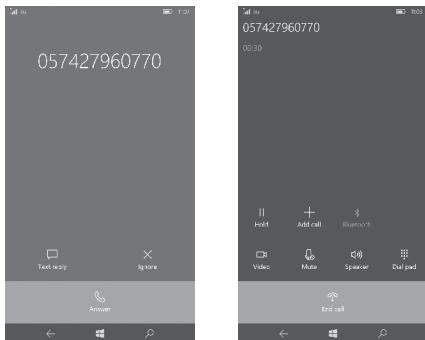

Bei eingehendem Anruf:

- Symbol  berühren: Anruf entgegennehmen
- Symbol  berühren: Anruf ignorieren
- Symbol  berühren: Anruf abweisen und eine voreingestellte Mitteilung senden

Drücken Sie zum Stummschalten des Klingeltons eines eingehenden Anrufs die Lauter/Leiser-Taste.



Berühren: aktuellen Anruf beenden



Aktuellen Anruf halten. Erneut berühren: Anruf fortsetzen.



Berühren: weiteren Anruf hinzufügen



Berühren: Bluetooth-Verbindung herstellen



Berühren: Videoanruf tätigen



Aktuellen Anruf stummschalten. Erneut berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben.



Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren. Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten.



Berühren: Wählfeld anzeigen

3.1.3 Auf Mailbox zugreifen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und dient zum Aufzeichnen von Mitteilungen bei verpassten oder ignorierten Anrufen.

Berühren und halten Sie für den Zugriff auf die Mailbox , bis die Mailbox angerufen wird.

Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt.

3.1.4 Mehrere Anrufe verwalten

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

Telefonkonferenzen⁽¹⁾

Sie können folgendermaßen eine Telefonkonferenz führen.

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie **Anruf hinzufügen** , nachdem der erste Teilnehmer das Gespräch entgegengenommen hat.
- Geben Sie die Telefonnummer des zweiten Teilnehmers ein und berühren Sie dann **Anrufen**  oder wählen Sie eine gespeicherte Telefonnummer aus. Nachdem der zweite Teilnehmer das Gespräch entgegengenommen hat, berühren Sie **Anrufe zusammenführen** , um die Telefonkonferenz zu starten.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

3.1.5 Anrufeinstellungen

Berühren Sie auf dem Anrufbildschirm  und dann **Einstellungen**. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Kontakte nach Name anrufen

Mithilfe des Schalters können Sie festlegen, dass die Ziffern beim Wählen mit den Buchstaben des Kontaktnamens abgeglichen werden sollen.

Verwandte Einstellungen

Mailbox

Verwenden Sie den Schalter, um die Verwendung der standardmäßigen Mailboxnummer zu aktivieren.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber

Anrufe

Verwenden Sie den Schalter, um **Bei Rufannahme vibrieren** zu aktivieren.

SIM

Verwenden Sie den Schalter, um die Rufnummernbeschränkung zu aktivieren.

Textantwort

Verwenden Sie den Schalter, um auf einen Anruf mit einer Textmitteilung zu reagieren, wenn Sie gerade nicht telefonieren können.

Wählen

Verwenden Sie den Schalter, um die Unterstützung bei internationalen Anrufen zu aktivieren. Diese korrigiert automatisch einige verbreitete Fehler beim Wählen von Auslandsnummern oder beim Wählen im Ausland.

3.2 Kontakte.....



In der Anwendung **Kontakte** werden alle Ihre Kontakte und Kontaktdetails gespeichert.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen, erstellen und mit der SIM-Karte synchronisieren.

3.2.1 Kontakte anzeigen

Berühren Sie in der App-Liste das Symbol **Kontakte** . Wenn Sie auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte in ein neues Gerät importieren möchten, berühren Sie unten rechts das Einstellungssymbol  und wählen Sie **Einstellungen > Von SIM-Karte importieren**.



Kontakt löschen

Wenn Sie einen Kontakt löschen möchten, berühren Sie  und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen des zu löschenden Kontakts. Das Symbol ändert sich in . Berühren Sie dann  und bestätigen Sie den Vorgang.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Web entfernt.

Berühren Sie , um die verfügbaren Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen:

- Einstellungen**
1. Konto hinzufügen
 2. Berühren, um die Darstellung der Sortierung und Kontaktnamen zu ändern
 3. Kontaktliste filtern
 4. Kontakte von der SIM-Karte importieren


3.2.2 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.

Berühren: Foto für Kontakt hinzufügen


Berühren: andere vordefinierte Felder dieser Kategorie einblenden

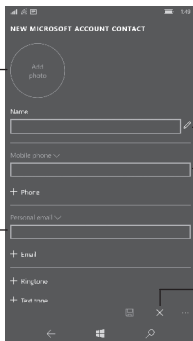

Berühren: verschiedene Namen bearbeiten

Berühren: Nummer eingeben

Berühren: Bearbeitung verwerfen

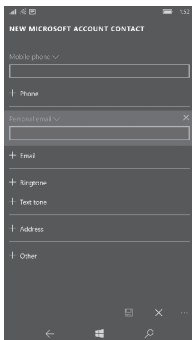

Wenn Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, berühren Sie unten  **Andere**, um eine neue Kategorie hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Speichern .

Wenn Sie den Vorgang ohne Speichern beenden möchten, berühren Sie  oder die Zurück-Taste.

3.2.3 Kontakte bearbeiten

Wenn Sie Kontaktinformationen bearbeiten möchten, können Sie den Kontakt entweder berühren und halten, um die Bearbeitungsoption anzuzeigen, oder den Kontakt berühren, um Details anzuzeigen, und dann auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails  berühren, um den Kontakt zu bearbeiten.

Berühren Sie zum Speichern .

3.2.4 Kontakte importieren, exportieren und versenden

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte auf das Telefon, die SIM-Karte und den Telefonspeicher importieren oder von dort exportieren.

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontakten , um das Optionsmenü **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie dann **Von SIM-Karte importieren**, um zu den **IMPORTEINSTELLUNGEN** zu gelangen. Speichern Sie die Kontakte im Microsoft-Konto, berühren Sie **Weiter**, wählen Sie die zu importierenden Kontakte aus und berühren Sie anschließend **Importieren**.

3.2.5 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktliste für jedes Konto in der Kontaktliste angezeigt wird.

Berühren Sie  und anschließend **Einstellungen**. Nun können Sie die Sortierung für die Kontaktliste und das Format für die Namensanzeige auswählen.

Berühren Sie  und anschließend **Einstellungen**, um die Liste nach **Vorname** oder **Nachname** zu sortieren. Wählen Sie außerdem aus, ob bei den Kontaktnamen der **Vorname zuerst** oder der **Nachname zuerst** stehen soll.

3.2.6 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos in der Kontaktliste . Berühren Sie anschließend **Einstellungen** und dann **Konto hinzufügen**, um ein Konto auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus (etwa Outlook.com, iCloud oder Ähnliches).

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon zu löschen. Berühren Sie das zu löschende Konto. Berühren Sie dann **Synchronisierungseinstellungen für Postfach ändern** und deaktivieren Sie **E-Mail** am unteren Rand über die entsprechende Schaltfläche.

(Automatische) Synchronisierung aktivieren/deaktivieren

Berühren Sie ein Konto, um den Kontobildschirm zu öffnen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die tägliche Synchronisierung des Kontos ein- oder auszuschalten. Bei aktivierter Option werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Web automatisch täglich miteinander synchronisiert.

Manuelle Synchronisierung

Sie können ein Konto auf dem Bildschirm **Konten** auch manuell synchronisieren. Berühren und halten Sie ein Konto in der Liste und berühren Sie anschließend **Synchronisieren**.

4 Mitteilungen und Outlook®-Mail

4.1 Mitteilungen.....




Mit diesem Telefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.

Berühren Sie zum Senden einer Mitteilung

4.1.1 Neue Mitteilung erstellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

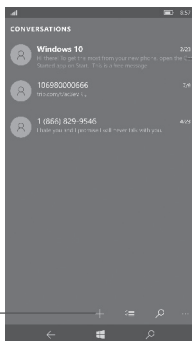

Neue Mitteilung
erstellen

- Berühren: Konversation anzeigen
- Berühren und halten: Löschmodus aktivieren

Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie unter **An** den Namen oder die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie die Leiste **Mitteilung eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie , um Emoticons einzufügen. Berühren Sie anschließend zum Senden der Textmitteilung .

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet.



Die Größe einer SMS wird auch durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, sodass unter Umständen mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Bildschirmpräsentationen) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung unter **An** die Telefonnummer des Empfängers ein und berühren Sie **Mitteilung eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben.

Berühren Sie das Symbol , um ein Bild, ein Video, eine Audiodatei oder Ähnliches anzuhängen.

Berühren Sie abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

Optionen für Anhänge:

- **Foto oder Video** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Foto oder Video als Anhang auszuwählen.
- **Kamera** Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild aufzunehmen.
- **Kontakt** Öffnen Sie **Kontakte**, um einen Kontakt als Anhang auszuwählen.
- **Sprachnotiz** Berühren: gewünschten Text als Sprachmitteilung aufnehmen
- **Klingelton** Wählen Sie eine Audiodatei als Anhang aus.

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die App **Mitteilungen** öffnen und die gewünschte Mitteilung berühren, um sie zu lesen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Berühren Sie eine Mitteilung, um den Bildschirm zum Verfassen der Mitteilung zu öffnen:

- Berühren Sie . Das Symbol  erscheint. Berühren Sie , um die Nummer zu wählen.
- Berühren Sie , um **Unterhaltung stummschalten**, **Unterhaltung löschen**, **Mitteilungen auswählen** und **Nummer blockieren** anzuzeigen.

- Berühren Sie links oben auf dem Mitteilungsbildschirm die Telefonnummer, um die Nummer in den Kontakten zu speichern oder Details zu dem Kontakt anzuzeigen, falls die Nummer bereits gespeichert wurde.
- Berühren und halten Sie eine Mitteilung, um folgende Optionen anzuzeigen: **Löschen**, **Weiterleiten**, **Kopieren**.

4.1.3 Mitteilungseinstellungen anpassen

Sie können verschiedene Mitteilungseinstellungen anpassen. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Mitteilungen  und **Einstellungen**.

- **Verlauf und Synchronisierung** Verwenden Sie den Schalter, um die geräteübergreifende Synchronisierung von Mitteilungen zu aktivieren.

Verwandte Einstellungen

SMS/MMS

- **SMS/MMS** Verwenden Sie den Schalter, um die gewünschten Funktionen zu aktivieren

SIM

- **Datenverbindung** Verwenden Sie den Schalter, um die Verbindung zu aktivieren. Dadurch werden unter Umständen im Hintergrund Mobilfunkdaten verwendet, wodurch möglicherweise Kosten entstehen.
- **Datenroaming-Optionen** Berühren: Roaming deaktivieren oder aktivieren
- **SIM-Einstellungen** Berühren: SIM-Name ändern, Netztyp auswählen, Internet-/MMS-APN hinzufügen und SIM-PIN festlegen

4.2 Outlook-Mail.....



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion in der App-Liste .

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Berühren Sie **Erste Schritte**.
- Berühren Sie  **Konto hinzufügen** und wählen Sie ein Konto aus.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Anmelden** am unteren Rand. Falls das eingegebene Konto nicht von Ihrem Dienstanbieter auf dem Telefon bereitgestellt wird, werden Sie aufgefordert, unter **Erweiterte Einrichtung** die Option **Exchange ActiveSync** zu berühren, um E-Mail-Adresse, Passwort, Nutzernamen, Domäne, Server und Kontonamen anzugeben. Sie können auch **Internet-E-Mail** berühren und die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt eingeben.
- Geben Sie den Kontonamen und den Namen ein, der in abgehenden E-Mails angezeigt wird.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ins Feld **An** ein.
- Wenn Sie die Spalte **Cc&Bcc** hinzufügen möchten, berühren Sie zunächst  und dann **Cc&Bcc**, um der E-Mail einen Cc- oder Bcc-Empfänger hinzuzufügen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
- Berühren Sie abschließend , um die E-Mail zu senden.

Falls Sie die E-Mail nicht senden oder speichern möchten, berühren Sie  und werfen Sie sie.

- Wenn Sie Ihre E-Mails mit einer Signatur versehen möchten, berühren Sie im Posteingang , wählen Sie **Einstellungen** und berühren Sie schließlich **Signatur**, um die Signatur zu aktivieren und zu bearbeiten.

5 Outlook®-Kalender, Alarm & Uhr und Rechner

5.1 Outlook-Kalender



Mit dem Outlook-Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.


Berühren Sie in der App-Liste , um die Funktion aufzurufen.

Berühren Sie **Erste Schritte**.

Berühren Sie  **Konto hinzufügen** und dann **Bereit**.

5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats-, Jahres- und Agenda-Ansicht anzeigen. Berühren Sie am unteren Rand , um zu einer anderen Kalenderansicht zu wechseln.

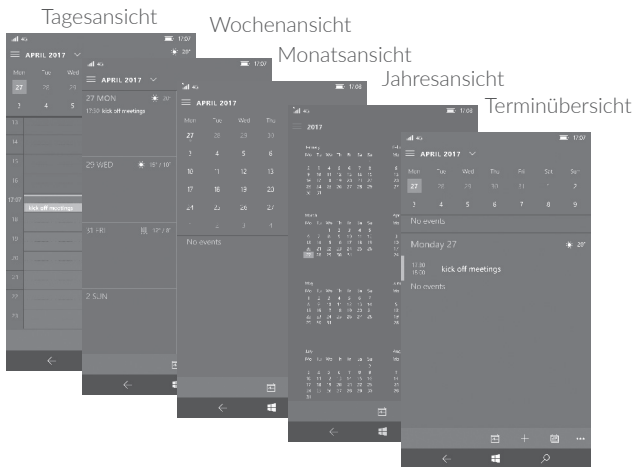

5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie , um den Bildschirm zum Erstellen eines neuen Termins zu öffnen.
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin ein.
- Berühren Sie das entsprechende Feld und geben Sie den Namen des Termins ein.
- Berühren Sie das entsprechende Feld und geben Sie den Ort ein.
- Wählen Sie durch Berühren den Beginn und das Ende aus.
- Bei einem ganztägigen Termin können Sie das Kontrollkästchen **Ganztägig** aktivieren.

- Berühren Sie abschließend am unteren Bildschirmrand , um den Termin zu speichern und zu schließen.

Zur schnellen Terminerstellung können Sie den gewünschten Tag und anschließend  berühren.

5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Wählen Sie den zu löschenden Termin aus und berühren Sie dann das Symbol .

5.2 Alarm & Uhr



Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie in der App-Liste , um die Funktion aufzurufen.

5.2.1 Wecker

Wecker festlegen

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm das Symbol , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen. Berühren Sie dann , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Weckername** Namen für den Wecker festlegen
- **Wiederholungen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Ton** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Schlummerzeit** Dauer festlegen

Bestätigen Sie mit .

Berühren Sie einen vorhandenen Wecker, um den Bildschirm zum Bearbeiten des Weckers zu öffnen.

Berühren Sie zum Löschen des ausgewählten Weckers .



Der Wecker funktioniert nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

5.2.2 Weltuhr

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Bildschirm **Alarm & Uhr** das Symbol .

Je nach Standort legt das System automatisch eine Standarduhr fest.

- Berühren Sie das Symbol , um einen Ort hinzuzufügen.

5.2.3 Timer

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm , um zum Bildschirm **Timer** zu gelangen.

Berühren Sie , um einen neuen Timer hinzuzufügen.

Berühren Sie , um die Gesamtzeit und die Rundenzeiten anzuhalten. Die Zeit wird erst nach Berühren von  erneut gestartet.

Berühren Sie  und dann , um den ausgewählten Datensatz zu löschen.

5.2.4 Stoppuhr

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm , um zum Bildschirm **Stoppuhr** zu gelangen.

Berühren Sie das Symbol , um die Stoppuhr zu aktivieren.

Berühren Sie das Symbol , um die Stoppuhr zu deaktivieren.

Berühren Sie das Symbol , um die Runde zu erfassen.

Berühren Sie das Symbol , um die aktuelle Zeit und die Runden zu löschen.

5.3 Rechner






Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie in der App-Liste , um die Funktion aufzurufen.

Verfügbare Optionen: **Standard**, **Wissenschaftlich**, **Programmierer** usw.

Zwischen den einzelnen Rechnern können Sie durch Berühren von  wechseln.

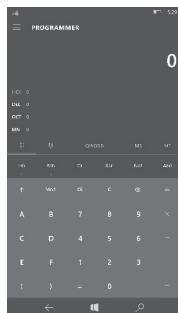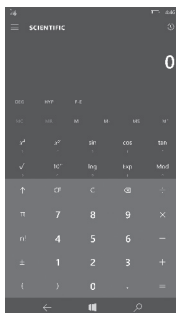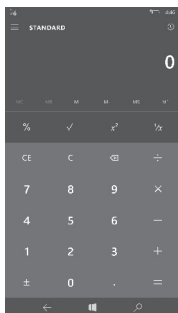

Geben Sie eine Zahl, die gewünschte Rechenoperation und die zweite Zahl ein. Berühren Sie dann **=**, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie , um einzelne Ziffern zu löschen, oder berühren Sie **C/CE**, um alle Ziffern zu löschen.

6 Verbindungen.....

Dieses Telefon kann über 4G LTE-/3G-/2G-Netze oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen

6.1.1 4G LTE/3G/2G

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzwerkdienst automatisch konfiguriert: 4G LTE/3G/2G.

Berühren Sie zum Überprüfen der verwendeten Netzwerkverbindung  > **Netzwerk und WLAN** > **Mobil und SIM**.

Datenroaming aktivieren und deaktivieren

In Roamingbereichen wird die Datenverbindung deaktiviert.

- Berühren Sie  > **Netzwerk und WLAN** > **Mobil und SIM**.
- Wählen Sie **Datenroamingoptionen** aus, um den Roamingmodus festzulegen.
- Wenn das Datenroaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch über eine WLAN-Verbindung weiterhin möglich (siehe "**6.1.2 Wi-Fi**").

6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie  > **Netzwerk und WLAN** > **WLAN**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie WLAN über den Schieberegler .
- Berühren Sie **WLAN**. Detaillierte Informationen zu den erkannten WLAN-Netzwerken werden im Abschnitt mit den verfügbaren WLAN-Netzwerken angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Falls das ausgewählte Netzwerk geschützt ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom jeweiligen Netzbetreiber. Berühren Sie abschließend **Fertig**.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Berühren Sie  > **Netzwerk und WLAN** > **WLAN**.
- Berühren Sie **Verwalten** und dann  auf dem WLAN-Bildschirm.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **Hinzufügen**.

Das Telefon stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren und halten Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **Trennen**.

6.2 Microsoft Edge™.....



Mit Microsoft Edge können Sie im Web surfen.

Berühren Sie in der App-Liste das Anwendungssymbol , um die Funktion aufzurufen.

6.2.1 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Berühren Sie zum Öffnen der Microsoft Edge-Einstellungen auf dem Microsoft Edge-Bildschirm das Symbol  und anschließend **Einstellungen**.

- **Websiteeinstellung** Wählen Sie Ihr bevorzugtes Websiteversionsmuster aus.
- **Browserdaten löschen** Berühren Sie diese Option, um die zu löschenden Daten zu wählen.
- **Favoriten und Leseliste synchronisieren** Verwenden Sie den Schalter, um Ihre Favoriten und Leseliste zu synchronisieren.
- **Stil der Leseansicht** Berühren Sie diese Option, um den Stil der Leseansicht zu wählen.
- **Schriftgröße in Leseansicht** Berühren Sie diese Option, um die Schriftgröße für die Leseansicht zu wählen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie diese Option, um die erweiterten Einstellungen aufzurufen.

- **Datenschutz und Dienste**
 - 1) Verwenden Sie den Schalter, um der Speicherung von Websitepasswörtern zuzustimmen.
 - 2) Verwenden Sie den Schalter, um Do Not Track-Anforderungen zu senden.
 - 3) Verwenden Sie den Schalter, um Suchvorschläge bei der Eingabe anzuzeigen.
- **Cookies**

Berühren Sie diese Option, um anzugeben, ob alle Cookies, nur Cookies von Drittanbietern oder gar keine Cookies blockiert werden sollen.

6.3 Mit Bluetooth®-Geräten verbinden

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion  > **Geräte** > **Bluetooth**. Ihr Gerät und andere verfügbare Geräte werden angezeigt.

Bluetooth aktivieren

- Berühren Sie  > **Geräte** > **Bluetooth**.
- **Berühren Sie** , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Damit Freunde Ihr Telefon leichter erkennen, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Berühren Sie  > **System** > **Info**.
- Berühren Sie **Name bearbeiten**, um das Gerät zu benennen.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie **Speichern**.

Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- Berühren Sie  > **Geräte** > **Bluetooth**.
- Berühren Sie , um Bluetooth zu aktivieren.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- Nach erfolgreicher Koppelung stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

6.4 An einen Computer anschließen

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen dem internen Speicher und einem Computer austauschen. Ihr Mobilgerät unterstützt auch USB-Verbindungen mit Geräten – etwa mit einer Tastatur oder Maus.

Telefon an einen Computer anschließen

Verbindung herstellen:

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon über den USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die USB-Verbindung hergestellt ist.
- Berühren Sie  > **Geräte** > **USB**.



Zur Verwendung von MTP muss der Treiber (Windows Media Player 11 oder höhere Version) installiert sein.

Öffnen Sie zum Anzeigen der Daten, die Sie auf den internen Speicher übertragen oder heruntergeladen haben, den **Explorer** . Alle heruntergeladenen Daten werden im **Explorer**  gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.

6.5 Datenverbindung übertragen

Sie können die mobile Datenverbindung des Telefons über WLAN oder Bluetooth freigeben.

Datenverbindung des Telefons über einen mobilen WLAN-Hotspot übertragen

- Berühren Sie  > **Netzwerk und WLAN** > **Mobiler Hotspot**.
- Mit dem Schalter **Mobiler WLAN-Hotspot** können Sie die Funktion ein- oder ausschalten.

Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen

Wenn ein mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Berühren Sie  > **Netzwerk und WLAN** > **Mobiler Hotspot**.
- Berühren Sie **Bearbeiten**, um die Netzwerk-SSID zu ändern oder den Netzwerknamen und ein Passwort festzulegen.
- Berühren Sie **Speichern**.

6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- Berühren Sie  > **Netzwerk und WLAN** > **VPN**.
- Konfigurieren Sie auf dem nun angezeigten Bildschirm die einzelnen VPN-Einstellungen gemäß den Angaben Ihres Netzwerkadministrators.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.

Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen

- Berühren Sie  > **Netzwerk und WLAN** > **VPN**.
- Berühren Sie , um eine VPN-Verbindung hinzuzufügen.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **Speichern**.

Verbindung trennen

- Wählen Sie die zu löschende VPN-Verbindung aus und berühren Sie anschließend **Entfernen**.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Berühren Sie  > **Netzwerk und WLAN** > **VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Wählen Sie das zu bearbeitende VPN aus.
- Berühren Sie **Eigenschaften/Bearbeiten**.
- Berühren Sie abschließend **Speichern**.

7 Store⁽¹⁾



Der Store ist ein Online-Shop für Anwendungen, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf ein Windows Phone herunterladen und darauf installieren können.

Store aufrufen:

- Berühren Sie in der App-Liste .


7.1 Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen

Auf der Store-Startseite können Sie auf unterschiedliche Weise nach Anwendungen suchen. Anwendungen und Spiele werden in nach Kategorien geordneten Listen angezeigt.

Berühren Sie links oben das Symbol , um alle Kategorien anzuzeigen.

Berühren Sie eine Kategorie auf dem Store-Bildschirm, um deren Inhalt anzuzeigen. Sie können auch eine Unterkategorie auswählen, sofern vorhanden.

⁽¹⁾ Je nach Land und Netzbetreiber.

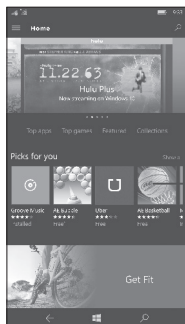

— Berühren: im **Store** suchen

— Nach links und rechts schieben: weitere Kategorien anzeigen

7.2 Herunterladen und installieren

Herunterladen und installieren

- Navigieren Sie zu der Anwendung, die Sie herunterladen möchten. Öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Beschreibung, Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Auf dem Infobildschirm sehen Sie den Fortschritt. Berühren Sie **||**, um das Herunterladen abzubrechen.
- Berühren Sie nach Abschluss des Downloads **Öffnen**, um die App aufzurufen.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie den Download und die Installation akzeptiert haben, sind Sie für die Folgen der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon selbst verantwortlich.

Heruntergeladene Anwendung öffnen

- Berühren Sie auf dem Store-Bildschirm **≡** > **Meine Bibliothek**.

- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und anschließend **Öffnen**.

Anwendung kaufen⁽¹⁾

Manche Anwendungen im Store sind als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Schieben Sie den Bildschirm nach unten, um eine Vorschau der Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Bestätigen **\$*****.
- Geben Sie Ihr Microsoft-Konto und das dazugehörige Passwort an und berühren Sie anschließend **Anmelden**.
- Beim Ihrem ersten Kauf müssen Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingeben und sich beim Zahlungs- und Abrechnungsdienst von Windows anmelden.
- Wenn Ihr Konto über Informationen zu mehreren Kreditkarten verfügt, wählen Sie eine aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise und lesen das Dokument. Berühren Sie nach dem Lesen des Dokuments die Zurück-Taste.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie am unteren Bildschirmrand **Jetzt kaufen**.

Anschließend lädt Windows die Anwendung herunter.

⁽¹⁾ Kostenpflichtige Anwendungen stehen möglicherweise nicht für Nutzer in allen Ländern zur Verfügung.

7.3 Downloads verwalten

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

Anzeigen

Berühren Sie auf dem Store-Bildschirm  und dann **Meine Bibliothek**.

Deinstallieren

Berühren Sie auf dem Store-Bildschirm  und dann **Downloads und Updates**. Berühren Sie , um den noch nicht abgeschlossenen Download zu löschen.

Aktualisierungen

Berühren Sie  > **Downloads und Updates** > **Nach Updates suchen**. Die Apps werden nach der Überprüfung manuell aktualisiert. Sie können auch **Einstellungen** berühren und mithilfe des entsprechenden Schalters festlegen, ob Apps bei aktiviertem WLAN automatisch aktualisiert werden sollen.

Bewertungen und Rezensionen

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung und berühren Sie die Sterne ★★★★★ unter **Diese Anwendung bewerten**, um eine Bewertung und Kommentare abzugeben. Berühren Sie zum Bestätigen **Absenden**.

8 Multimedia-Anwendungen

8.1 Kamera/Video



Mit dem Mobiltelefon können Sie auch Fotos und Videos aufnehmen.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera, um eine Beeinträchtigung der Bildqualität zu vermeiden.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion in der App-Liste die Option **Kamera** .

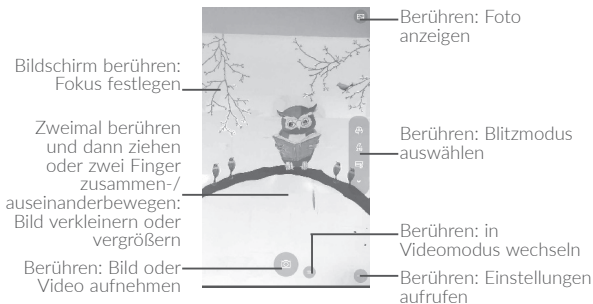


Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Suchen Sie das Motiv mit dem Bildsucher, berühren ggf. den Bildschirm, um den Bildbereich scharfzustellen, und dann das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Dieses wird automatisch gespeichert.

Video aufnehmen

Wechseln Sie vom Kamera- in den Videomodus. Richten Sie den Bildsucher auf das Motiv und berühren Sie das Symbol  , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie das Symbol  , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Berühren Sie das Bild in der rechten oberen Ecke, um direkt zu Ihrer Aufnahme zu gelangen.
- Berühren Sie das Symbol  und anschließend Outlook-Mail, Bluetooth, Facebook, Mitteilungen, OneDrive oder Ähnliches, um das aufgenommene Foto oder Video zu teilen.

8.1.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Berühren Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos  > **Geräte** > **Standardkamera**, um eine Reihe von Einstellungen im Aufnahmemodus anzupassen.

Berühren Sie eine Kamera-App, um sie als Standard-App auszuwählen.

Im Store stehen einige Kamera-Apps zum Download zur Verfügung.

Verwandte Einstellungen

- | | |
|---|--|
| • OneDrive-Uploadereinstellungen verwalten | Berühren: OneDrive-Uploadereinstellungen festlegen |
| • Auswählen, ob die Kamera Positionsdaten verwenden darf | Berühren: Standorteinstellungen festlegen |

8.2 Fotos



Die Galerie dient zum Anzeigen von Fotos. Hier stehen auch einige zusätzliche Bildfunktionen zur Verfügung.

Berühren Sie in der App-Liste , um die Funktion aufzurufen.



Schieben: zwischen Sammlung, Alben und Ordnern wechseln

Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden unter **Fotos** nach **Sammlung** angezeigt.

- Wenn Sie ein Album berühren, werden die darin enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie das Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.

Aktionen für Bilder ausführen

In der Foto-App können Sie mehrere Elemente auswählen und somit Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen.

Sie können ein Album berühren und dann nach links oder rechts wischen, um die Fotos anzuzeigen.

Wählen Sie ein Bild aus, für das Sie eine Aktion ausführen möchten.



berühren: über Bluetooth, Facebook, Mitteilungen oder Ähnliches teilen



berühren: bearbeiten



berühren: ausgewähltes Element löschen



berühren: Diashow erstellen, als Sperrbildschirm/Hintergrund/Fotokachel festlegen oder Dateiinformationen anzeigen



8.3 Groove Music




In diesem Menü können Sie im Telefonspeicher gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf das Telefon heruntergeladen werden.

Berühren Sie in der App-Liste , um die Funktion aufzurufen.

8.3.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie einen Titel, um ihn wiederzugeben.

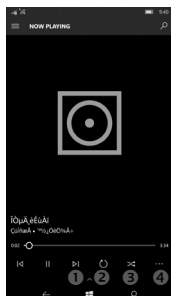

- ❶ Titel wiedergeben oder anhalten
- ❷ Wiederholungsmodus festlegen: Alle Titel wiederholen, aktuellen Titel wiederholen, Wiederholungsmodus deaktivieren
- ❸ Zufallswiedergabe aller Titel aktivieren
- ❹ Weitere Optionen anzeigen



Wenn ein Titel mit der Musik-App abgespielt wird, können Sie die Wiedergabe auch bei gesperrtem Bildschirm anhalten oder fortsetzen oder Titel überspringen.

9 Karten



9.1 Standort bestimmen

9.1.1 Datenquelle für die Standortbestimmung auswählen


Berühren Sie  > **Datenschutz** > **Standort** und anschließend den Schalter .

9.1.2 Karten öffnen und eigenen Standort anzeigen

Berühren Sie in der App-Liste .

Berühren Sie auf der Karte das Symbol , um Ihren Standort anzuzeigen.

Die Karte wird auf einen blauen Punkt zentriert, der von einem schwarzen Kreis umgeben ist. Ihre tatsächliche Position liegt innerhalb des blauen Kreises.

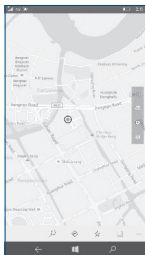

Ziehen Sie Ihren Finger über die Karte, um sie zu verschieben.


Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren zweimal einen Standort auf dem Bildschirm.

9.2 Standort suchen

Berühren Sie bei angezeigter Karte das Suchfeld am oberen Rand.

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie . Die Suchergebnisse sind nach kurzer Zeit als blaue Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um zugehörige Informationen anzuzeigen.

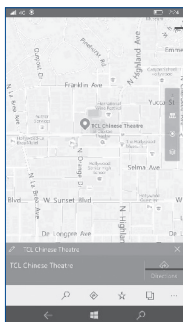

Berühren: Suchort eingeben


Nach oben schieben: weitere Informationen anzeigen

9.3 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß abrufen

9.3.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

Berühren Sie auf dem Kartenbildschirm das Symbol **Wegbeschreibung**



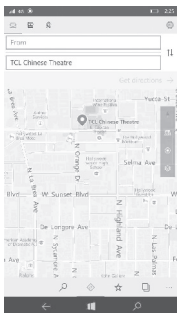

- Berühren Sie die Eingabeleiste, um den Startpunkt folgendermaßen zu bearbeiten: Geben Sie eine Adresse ein oder verwenden Sie Ihren eigenen Standort.
- Gehen Sie bei der Zieleingabe ebenso vor.
- Berühren Sie zum Umkehren von Start- und Zielpunkt das Symbol .
- Wählen Sie dann das gewünschte Transportmittel aus: Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.
- Berühren Sie die gewünschte Route und anschließend das Symbol .

9.4 Standort freigeben

- Berühren Sie .
- Berühren Sie **Teilen**, um den Standort über OneNote oder Outlook-Mail zu teilen.

10 Weitere Funktionen

10.1 Explorer.....



Berühren Sie in der App-Liste **Explorer**, um die Funktion aufzurufen.

Der **Explorer** kann sowohl für die externe **SD-Karte (D:)** als auch für den internen Speicher (**Dieses Gerät**) verwendet werden.

Der **Explorer** zeigt alle auf dem Telefon gespeicherten Daten an. Hierzu zählen etwa Anwendungen und Mediendateien aus dem Store oder aus anderen Quellen sowie aufgenommene Videos, Bilder oder Audiodateien und andere Daten, die per Bluetooth oder USB-Kabel übertragen wurden.

Wenn Sie eine Anwendung von einem PC auf das Telefon herunterladen, können Sie zwar über den Explorer zu dieser Anwendung navigieren, installiert werden kann sie jedoch nur über den **Store**.

Mit dem **Explorer** können Sie sehr effizient gängige Aktionen ausführen und etwa neue Ordner erstellen sowie Elemente verschieben und kopieren.

10.2 Sprachrekorder



Berühren Sie in der App-Liste **Sprachrekorder**, um die Funktion aufzurufen.

Der **Sprachrekorder** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache und Ton – von wenigen Sekunden bis hin zu mehreren Stunden.

10.3 Office

Diese Funktion können Sie in der App-Liste durch Berühren von **Excel**

 **PowerPoint**  oder **Word**  aufrufen.

Verwenden Sie **Word** , um Eingebungen, Ideen, Auszüge, Erinnerungen und anderes aufzuschreiben, was Sie zum späteren Nachlesen aufbewahren möchten.

10.4 Weitere Anwendungen⁽¹⁾

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Im Store stehen aber noch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen zum Download zur Verfügung.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit abhängig von Land und Netzbetreiber

11 Einstellungen



Berühren Sie in der App-Liste , um die Funktion aufzurufen.

11.1 System

11.1.1 Display

- **Helligkeitsstufe** Helligkeit festlegen
- **Helligkeit automatisch anpassen** Automatisches Anpassen der Bildschirmhelligkeit aktivieren
- **Rotationssperre** Festlegen, ob der Bildschirminhalt gedreht oder weiter im Hochformat angezeigt wird
- **Größe von Text, Apps und Elementen** Größe von Text, Apps und Elementen festlegen
- **Punkt anzeigen** Festlegen, dass beim Berühren des Bildschirms ein Punkt angezeigt werden soll

11.1.2 Benachrichtigungen & Infos

In diesem Menü können Sie Apps für schnelle Aktionen auswählen und festlegen, ob Benachrichtigungen angezeigt werden sollen.

11.1.3 Telefon

Mailbox

Mailboxnummer festlegen

Anrufe/Bei Rufannahme vibrieren

Verwenden Sie den Schalter, um den Vibrationsalarm bei Rufannahme zu aktivieren.

Textantwort

Verwenden Sie den Schalter, um auf einen Anruf mit einer Textmitteilung reagieren zu können, wenn Sie gerade nicht telefonieren können.

Wählen/Unterstützung bei internationalen Anrufen

Verwenden Sie den Schalter, um Unterstützung bei internationalen Anrufen zu erhalten. Dadurch werden automatisch einige verbreitete Fehler beim Wählen von Auslandsnummern oder beim Wählen im Ausland korrigiert.

Standard-Apps

Wählen Sie die gewünschte App für Aufgaben wie Rufnummernanzeige, Spamfilterung und Ähnliches aus.

Audiorouting

Wählen Sie die gewünschte Audioausgabe für Anrufe und Videos aus.

Erweitert

Berühren Sie diese Option, um die Anrufdurchstellungsfunktionen aufzurufen.

11.1.4 Mitteilungen

SMS/MMS

Berühren Sie diese Option, um die Empfangsbestätigung für SMS/MMS festzulegen, Absender zu informieren, wenn sie eine MMS erhalten, die SMS-Servicezentrale anzugeben und Ähnliches.

11.1.5 Speicher

Die Speicherleiste gibt den Speicherplatz des internen Telefonspeichers in verschiedenen Farben an. Der verfügbare Speicherplatz erscheint grau. Der vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten belegte Speicherplatz im internen Telefonspeicher wird ebenfalls angezeigt.

Außerdem können Sie den Standardspeicherort für Apps, Downloads, Musik, Bilder und Videos ändern.

11.1.6 Akku

Hier können Sie sich über den Akkustand informieren.

Wenn bei Unterschreitung eines bestimmten Prozentsatzes automatisch **Akku sparen** aktiviert werden soll, berühren Sie das Kontrollkästchen, um es zu aktivieren, und geben Sie den gewünschten Prozentwert ein. Wenn Sie **Status des Stromsparmodus bis zum nächsten Aufladen** aktivieren möchten, legen Sie den entsprechenden Schalter auf **Ein** fest.

Berühren Sie , um eine App hinzuzufügen, die im Hintergrund ausgeführt werden darf und auch bei aktiviertem Stromsparmodus Pushbenachrichtigungen senden und empfangen kann.

11.1.7 Offlinekarten

Laden Sie Karten herunter, um auch ohne Internetverbindung nach Orten suchen und Wegbeschreibungen nutzen zu können.

11.1.8 Fahrzeugmodus

Im Fahrzeugmodus werden während der Fahrt sämtliche Benachrichtigungen deaktiviert (mit Ausnahme von SMS-Mitteilungen und Anrufen). Sie können auch Anrufe und SMS-Mitteilungen deaktivieren oder den Fahrzeugmodus mit einer automatischen Antwort konfigurieren. Hierzu benötigen Sie Bluetooth-Gerät.

11.1.9 Info

Gerätename

Der Gerätename kann durch Berühren von **Name bearbeiten** geändert werden.

Geräteinformationen

Hier werden Geräteinformationen wie Modusname, Netzbetreiber und Version angezeigt.

Ansprechpartner für Hilfe

Sollten Sie Hilfe benötigen, besuchen Sie die Website oder setzen Sie sich telefonisch mit dem Support in Verbindung.

Onlineinhalte

Lesen Sie die **Microsoft-Software-Lizenzbedingungen**, die **Datenschutzerklärung für Windows- und Microsoft-Dienste** und den **Microsoft-Servicevertrag für unsere Dienste**.

Handy zurücksetzen

Berühren Sie die Schaltfläche, um das Telefon zurückzusetzen.

11.2 Geräte

11.2.1 Standardkamera

Wählen Sie eine Standardkamera-App aus.

11.2.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie im Abschnitt **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**.

Verwenden Sie den Schalter, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

11.2.3 Maus

Legen Sie fest, ob Sie die linke oder die rechte Taste als primäre Maustaste verwenden möchten.

11.2.4 USB

Ihr Mobilgerät unterstützt USB-Verbindungen mit Geräten – etwa mit einer Tastatur oder Maus.

11.3 Netzwerk und WLAN

11.3.1 Datennutzung

Berühren Sie diese Option, um die Datennutzung zu begrenzen und eine Übersicht über die Datennutzung der letzten 30 Tage anzuzeigen.

11.3.2 Mobil und SIM

Datenverbindung

Verwenden Sie den Schalter, um die Datenverbindung zu aktivieren.

Falls Sie nicht in allen mobilen Netzwerken Daten übertragen möchten, können Sie **Datenverbindung** deaktivieren. So vermeiden Sie die durch die Datenübertragung in Mobilfunknetzen anfallenden Gebühren, insbesondere bei nicht vorhandener Datenflatrate.

Datenroaming-Optionen

Das Roaming kann aus- und eingeschaltet werden.

SIM-Einstellungen/Höchste Verbindungsgeschwindigkeit

Sie können Ihre höchste Verbindungsgeschwindigkeit festlegen (beispielsweise 4G LTE/3G/2G).

SIM-Einstellungen/Internet-APN

Berühren Sie , um einen Internet-APN hinzuzufügen.

SIM-Einstellungen/MMS-APN

Berühren Sie , um einen MMS-APN hinzuzufügen.

SIM-Einstellungen/Sicherheit

Berühren Sie **SIM-PIN verwenden**, um Ihre SIM-Karte durch Eingabe einer PIN zu schützen.

11.3.3 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur WLAN-Nutzung finden Sie unter "Wi-Fi".

11.3.4 Flugzeugmodus

Berühren Sie den Schalter **Flugzeugmodus**, um sämtliche Drahtlosverbindungen (einschließlich WLAN und Bluetooth) zu deaktivieren.

11.3.5 Mobiler Hotspot

Mit dieser Funktion können Sie die mobile Datenverbindung des Telefons über WLAN oder Bluetooth als mobilen WLAN-Zugangspunkt für andere Geräte freigeben (siehe "6.5 Sharing your phone's mobile data connection").

11.3.6 VPN

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobilgeräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerkunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie unter **“6.6 Connecting to virtual private networks”**.

11.4 Personalisierung

11.4.1 Start

Über dieses Menü können Sie den Hintergrund festlegen, das Bildformat wählen und die Kacheltransparenz konfigurieren.

11.4.2 Farben

Legen Sie Ihre Hintergrundfarbe fest.

11.4.3 Ton

Verwenden Sie die Toneinstellungen zum Konfigurieren der Anrufl Klingel- und Benachrichtigungstöne, Musik und anderer Audioeinstellungen.

11.4.4 Bildschirm sperren

Berühren Sie **Einstellungen > Personalisierung > Sperrbildschirm > Bildschirmsperre nach**, um die Zeit bis zur Aktivierung der Bildschirmsperre festzulegen.

Anmeldeoptionen

Fügen Sie durch Berühren eine numerische PIN zum Entsperren des Bildschirms hinzu.

11.4.5 Navigationsleiste

Berühren Sie diese Option, um die Vibration für die Navigationsleiste festzulegen. Alternativ können Sie festlegen, dass der Bildschirm durch doppeltes Berühren der Navigationsleiste ausgeschaltet werden soll.

11.5 Konten

Ihre Informationen

Bei Verwendung eines Microsoft-Kontos werden Ihre Einstellungen und Dateien automatisch synchronisiert.

E-Mail- und App-Konten

Fügen Sie ein vorhandenes E-Mail-Konto hinzu und bearbeiten Sie Konten, die von anderen Apps verwendet werden.

Anmeldeoptionen

Richten Sie den Fingerabdruckscanner ein oder erstellen Sie eine PIN zum Entsperren des Telefons.

Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen

Stellen Sie eine Verbindung mit einem Arbeits- oder Schulnetzwerk her, um auf Ressourcen wie E-Mails und Apps zuzugreifen.

Einstellungen synchronisieren

Synchronisieren Sie die Einstellungen Ihres Microsoft- oder Arbeitskontos.

App-Ecke

Mit dieser Funktion können Sie anderen Nutzern den Zugriff auf bestimmte Apps ermöglichen, die sich auf dem Telefon befinden. Den Nutzern wird dann ein angepasster Startbildschirm angezeigt, wenn sie das Telefon verwenden.

11.6 Zeit und Sprache

11.6.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit und das zugehörige Anzeigeformat fest.

11.6.2 Sprache

Berühren Sie diese Option, um eine Sprache hinzuzufügen.

11.6.3 Region

Wählen Sie **Land > Region** aus und geben Sie an, ob auf dem Telefon ein entsprechendes Format verwendet werden soll.

11.6.4 Tastatur

Berühren Sie diese Option, um eine neue Tastatur hinzuzufügen.

11.6.5 Spracherkennung

Laden Sie eine Sprache für die Spracherkennung herunter und ändern Sie die Einstellungen für Text-in-Sprache.

11.7 Erleichterte Bedienung

11.7.1 Sprachausgabe

Die Sprachausgabe liest sämtliche Bildelemente wie etwa Text und Schaltflächen vor.

11.7.2 Bildschirmleupe

Berühren Sie den Bildschirm zum Vergrößern zweimal mit zwei Fingern. Verwenden Sie bei vergrößerter Darstellung zwei Finger zum Verschieben. In der vergrößerten Ansicht können Sie die Zoomstufe anpassen, indem Sie den Bildschirm zweimal mit zwei Fingern berühren und halten und anschließend nach oben oder unten schieben.

11.7.3 Hoher Kontrast

Ändert die Farben bei bestimmten Funktionen und blendet bestimmte Hintergrundbilder aus.

11.7.4 Untertitel

Durch Berühren der Untertitel können Sie zahlreiche relevante Einstellungen anzeigen.

11.7.5 Weitere Optionen

Text-Skalierung

Mithilfe des Schalters können Sie die Text-Skalierung anpassen.

Spracherkennung zur Rufnummernanzeige verwenden

Verwenden Sie den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

TTY-Modus

Berühren Sie das optionale Menü, um **Aus**, **Vollständig**, **HCO** oder **VCO** auszuwählen.

T-Spule

Verwenden Sie den Schalter, um die Option zu aktivieren.

11.8 Datenschutz

Berühren Sie **Datenschutz**, um folgende Einstellungen zu prüfen: Standort, Kamera, Mikrofon, Bewegung, Benachrichtigungen, Spracherkennung, Freihand, Eingabe, Kontoinformationen, Kontakte, Kalender, Anrufe, Anrufverlauf, E-Mails, Mitteilungen, Funkempfang, App-Oberfläche weiter nutzen, Hintergrund-Apps, Zubehör-Apps, Werbe-ID, andere Geräte sowie Feedback und Diagnose.

11.9 Update und Sicherheit

11.9.1 Handyupdate

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

11.9.2 Sicherung

Berühren Sie **Weitere Optionen**, um zu **Jetzt sichern** zu gelangen, und berühren Sie dann die Schaltfläche.

11.9.3 Geräteverschlüsselung

Verwenden Sie den Schalter, um die Geräteverschlüsselung zu aktivieren. Dadurch sind Ihre Dateien und Ordner vor dem Zugriff durch nicht autorisierte Personen geschützt, falls das Gerät einmal verloren geht oder gestohlen wird.

11.9.4 Find My Phone

Berühren Sie den Schalter , um regelmäßig den Standort des Geräts zu speichern. Dadurch ist es selbst bei ausgeschalteter Standortfunktion leichter zu finden.

11.9.5 Für Entwickler

Die folgenden Einstellungen sind für Entwickler vorgesehen.

11.9.6 Windows Insider-Programm

Erhalten Sie Insider Preview-Builds, erstellen Sie ein Windows Insider-Konto oder geben Sie Feedback zu dem Programm.

12 Telefon optimal nutzen

12.1 Handyupdate

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion  > **Update und Sicherheit** > **Handyupdate**. Berühren Sie zum Aktualisieren des Systems **Nach Updates suchen** und dann **Updates herunterladen**. Updates werden nur installiert, wenn der Akku mindestens zu 40 Prozent geladen ist. Für die FOTA-Installation muss außerdem eine Uhrzeit für den Neustart gewählt werden.

Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung aktiviert werden.

13 Zubehör.....

Die aktuelle Generation der alcatel-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprechfunktion, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät
2. Typ C-Kabel
3. Stereokopfhörer



Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät bereitgestellten Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile von alcatel.

14 Garantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von 24 Monaten⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Gerät verwendet wird

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzwerkkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

- Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden
- Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication Ltd., seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden
- Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCL Communication Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

15 Problembehebung

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Servicecenter sollten Sie folgende Anweisungen beachten, die Ihnen ggf. die Problembehebung ermöglichen:

- Laden Sie den Akku vollständig, damit ein optimaler Betrieb gewährleistet werden kann.
- Entfernen Sie nicht benötigte Dateien oder Apps von Ihrem Telefon, um die Leistung des Telefons zu verbessern.
- Sie können hierzu auch **Einstellungen > Update und Sicherheit > Handyupdate** berühren.
- Setzen Sie Ihr Telefon über die Option **Handy zurücksetzen**. Berühren Sie hierzu **Einstellungen > Anzeige > Info** und anschließend **Handy zurücksetzen**.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie den Akku mindestens 20 Minuten lang auf, um die mindestens erforderliche Akkuladung zu erreichen. Schalten Sie das Telefon dann wieder ein.
- Wenn die Einschaltanimation immer wieder auf dem Telefon wiederholt wird und der Zugriff auf die Benutzeroberfläche nicht möglich ist, halten Sie die Leiser-Taste gedrückt, um den Wiederherstellungsmodus zu aktivieren. Dadurch werden alle Probleme beim Hochfahren des Betriebssystems behoben, die von Drittanbieteranwendungen verursacht werden.
- Lässt sich das Problem mit keiner dieser Methoden beheben, setzen Sie das Telefon durch gleichzeitiges Drücken der Ein/Aus-/Beenden-Taste und der Lauter-Taste zurück oder aktualisieren Sie die Software mithilfe der Anwendung **Aktualisierungen**.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Falls das Telefon nicht reagiert, schalten Sie es aus, indem Sie die Ein-/Aus-/Beenden-Taste gedrückt halten, bis sich das Gerät ausschaltet, und starten Sie es dann erneut.
- Sollte es weiterhin nicht funktionieren, setzen Sie das Telefon zurück.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Ein-/Aus-/Beenden-Taste nicht versehentlich bei entsperrem Bildschirm berührt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Sollte es weiterhin nicht funktionieren, setzen Sie das Telefon zurück.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Stellen Sie sicher, dass Sie das mit dem Telefon gelieferte Ladegerät von **Alcatel** verwenden.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis 50°C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie dort, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen.

- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie an einem anderen Standort oder später eine Verbindung herzustellen.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein.
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Ich kann keine Anrufe mit dem Telefon tätigen.

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und **Anruf** berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netzwerk verbunden sein und das Netzwerk darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Ich kann keine eingehenden Anrufe auf dem Telefon empfangen.

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzwerks.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.

- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Der Name oder die Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf eingeht.

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat die Anzeige von Name oder Nummer möglicherweise unterdrückt.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Passen Sie während eines Telefonats die Lautstärke an, indem Sie die Lautstärke-Taste drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes. Begeben Sie sich an einen Ort mit besserer Signalstärke.
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Benutzerhandbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden.

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein **Alcatel**-Zubehörteil erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.

- Stellen Sie bei internationalen Anrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann einen Kontakt nicht hinzufügen.

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Kontakte oder speichern Sie die Kontakte auf dem Telefon.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen.

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen.

- Überprüfen Sie den Telefonspeicher. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes und die MMS-Parameter zu überprüfen.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später erneut.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN (PUK) zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen.

- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.

- Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen.

- Stellen Sie sicher, dass im Telefonspeicher ausreichend Platz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

Der Akku entlädt sich zu schnell.

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 100 Minuten).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen.

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

Das Telefon klingelt nicht bei eingehenden Anrufen oder Mitteilungen.

- Drücken Sie die Lautstärke-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

Ich habe Passwörter, Codes oder andere Schlüssel für das Telefon vergessen.

- Führen Sie **Auf Werkszustand zurück** aus.
- Falls Sie weiterhin nicht auf Ihr Telefon zugreifen können, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturzentrum. Beachten Sie aber, dass eine Reparatur unter Umständen nicht unter Ihre Garantie fällt.

16 Technische Daten

Prozessor	MSM8996
Betriebssystem	Windows
Arbeitsspeicher	64 GB ROM + 4 GB RAM
Abmessungen (L x B x T)	153,9*75,4*6,99 mm
Gewicht	152 g
Display	5,5-Zoll-FHD-Display mit vollem Touchscreen und einer Auflösung von 1280 x 720
Netzwerk	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 1/2/5/8 LTE: 1/3/7/8/20/28A/38 (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	A-GPS
Verbindungen	• Bluetooth-Version: 4.1 • WLAN: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz und 5 GHz) • 3,5-mm-Audiobuchse • Typ C

Kamera	Hintere Kamera: 21 Megapixel FF, vordere Kamera: 8 Megapixel FF
Unterstützte Audioformate	AAC/HE-AAC v1/HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP2, MP3, OGG, VORBIS, WAV, APE, WMA, FLAC
Unterstützte Videoformate	AAC, AMR, AWB, OGG, ADPCM
Akku⁽¹⁾	Kapazität: 3000 mAh
Erweiterungssteckplatz	Speicherkarte (microSD™) (Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist marktabhängig.)
Besondere Merkmale	- GPS - Bewegungssensor - Lichtsensord - Näherungssensor - E-Kompass - Gyro - Hall-Schalter

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

⁽¹⁾ Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

Alcatel ist eine Marke von Alcatel-Lucent
und wird unter der Lizenz von
TCL Communication Ltd. verwendet.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd.
Alle Rechte vorbehalten

TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor,
Material oder technische Daten
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Alle auf diesem Telefon vorhandenen Kennklingeltöne wurden von NU
TROPIC (Amar Kabouche) komponiert, arrangiert und gemixt.