


# Das **HTC** Flyer Handbuch

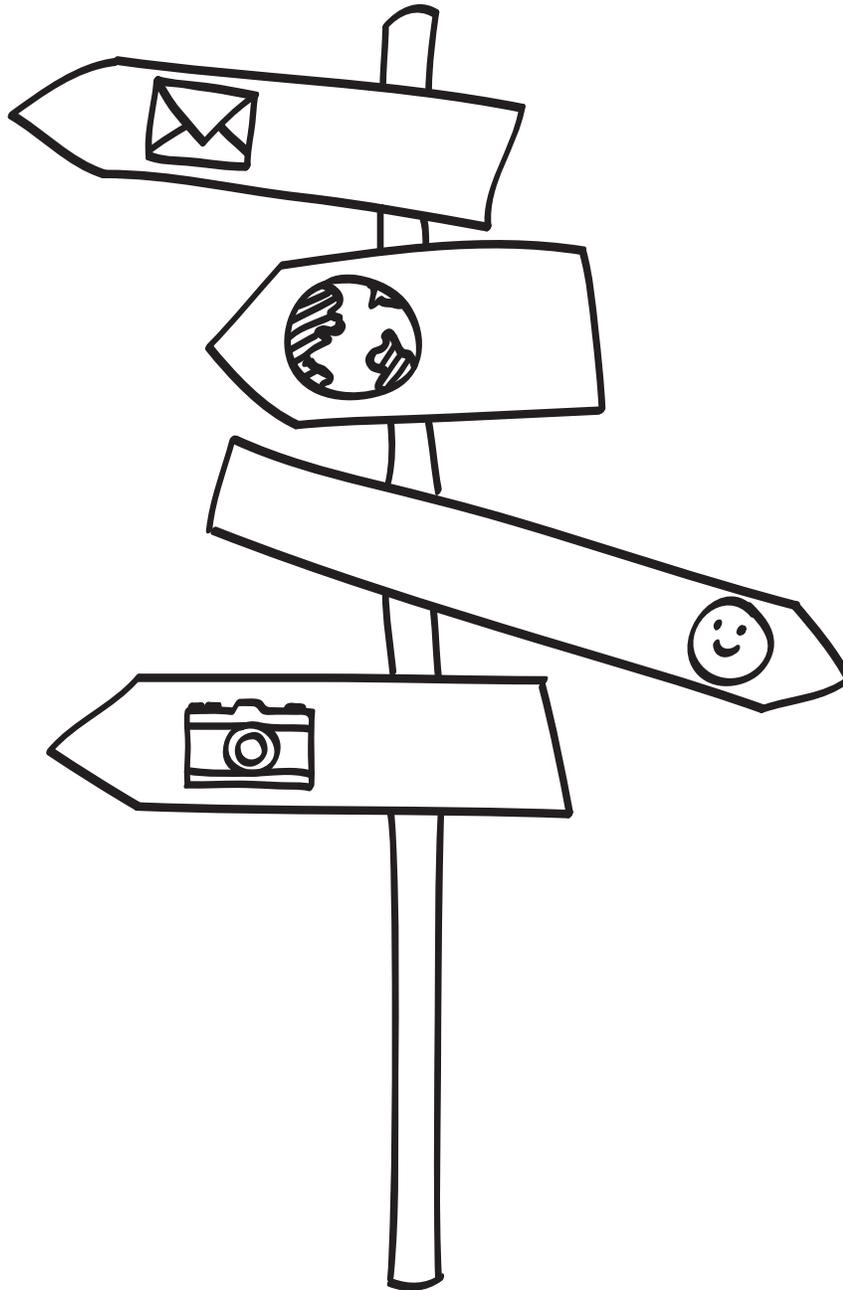

# Inhalte

---

## Erste Schritte

---

Inhalt des Kartons	8
HTC Flyer	8
Obere Abdeckung	10
SIM-Karte	11
Speicherkarte	12
Akku	13
Ein- und Ausschalten	14
Eingabe der PIN	14
Fingerbewegungen	14
Erstmalige Einrichtung des HTC Flyer	15
Hinzufügen von Kontakten zum HTC Flyer	16
Startseite	17

---

## Grundlagen

---

Einstellen der Lautstärke	19
Standbymodus	19
Status und Benachrichtigungen	20
Benachrichtigungsfeld	23
Anschluss des HTC Flyer an einen Computer	25
Kopieren von Dateien in den oder vom internen Speicher bzw. zur und von der Speicherkarte	25
Kopieren von Text, Suche nach Informationen und Senden	27
Drucken	29

---

## Persönliche Einrichtung

---

Abstimmen des HTC Flyer auf eigene Bedürfnisse	30
Personalisierung Ihres HTC Flyer mit Szenen	30
Ändern des Hintergrundbildes	32
Anwenden einer neuen Oberfläche	32
Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets	33
Hinzufügen von Symbolen und anderen Verknüpfungen zur Startseite	35
Hinzufügen von Ordnern zur Startseite	35
Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite	36
Anpassen der Startleiste	37
Neuanordnen der Startseite	38
Verwendung von Tonsätzen	38
Neuanordnen oder Ausblenden von Applikations-Registerkarten	40
Anpassen des Displaysperren-Fensters	41

---

## Suche und Webbrowser

---

Suche auf dem HTC Flyer und dem Web	42
-------------------------------------	----

Verwendung des Webbrowsers	44
Herunterladen aus dem Web	46
Anzeige von Lesezeichen und zuvor besuchten Seiten	47
Einstellen von Browseroptionen	48

---

## Tablet-Stift und Spaß-Apps

---

Über den Tablet-Stift	50
Auswahl von Stifttyp, Farbe und Strichstärke	52
Markieren und Zeichnen in Stift-integrierten Apps	54
Über Hinweise	56
Schreiben einer Anmerkung	57
Prüfen einer Notiz	59
Wechsel in den Kindermodus	60
Kritzeln-Modus	62

---

## Snapbooth und Kamera

---

Snapbooth	64
Kamera	65

---

## Fotos, Videos und Musik

---

Galerie	71
Musik	81
Verbundene Medien	86

---

## HTC Dienste

---

HTC Watch	88
HTCSense.com	88

---

## Konten und Synchronisierung

---

Über Online-Konten	92
Synchronisierung mit einem Google-Konto	93
Hinzufügen eines Sozialnetzwerkkontos	94
Verwaltung von Online-Konten	94

---

## Soziale Netzwerke

---

Facebook für HTC Sense	96
Facebook-App	97
Unterschiede zwischen Facebook und Facebook für HTC Sense	98
Twitter für HTC Sense	98
Verwendung von Friend Stream	99
Tweeten in Friend Stream	102
Chatten in Google Talk	103

---

## E-Mail

---

Gmail	107
Mail	109

---

## Kalender

---

Über Kalender	119
Erstellen eines Termins	119
Wechseln von Kalenderansichten	121
Verwaltung von Kalenderterminen	123
Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen	124
Anzeigen und Ausblenden von Kalender	125
Ändern der Kalendereinstellungen	125
Über das Kalender-Widget	126

---

## Karten und Standort

---

Ortseinstellungen	127
Locations	127
Autobedienfeld	137
Google Maps	138

---

## Kontakte

---

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon	142
Über die Kontakte-App	143
Die Kontaktliste	144
Einrichtung Ihres Profils	145
Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte	145
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	146
Suche nach einem Kontakt	146
Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto	146
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	147
Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte	148
Kontaktinformationen und Konversationen	149
Senden von Kontaktinformationen als eine vCard	150
Kontaktgruppen	151
Hinzufügen von Kontakte-Widgets	154

---

## Nachricht

---

Öffnen von Nachrichten	156
Senden einer SMS	156
Senden einer MMS	157
Fortfahren mit einem Nachrichtentwurf	159
Lesen und Beantworten einer Nachricht	160
Eine Nachricht weiterleiten	162
Vorschau von Nachrichten-Konversationen	162
Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS	163
Push-Nachrichten	163
Verwalten von Nachrichten-Threads	164
Einstellen von Nachrichtenoptionen	166

---

## Market und andere Apps

---

Suchen und Installieren von Apps aus dem Android Market	168
Verwendung der Uhr	170
Anzeige von Wetter	174
Lesen von eBooks	176
Lesen von Nachrichten-Feeds	179

Behalten der Übersicht über Ihre Aktien	181
Arbeiten an Dokumenten	182
Anzeige einer PDF-Datei	183
Anschauen von Videos auf YouTube	184
Teilen von Spielen und Apps	185

---

## HTC Sync

---

Über HTC Sync	186
Installation von HTC Sync	186
Einrichtung von HTC Sync zur Erkennung des HTC Flyer	187
Kennenlernen der Arbeitsfläche	187
Einrichtung der Synchronisierung	188
Synchronisierung des HTC Flyer	191
Installation einer App vom Computer zum HTC Flyer	192
Synchronisieren eines anderen Gerätes mit dem Computer	192
Download des aktuellsten HTC Sync-Upgrades	192

---

## Tastatur

---

Benutzen der Displaytastatur	193
Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage	194
Spracheingabe von Text	196
Texteingabe durch Verfolgung	197
Bearbeiten von Text	197
Anpassen der Eingabeeinstellungen	198

---

## Internetverbindungen

---

Datenverbindung	200
WLAN	201
Über Verbindungs-Widgets	203
Verbindung mit einem VPN	203
Verwendung des HTC Flyer als Modem (USB-Anbindung)	205
Verbinden des HTC Flyer mit dem Internet über einen Computer (Internet-Durchgang)	206
Verwendung des HTC Flyer als einen Drahtlos-Router	206

---

## Bluetooth

---

Bluetooth-Grundlagen	208
Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage	209
Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	210
Senden von Daten mit Bluetooth	211
Empfangen von Daten mit Bluetooth	212

---

## Sicherheit

---

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN	214
Schützen des HTC Flyer mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort	215

---

## Einstellungen

---

Einstellungen auf dem HTC Flyer	217
Ändern der Displayeinstellungen	219
Änderung der Soundeinstellungen	221
Ändern der Sprache	221

Optimieren der Akkunutzungsdauer	221
Verwaltung von Speicher	222
Prüfen von Informationen über das HTC Flyer	223

---

## Aktualisieren und Zurücksetzen

---

Software-Updates	224
Neustart des HTC Flyer	225
Zurücksetzen des HTC Flyer	225

---

## Handelsmarken und Copyrights

---

---

## Index

---

## In diesem Handbuch benutzte Darstellungen

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben:



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

# Erste Schritte


## Inhalt des Kartons

Im Karton finden Sie Folgendes:

- HTC Flyer
- Tablet-Stift
- Tablet-Stift Batterie
- USB-Kabel
- Netzteil
- 3,5 mm Stereo-Headset
- Schutzhülle
- Kurzanleitung
- Informationen zur Sicherheit und behördliche Bestimmungen
- Call Center Karte (Hotline Karte)
- Garantiekarte

## HTC Flyer

### Vorderseite

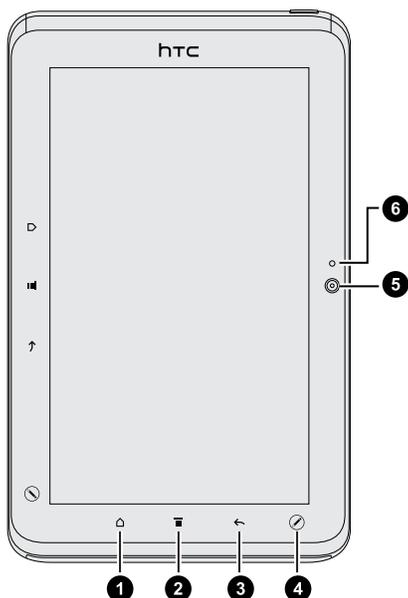


1. STARTSEITE
2. MENU
3. ZURÜCK
4. STIFTOPTIONEN
5. Frontkamera
6. Frontkamera Ein- oder Aus-Anzeige

---

## Rechte Seite

---

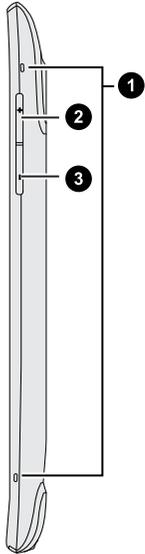


1. Mikrofone
2. LAUTER
3. LEISER

---

## Rückseite

---

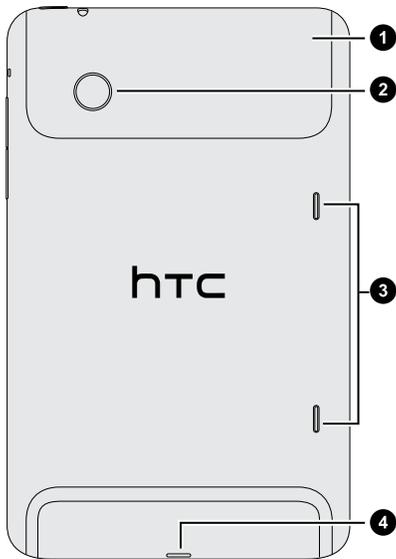


1. Obere Abdeckung
2. 5-Megapixel-Kamera
3. Lautsprecher
4. USB-Anschluss

---

## Oberseite

---

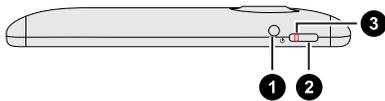


1. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
2. EIN/AUS
3. Benachrichtigungs-LED

## Obere Abdeckung

### Entfernen der oberen Abdeckung


Entfernen Sie die Abdeckung oben am Telefon, um auf die SIM-Karten- und den Speicherkarten-Einschübe zuzugreifen.

1. Schalten Sie das HTC Flyer aus und halten Sie es sicher in Ihrer Hand, wobei die Vorderseite nach unten zeigt.
2. Schieben Sie die obere Abdeckung mit Ihren rechten und linken Daumen ab.

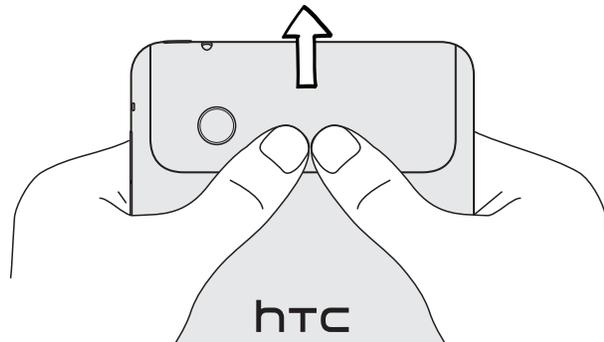


### Wiederaufsetzen der oberen Abdeckung

1. Richten Sie die beiden Zapfen der oberen Abdeckung (einer auf jeder Seite) an den beiden Aussparungen an der Oberseite des HTC Flyer aus.

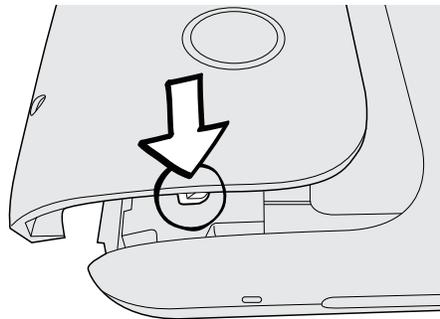

2. Legen Sie die obere Abdeckung an das HTC Flyer, drücken Sie sie vorsichtig mit Ihren Daumen nach unten und schieben Sie sie anschließend, bis sie einrastet.

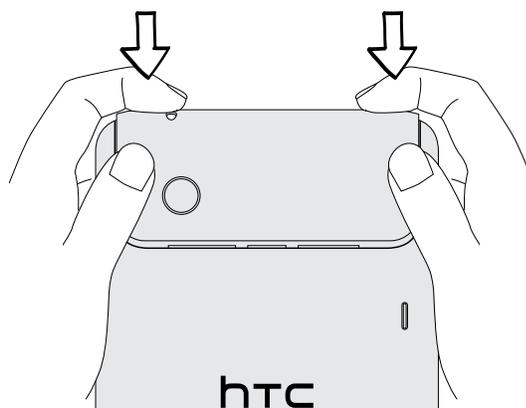

## SIM-Karte


Sie müssen eine SIM-Karte in das HTC Flyer einsetzen, um eine Datenverbindung nutzen zu können. Sie können sowohl 1,8V- als auch 3V-SIM-Karten verwenden.



Bestimmte veraltete SIM-Karten eignen sich nicht für das HTC Flyer. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, der Ihnen dann eine andere SIM-Karte zur Verfügung stellt. Möglicherweise berechnet der Netzbetreiber für diesen Dienst Gebühren.

### Einsetzen der SIM-Karte

1. Schalten Sie das HTC Flyer aus und halten Sie es sicher in Ihrer Hand, wobei die Vorderseite nach unten zeigt.
2. Entfernen Sie die Abdeckung an der Oberseite
3. Setzen Sie die SIM-Karte in den Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigen.

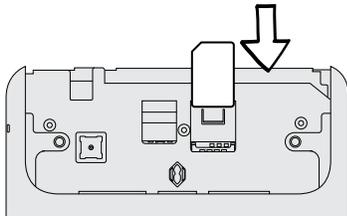


### Entfernen der SIM-Karte



Schalten Sie das HTC Flyer aus, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.

1. Entfernen Sie die Abdeckung an der Oberseite
2. Drücken Sie den kleinen Hebel in der Nähe der Öffnung des SIM-Karten-Einschubs mit Ihrem Finger nach unten.

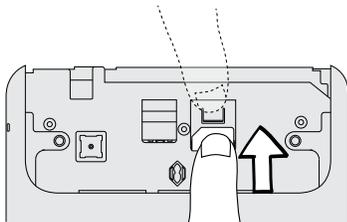

3. Schieben Sie die SIM-Karte aus dem Einschub heraus.

## Speicherkarte

Das HTC Flyer verfügt über einen internen Speicher, in dem Sie Fotos, Videos und Musiktitel ablegen können. Wenn Sie weiteren Speicherplatz benötigen, können Sie eine Speicherkarte in das HTC Flyer einlegen.

---

### Einsetzen der Speicherkarte

---

1. Entfernen Sie die Abdeckung an der Oberseite
2. Setzen Sie die Speicherkarte in den Speicherkarten-Einschub hinein, bis sie einrastet, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.

---

### Entfernen der Speicherkarte

---



Wenn Ihr HTC Flyer eingeschaltet ist, müssen Sie die Speicherkarte vor dem Entfernen zuerst "abmelden", um eine Beschädigung der Dateien auf der Speicherkarte zu vermeiden.

1. Entfernen Sie die Abdeckung an der Oberseite
2. Drücken Sie die Speicherkarte etwas hinein, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.
3. Schieben Sie die Speicherkarte aus dem Einschub heraus.

---

### Entnehmen der Speicherkarte

---

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC Flyer eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher > SD-Karte entnehmen**.

## Akku

Das HTC Flyer wird über einen Akku mit Strom versorgt. Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC Flyer verwenden. Der Stromverbrauch hängt von den genutzten Funktionen und dem Zubehör ab (bei einer ständig aktiven Bluetooth™-Verbindung wird beispielsweise mehr Strom verbraucht). Häufiges Surfen im Internet verbraucht ebenfalls eine Menge an Akkustrom. Denken Sie auch an den Ort der Verwendung: Bei einem schlechten Signal vom mobilen Netz und bei extremen Temperaturen wird der Akku stärker beansprucht.

---

### Laden des Akkus


---

Der Akku ist bei Auslieferung teilweise geladen. Bevor Sie das HTC Flyer einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden. Einige Akkus funktionieren nach mehreren Zyklen vollständiger Aufladung/Entladung am Besten.



Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das mit dem Telefon gelieferte Netzteil verwenden.

1. Schließen Sie das Netzteil an den USB-Anschluss des HTC Flyer an.

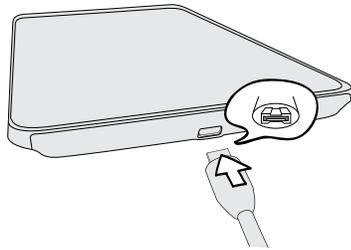

2. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.

Während der Aufladung des Akkus wird die Benachrichtigungs-LED ein stetiges Orange anzeigen. Die LED wird stetig Grün leuchten, wenn das HTC Flyer vollständig geladen ist.

Wenn Sie den Akku bei eingeschaltetem HTC Flyer laden, wird das Akku laden-Symbol  in der Statusleiste angezeigt. Nachdem der Akku vollständig geladen wurde, wird sich das Akku laden-Symbol in ein Akku voll-Symbol ändern .



Als Sicherheitsvorkehrung wird der Ladevorgang unterbrochen, wenn der Akku zu heiß wird.

## Ein- und Ausschalten

### Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste. Einfach.



Wenn Sie das HTC Flyer zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

### Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS.
3. Wenn das Energieoptionen-Menü angezeigt wird, tippen Sie auf **Ausschalten**.

## Eingabe der PIN

Die meisten SIM-Karten besitzen eine PIN (Personal Identification Number), welche vom Netzbetreiber eingestellt wurde. Wenn Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie die Nummer ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.



Wenn Sie drei Mal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Kein Problem. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber und fragen Sie nach dem PUK (PIN Unblocking Key).

## Fingerbewegungen

<b>Tippen</b>	Wenn Sie etwas über die Tastatur eingeben, Elemente auf dem Display, z. B. Anwendungs- und Einstellungssymbole, auswählen, oder auf Displayschaltflächen drücken möchten, tippen Sie das Display einfach leicht mit Ihrem Finger an.
<b>Etwas länger drücken</b>	Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.
<b>Streichen oder Schieben</b>	Streichen oder Schieben bedeutet das schnelle Bewegen Ihres Fingers vertikal oder horizontal über das Display.
<b>Ziehen</b>	Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Lassen Sie beim Ziehen den Finger erst wieder los, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

<b>Schnelles Streichen</b>	Das schnelle Streichen entspricht in etwa dem normalen Streichen. Sie streichen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display. Der Finger wird immer vertikal bewegt, z. B. wenn Sie über eine Kontakt- oder Nachrichtenliste streichen.
<b>Drehen</b>	Bei den meisten Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC Flyer einfach zur Seite drehen. Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC Flyer seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.
<b>Kneifen</b>	Bei einigen Apps, z. B. die Galerie oder der Webbrowser, können Sie das Display mit zwei Fingern (beispielsweise Daumen und Zeigefinger ) „kneifen“, um in ein Bild oder eine Webseite hineinzuzoomen oder aus ihm/ihr herauszuzoomen.

## Erstmalige Einrichtung des HTC Flyer

Wenn Sie das HTC Flyer zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten. Sie können Ihre bevorzugte Sprache auswählen, bestimmen, wie eine Verbindung zum Internet hergestellt werden soll, und festlegen, ob Ihr aktueller Standort automatisch erkannt werden soll oder nicht. Wenn Sie persönliche Kontakte und Kalendertermine noch auf einem alten Telefon gespeichert haben, können Sie sie einfach über Bluetooth auf das HTC Flyer übertragen.

Melden Sie sich bei Ihrem Google -Konto an, so dass Sie Google Apps verwenden können, wie z.B. Google Mail™ und Android Market™. Sie können auch weitere E-Mail-Konten und Sozialnetzwerke wie z.B. Facebook und Twitter™ und weitere einrichten.

Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Display und im Nu ist alles zur Verwendung bereit.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, kann der Netzbetreiber zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnen. Keine Sorge. Sie können sie unter den Einstellungen später jederzeit aktivieren und deaktivieren.

## Hinzufügen von Kontakten zum HTC Flyer

Kontakte lassen sich auf unterschiedliche Weise dem HTC Flyer hinzufügen. Sie können das HTC Flyer mit Kontakten aus Ihrem Google -Konto, Computer, Facebook und weitere einrichten.

<b>HTC Sync</b>	Synchronisieren Sie die Kontakte von Ihrem alten Telefon mit dem Computer und verwenden Sie anschließend HTC Sync , um das HTC Flyer mit Microsoft Outlook, Outlook Express oder den Windows Kontakten zu synchronisieren.
<b>Google Mail</b>	Google Kontakte werden in das HTC Flyer importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google -Kontakte direkt auf dem HTC Flyer erstellen.
<b>Facebook</b>	Melden Sie sich bei Ihrem Facebook -Konto über Facebook für HTC Sense an, um die Kontaktinformationen von Facebook Freunden zu importieren.
<b>Telefonkontakte</b>	Sie können Kontakte direkt auf dem HTC Flyer erstellen und speichern oder bestehende Kontakte von Ihrem alten Telefon übertragen.
<b>SIM-Karte</b>	Kopieren Sie alle SIM-Kontakte auf das HTC Flyer.
<b>Microsoft Exchange ActiveSync</b>	Das HTC Flyer synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
<b>Übertragung</b>	Verwenden Sie die Übertragung-App, um nicht nur Ihre Kontakte, sondern auch Kalendertermine und Textnachrichten vom alten Telefon auf das HTC Flyer zu übertragen.

## Startseite

Die Startseite ist der Ort, an dem Sie Ihr HTC Flyer persönlicher gestalten können. Dort gibt es eine Wetteruhr, welche die Zeit und das Wetter an Ihrem aktuellen Standort anzeigt. Sie können auch Ihre Favoritenanwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets hinzufügen, so dass Sie jederzeit mit einem Fingertipp auf sie zugreifen können. Im Kapitel [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 30 erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

---

### Erweiterte Startseite

---

Wenn Sie eine Vielzahl von Dingen mit dem HTC Flyer anstellen, werden Sie möglicherweise bald feststellen, dass der Platz auf der Startseite nicht ausreicht. Kein Problem. Sie können bis zu sieben zusätzliche Seiten verwenden. Dies sollte ausreichen.

Wenn Sie Ihren Finger horizontal nach links oder rechts über das Display streichen, stellen Sie fest, dass es auf weiteren Fenstern zusätzlichen Platz zum Hinzufügen von Symbolen, Widgets usw. gibt.



Drücken Sie auf , um zum Hauptfenster der Startseite (d.h. das Fenster ganz links) zurückzugelangen.

---

## Verwendung der Leap-Ansicht

---

Wenn Sie direkt zu einem gewünschten Fenster wechseln möchten, drücken Sie auf  oder führen Sie Ihre Finger auf dem Display zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen. Es werden dann alle acht Fenster der Startseite als Miniaturansichten angezeigt.



Tippen Sie einfach auf eine der Miniaturansichten, um direkt zu dem entsprechenden Fenster zu wechseln.

# Grundlagen

## Einstellen der Lautstärke

Regeln Sie die Lautstärke für Wecker, Benachrichtigungen und wenn Sie Musik oder Video auf dem HTC Flyer wiedergeben.

---

### Einstellen der Medienlautstärke

---

Drücken Sie die LAUTER- oder LEISER-Taste, um die Lautstärke einzustellen. Das Medienlautstärke-Fenster wird mit der Lautstärkestufe auf dem Display angezeigt.

---

### Regeln der Lautstärke über Einstellungen

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ton > Lautstärke**.
2. Ziehen Sie die Lautstärken-Schieberegler nach links oder rechts, um die Lautstärke der Medienwiedergabe, des Weckers und der Benachrichtigungen zu regeln. Es wird ein kurzer Beispielton abgespielt, während Sie die Lautstärke mit dem Schieberegler einstellen.
3. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

## Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC Flyer bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC Flyer in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden. Nachrichten können aber weiterhin empfangen werden.

---

### Wechseln zum Standbymodus

---

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste, um das Display auszuschalten und den Standbymodus zu aktivieren. Der Standbymodus wird auch aktiviert, wenn das HTC Flyer für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird.

---

### Beenden des Standbymodus

---

Wenn Sie das HTC Flyer manuell aufwecken möchten, drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste. Sie müssen dabei das Display entsperren.



Das HTC Flyer wird bei einer Terminerinnerung oder wenn ein Wecker eingestellt ist automatisch aus dem Standbymodus aufgeweckt.

## Entsperren des Displays

Ziehen Sie den Ring nach oben, um das Display zu entsperren.



Wenn Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Kennwort eingestellt haben, werden Sie aufgefordert, entweder das Muster auf dem Display zu zeichnen oder die PIN oder das Kennwort einzugeben, um das Display zu entsperren.

Wenn Sie eine Terminerinnerung oder einen Wecker eingestellt haben, können Sie  oder  zu dem Ring ziehen, um den Termin oder den Wecker zu wiederholen zu beenden.

## Öffnen einer App im Displaysperren-Fenster

Ziehen Sie das Symbol einer App im Displaysperren-Fenster auf den Ring, um das Display zu entsperren und direkt zur App zu gehen.



Sie können das Displaysperren-Fenster unter **Einstellungen > Personalisieren > Displaysperre** anpassen, um Ihre Lieblings-Apps anzuzeigen.

## Status und Benachrichtigungen

### Statusanzeigen



Die einzelnen Symbole haben folgende Bedeutung:

 Signalstärke	 Akku ist voll geladen
 Roaming	 Akku wird geladen
 Kein Signal	 Akkuladung ist gering (noch 20%)
 GPRS verbunden	 Akkuladung ist sehr gering (noch 10%)
 GPRS ist aktiviert	 Lautlosmodus
 EDGE ist verbunden	 Vibrationsmodus
 EDGE ist aktiviert	 Verdrahtetes Mikrofon ist angeschlossen
 3G ist verbunden	 Verdrahtetes Headset ist angeschlossen
 3G ist aktiviert	 Bluetooth ist aktiviert
 HSDPA ist verbunden	 Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät hergestellt
 HSDPA ist aktiviert.	 Flugmodus
 Keine SIM-Karte eingesetzt	 GPS ist aktiviert
 Verbindung zu WLAN-Netz ist hergestellt.	 Wecker ist eingestellt
 Datensynchronisierung	

## Benachrichtigungssymbole

Mit den Benachrichtigungssymbolen in der Statusleiste, haben Sie jederzeit Nachrichten, Kalenderereignisse und Erinnerungen im Auge.



Die einzelnen Symbole haben folgende Bedeutung:

 Neue Google Mail Nachricht	 Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen
 Neue Microsoft Exchange ActiveSync- oder POP3/IMAP-E-Mail	 Allgemeine Benachrichtigung
 Problem mit der E-Mail-Auslieferung	 Das HTC Flyer ist über das USB-Kabel mit einem Computer verbunden
 Neue SMS/MMS	 WLAN ist eingeschaltet und Netze stehen zur Verfügung
 Problem mit der SMS/MMS-Auslieferung	 Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert
 Neue Google Talk-Sofortnachricht	 Hochladen von Daten (animiert)
 Neue Nachricht in Mailbox	 Herunterladen von Daten (animiert)
 Anstehendes Ereignis	 Wartet auf Upload
 Neue Updates von sozialen Netzwerken	 Heruntergeladene Android Market-App wurde erfolgreich installiert
 Vorschlag für übereinstimmende Kontakte	 Es steht ein Update für eine vom Android Market heruntergeladene App bereit
 Anfrage für Bluetooth-Pairing	 Speicherkarte kann sicher entfernt werden oder wird vorbereitet
 Update für HTC Flyer Software verfügbar	 Der freie Speicherplatz auf der Speicherkarte oder im internen Speicher ist gering.
 Musiktitel wird abgespielt	

## Benachrichtigungs-LED



Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

- Stetiges Grün, wenn an das HTC Flyer ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Rot, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

## Benachrichtigungsfeld

Wenn Sie eine neue Benachrichtigung erhalten, können Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen, um eine Nachricht, Erinnerung oder Ereignisbenachrichtigung zu lesen. Auf dem Benachrichtigungsfeld können Sie schnell zwischen zuletzt geöffneten Apps wechseln, sowie ganz schnell Einstellungen wie z.B. WLAN und Bluetooth einschalten.

Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und ziehen Sie Ihren Finger dann nach unten.



Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, können Sie im Fenster nach unten scrollen, um alle anzuzeigen.



Sie können das Benachrichtigungsfeld auch auf der Startseite öffnen, indem Sie auf  rücken und anschließend auf **Benachrichtigungen** tippen.

## Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Über das Benachrichtigungsfeld haben Sie direkten Zugang zu den zehn zuletzt geöffneten Apps.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen.
2. Tippen Sie im Bereich Letzte Apps auf eine App, um sie zu öffnen.




Drücken Sie etwas länger auf , um kürzlich verwendete Apps anzuzeigen.

## Verwendung von Schnelleinstellungen

Auf der Registerkarte Schnelleinstellungen können Sie ganz einfach Bluetooth, GPS und mehr einschalten und bietet Ihnen zusätzlich eine Schnellverknüpfung zu allen HTC Flyer Einstellungen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte Schnelleinstellungen.
3. Tippen Sie auf das Kästchen neben dem Element, das aus- oder eingeschaltet werden soll.

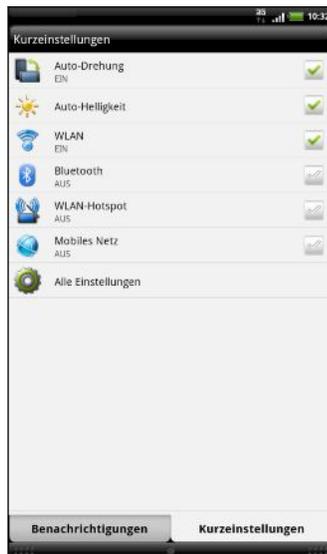

## Schließen des Benachrichtigungsfeldes

Drücken Sie etwas länger auf die Leiste unten im Benachrichtigungsfeld und schieben Sie anschließend Ihren Finger nach oben über das Display. Oder drücken Sie einfach auf .

## Anschluss des HTC Flyer an einen Computer

Immer wenn Sie das HTC Flyer über das USB-Kabel an einen Computer anschließen, wird das Fenster Mit PC verbinden angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Art der USB-Verbindung auszuwählen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen und tippen Sie anschließend auf **Fertig**:

<b>Nur laden</b>	Wählen Sie diese Option, wenn Sie nur den Akku laden möchten, während das HTC Flyer mit einem Computer verbunden ist.
<b>HTC Sync</b>	Wählen Sie diese Option, um Kontakte, Kalender und andere Informationen zwischen einem Computer und dem HTC Flyer zu synchronisieren.
<b>Festplatte</b>	<p>Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Dateien zwischen dem internen Speicher des HTC Flyer oder der Speicherkarte (falls eine eingelegt ist) und dem Computer kopieren möchten.</p> <p>Wird der Modus Festplatte aktiviert, während das HTC Flyer mit einem Computer verbunden ist, werden Sie nicht in der Lage sein, Apps auf dem HTC Flyer zu nutzen, um auf den internen Speicher oder die Speicherkarte (falls eine eingelegt ist) zuzugreifen.</p>
<b>USB-Anbindung</b>	Wenn Ihr Computer über keine Internetverbindung verfügt, können Sie diesen Modus auswählen, um die Internetverbindung des HTC Flyer dem Computer zur Verfügung zu stellen.
<b>Internet-Durchgang</b>	Wenn Sie keinen Datenplan für das Telefon besitzen oder keinen Zugang zu einem WLAN-Netz haben, können Sie diesen Modus auswählen, um die Internetverbindung eines Computers für das HTC Flyer zu verwenden.

## Kopieren von Dateien in den oder vom internen Speicher bzw. zur und von der Speicherkarte

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien in den internen Speicher oder zur Speicherkarte kopieren (falls eine eingelegt ist).

1. Schließen Sie das HTC Flyer über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
2. Wählen Sie im Fenster Mit PC verbinden die Option HTC Flyer, tippen Sie auf **Festplatte** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**. Auf dem Computer werden der interne Speicher des HTC Flyer und die Speicherkarte als zwei Wechseldatenträger erkannt.
3. Rufen Sie den internen Speicher des HTC Flyer oder die Speicherkarte auf.

4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Kopieren Sie die Dateien vom Computer in den internen Speicher des HTC Flyer oder in das Stammverzeichnis der Speicherkarte.
  - Kopieren Sie die Dateien vom internen Speicher des HTC Flyer oder der Speicherkarte in einen Ordner auf dem Computer.
5. Nachdem Sie die Dateien kopiert haben, heben Sie die Bereitstellung des Laufwerkes (d.h. des verbundenen HTC Flyer) auf, so wie es vom Betriebssystem des Computers verlangt wird, um das HTC Flyer sicher zu entfernen.
6. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Trennen Sie das HTC Flyer vom Computer.
  - Wenn Sie auf den internen Speicher oder die Speicherkarte des HTC Flyer zugreifen möchten, während das HTC Flyer am Computer angeschlossen ist, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, tippen Sie auf **Festplatte**, wählen Sie eine andere Option als **Festplatte** aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

## Kopieren von Text, Suche nach Informationen und Senden

In Applikationen wie dem Webbrowser und Mail können Sie Text auswählen und dann entscheiden, was Sie mit ihm anstellen möchten.

### Auswahl von Text

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.



Um die Adresse einer verlinkten Webseite zu kopieren, drücken Sie etwas auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

### Kopieren und Einfügen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren**.  
Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer Nachricht), an dem Sie den Text einfügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Einfügen**.

---

## Suchen nach oder Übersetzen von Text

---

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie suchen oder übersetzen möchten, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten:

	<b>Google Suche</b> Suchen Sie mit Google Suche, basierend auf dem ausgewählten Text, nach verwandten Informationen.
	<b>Wikipedia</b> Suchen Sie in Wikipedia nach Informationen, die sich auf den ausgewählten Text beziehen.
	<b>YouTube</b> Suchen Sie, basierend auf dem eingegebenen Text nach Videos auf YouTube.
	<b>Google Übersetzer</b> Übersetzen Sie den Text in eine andere Sprache.
	<b>Google Wörterbuch</b> Schlagen Sie den Text im Wörterbuch nach.

---

## Einfügen von Text in eine neue Nachricht oder in das Status-Update eines sozialen Netzwerkes

---

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf .
2. Wählen Sie eine Option für das Einfügen des ausgewählten Textes in eine neue E-Mail, SMS oder MMS oder in das Status-Update eines sozialen Netzwerkes wie z. B. Twitter.

## Drucken

Verbinden Sie den HTC Flyer mit einem unterstützten Drucker und drucken Sie Dokumente, E-Mails, Fotos und mehr aus.



- Sowohl Drucker als auch HTC Flyer müssen eingeschaltet und mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sein. Verbinden Sie das HTC Flyer über WLAN mit dem lokalen Netzwerk. Weitere Informationen zur Verbindung des Druckers mit einem lokalen Netzwerk erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.
- Das lokale Netzwerk darf sich nicht hinter einer Firewall befinden.

1. Öffnen Sie eine App wie z.B. Mail oder Galerie und wählen Sie anschließend die Datei aus, die Sie ausdrucken möchten.
2. Tippen Sie auf und anschließend auf **Drucken**. In einigen Apps müssen Sie nach dem Drücken von auf **Mehr** tippen, um die Option **Drucken** anzuzeigen.
3. Tippen Sie im Fenster Drucken auf den Drucker, den Sie verwenden möchten.
4. Wählen Sie die Dateien, die Sie ausdrucken möchten, oben auf dem Bildschirm aus oder stellen Sie den Seitenbereich ein, den Sie ausdrucken möchten.



Tippen Sie auf **Erweitert**, um die Seitengröße, das Drucklayout und die Seitenausrichtung einzustellen und wählen Sie, ob in Farbe oder Schwarzweiß drucken möchten.

5. Tippen Sie auf **Drucken**.

Sie können die Druckdetails durch Öffnen des Benachrichtigungsfeldes und Antippen des zu druckenden Objekts überprüfen.

# Persönliche Einrichtung

## Abstimmen des HTC Flyer auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des HTC Flyer genau so wie Sie es möchten. Personalisieren Sie es mit einem anderen Hintergrundbild, Klingelton und Benachrichtigungston für Ereignisse wie zum Beispiel eingehende SMS, E-Mail und Kalendererinnerungen.

Tippen Sie auf die Personalisieren-Schaltfläche  rechts auf der Startseite, um zu beginnen.

## Personalisierung Ihres HTC Flyer mit Szenen

Verwenden Sie Szenen zur Erstellung von verschiedenen Startseiten-Anordnungen, die unterschiedliche Aspekte Ihres Lebens widerspiegeln. Passen Sie die Startseiten auf Ihre Arbeit, Freizeit oder Reisen an und wechseln Sie sie ganz einfach aus.



Jedes Mal, wenn Sie etwas auf der Startseite hinzufügen oder entfernen, speichert das HTC Flyer die Änderungen automatisch in der aktuell ausgewählten Szene.

### Verwendung einer voreingestellten Szene

Das HTC Flyer besitzt bereits voreingestellte Szenen. Jede dieser Szenen enthält ein anderes Hintergrundbild und eine unterschiedliche Auswahl von Widgets, die sich für unterschiedliche Lebenslagen eignen. Sie können z. B. eine Szene auswählen, die sich für die Arbeit, die Freizeit, den Urlaub oder Ihr soziales Leben eignet.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Szene.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.



Wenn Sie weitere Szenen herunterladen möchten, tippen Sie auf  > **Szene** > **Mehr erhalten**.

### Erstellen einer neuen Szene

Sie beginnen mit einer leeren Startseite, wenn Sie eine neue Szene erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu**.

3. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Personalisieren Sie die Szene, indem Sie Widgets und andere Elemente hinzufügen, das Layout der Startseite festlegen und die Oberfläche oder den Hintergrund ändern. Alle Änderungen werden automatisch in der Szene gespeichert.

---

### Umbenennen einer Szene

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zu der Szene, die Sie umbenennen möchten.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine Szenen-Miniaturansicht und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.
4. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

---

### Löschen von Szenen

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um durch Szenen zu laufen. Tippen Sie dann auf die Szene, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.

## Ändern des Hintergrundbildes

Verwenden Sie ein eigenes Foto als Hintergrund. Sie können so dem HTC Flyer schnell und einfach ein ganz anderes Aussehen verleihen. Durchsuchen Sie die Galerie auf dem HTC Flyer oder wählen Sie ein Foto aus, das Sie mit der Kamera aufgenommen haben. Sie können für die Startseite auch einen animierten Hintergrund verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Hintergrundbild**.
2. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

<b>HTC-Hintergründe</b>	Wählen Sie einen voreingestellten Hintergrund aus und tippen Sie auf <b>Vorschau</b> > <b>Anwenden</b> .
<b>Live-Hintergründe</b>	Wählen Sie aus voreingestellten animierten Hintergrundbildern aus. Tippen Sie auf <b>Vorschau</b> zur Anzeige einer Animation und tippen Sie anschließend auf <b>Anwenden</b> .
<b>Galerie</b>	Wählen Sie ein existierendes Foto aus. Schneiden Sie das Foto zu und tippen Sie anschließend auf <b>Speichern</b> .



Um weitere Hintergrundbilder herunterzuladen, tippen Sie auf  > **Hintergrundbild** > **HTC-Hintergrundbilder** > **Mehr erhalten**.

## Anwenden einer neuen Oberfläche

Machen Sie die Startseite mit neuen Oberflächen noch persönlicher. Mit Oberflächen können Sie den Display-Schaltflächen, App-Fenstern, Optionsmenüs und anderen Elementen ein anderes Aussehen verleihen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Oberfläche**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Oberfläche.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.



Wenn Sie weitere Szenen herunterladen möchten, tippen Sie auf  > **Oberfläche** > **Mehr erhalten**.

## Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets

Mit Widgets können Sie wichtige Informationen und Medieninhalte direkt in der Startseite anzeigen. Einige Widgets wurden bereits der Startseite hinzugefügt. Sie können weitere aus den verfügbaren Widgets auswählen.

---

### Hinzufügen eines Widgets zur Startseite

---

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie ein neues Widget hinzufügen können.
2. Tippen Sie auf  > **Widget**.
3. Wählen Sie das gewünschte Widget aus.
4. Die meisten HTC-Widgets gibt es in unterschiedlichen Layouts und Größen. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um die unterschiedlichen Stile anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Auswählen**, um einen auszuwählen.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen, z.B. WLAN, Mobile Netzwerke und Bluetooth ein- und ausschalten können. Rollen Sie in der Liste mit den Widgets nach unten, tippen Sie auf **Einstellungen** und anschließend auf das gewünschte Widget.



Wenn Sie weitere Szenen herunterladen möchten, tippen Sie auf  > **Widget** > **Mehr HTC Widgets erhalten**.

---

## Ändern der Einstellungen eines Widgets

---

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z.B. die Kontakte und Mail Widgets) auf der Startseite ändern.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf ein Widget. Das HTC Flyer wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget zur Bearbeiten-Schaltfläche  (sofern diese aktiviert ist).



Es werden dann die entsprechenden Fenster angezeigt, in denen Sie einige Einstellungen für das Widget öffnen können.

3. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

## Hinzufügen von Symbolen und anderen Verknüpfungen zur Startseite

Platzieren Sie App-Symbole auf der Startseite, um Apps schneller öffnen zu können. Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen und speziellen Informationen wie zum Beispiel einer gespeicherten Website, einer Telefonnummer, einer Musik-Wiedergabeliste, Wegbeschreibungen und viele andere Objekte auf Ihrer Startseite ablegen.



Die verfügbaren Verknüpfungen hängen von den Apps ab, die auf dem HTC Flyer installiert sind.

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie ein neues Symbol oder eine neue Verknüpfung hinzufügen können.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **App**, um ein App-Symbol hinzuzufügen oder auf **Verknüpfung**, um eine Verknüpfung zu einer Einstellung oder Information hinzuzufügen.



Um ein App-Symbol der Startseite hinzuzufügen, können Sie auch auf  drücken, auf  tippen und anschließend etwas länger auf das App-Symbol drücken. Ziehen Sie das Symbol ohne den Finger anzuheben in einen freien Bereich der Startseite und lassen Sie es anschließend los.

## Hinzufügen von Ordnern zur Startseite

Mit Ordnern können Sie verwandte Apps und andere Verknüpfungen gruppieren, um die Startseite so sauber und aufgeräumt zu halten. Sie können auch Informationsordner hinzufügen, welche aktuelle Informationen wie zum Beispiel über Bluetooth empfangene Dateien, Ihr Facebook Telefonbuch usw. anzeigen.


---

### Erstellen eines neuen Ordners und Hinzufügen von Elementen

---

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie einen neuen Ordner hinzufügen können.
2. Tippen Sie auf  > **Ordner**.
3. Tippen Sie auf **Neuer Ordner**.

4. Drücken Sie etwas länger auf ein App-Symbol oder auf eine Verknüpfung, das/ die Sie dem Ordner hinzufügen möchten. Das HTC Flyer wird anschließend vibrieren. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
5. Ziehen Sie das App-Symbol oder die Verknüpfung und legen Sie es/sie auf dem Ordner ab.

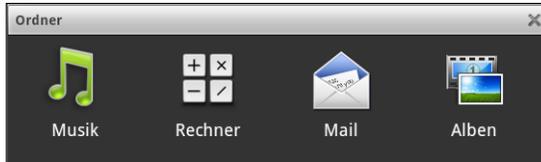

Tippen Sie einfach auf den Ordner, um ihn zu öffnen und auf die darin enthaltenen Apps und Verknüpfungen zuzugreifen.

### Umbenennen eines Ordners

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Titelleiste des Ordners.
3. Geben Sie einen neuen Ordernamen ein und tippen Sie anschließend auf OK.

## Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite

Stellen Sie Widgets und Symbole auf Ihrer Startseite um, um mehr Platz für das Hinzufügen weiterer Elemente zu erhalten. Sie können auch Widgets und Symbole entfernen, die Sie nicht häufig benutzen.

### Verschieben eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie verschieben möchten. Das HTC Flyer wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget oder Symbol herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget oder das Symbol an eine andere Stelle des Fensters.



- Sie können an der linken oder rechten Seite des Fensters anhalten, um das Widget oder das Symbol auf andere Fenster der Startseite zu ziehen.
- Wenn Sie ein Symbol auf einen Platz ziehen, der bereits von einem anderen Symbol belegt wird, schiebt sich das Symbol automatisch beiseite, um Platz zu schaffen.

3. Wenn das Widget oder das Symbol an der gewünschten Stelle liegt, heben Sie Ihren Finger an.

---

## Entfernen eines Widgets oder Symbols

---

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten. Das HTC Flyer wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget oder Symbol herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget oder das Symbol auf die Entfernen-Schaltfläche .
3. Wenn sich das Widget oder das Symbol auch rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.

## Anpassen der Startleiste

Sie können die Startleiste unten im Startfenster anpassen und durch andere häufig verwendete Anwendungen oder Verknüpfungen ersetzen.

1. Entfernen Sie eine nicht mehr benötigte App aus der Startleiste. Drücken Sie etwas länger auf das entsprechende Symbol und ziehen Sie es anschließend auf die Startseite oder auf die Entfernen-Schaltfläche .



2. Drücken Sie etwas länger auf den freien Platz und wählen Sie anschließend, ob Sie eine App oder eine Verknüpfung hinzufügen möchten.

## Neuanordnen der Startseite

Ordnen Sie die einzelnen Fenster der Startseite ganz nach Bedarf an. Fenster mit häufig genutzten Widgets, Verknüpfungen und Ordnern können Sie z.B. näher am Hauptfenster der Startseite anordnen.



Die Miniaturansicht in der Mitte der Leap-Ansicht ist immer das Hauptfenster der Startseite.

1. Ziehen Sie die Startseite mit Ihren Fingern zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Miniaturansicht des Startseitenfensters, das Sie verschieben möchten. Das HTC Flyer wird anschließend vibrieren. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
3. Ziehen Sie die Miniaturansicht an die gewünschte Position und heben Sie den Finger anschließend an.



## Verwendung von Tonsätzen

Personalisieren Sie das HTC Flyer zur Verwendung verschiedener Tonsätze. Durch das Wechseln der Tonsätze können Sie das HTC Flyer lustige Töne wiedergeben lassen, wenn Sie mit Freunden unterwegs sind oder zu dezenteren Tönen wechseln, wenn Sie arbeiten. Jeder Tonsatz verfügt über eine andere Kombination von Tönen für eingehende Nachrichten, E-Mail, Kalender-Terminerinnerungen, Wecker und andere Benachrichtigungen.

---

### Auswahl eines voreingestellten Tonsatzes

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Tonsatz.
2. Tippen Sie im Fenster Tonsatz auf den Namen eines Tonsatzes.

3. Sie können auf  tippen, um die verschiedenen Töne des Tonsatzes zu hören.
4. Tippen Sie auf **Anwenden**.



Wenn Sie weitere Tonsätze herunterladen möchten, tippen Sie auf  > **Tonsatz** > **Mehr erhalten**.

---

### Erstellen eines Tonsatzes

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Tonsatz**.
2. Tippen Sie im Fenster Tonsätze auf **Neuer Tonsatz**.
3. Geben Sie den Namen des neuen Tonsatzes ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Der neu erstellte Tonsatz wird dann der Tonsatzliste hinzugefügt. Sie können dem Tonsatz unterschiedliche Töne zuweisen.

---

### Benutzerdefinieren eines Tonsatzes

---

Sie können einen Tonsatz benutzerdefinieren, indem Sie selbst ausgewählte Töne für Wecker, Benachrichtigungen, neue Nachrichten und Kalendererinnerungen, welche aus den Voreinstellungen oder Ihren Tondateien (mit Ausnahme von Benachrichtigungstönen) stammen können, anwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Tonsatz**.
2. Wählen Sie einen Tonsatz, den Sie anpassen möchten oder erstellen Sie einen neuen und tippen Sie anschließend auf **Übernehmen**.
3. Ändern Sie den Benachrichtigungston und den Wecker im Fenster Personalisieren. Gehen Sie zu den Apps Nachrichten, Mail und Kalender, um jeweils Töne für neue Nachrichten, E-Mail und Kalendererinnerungen auszuwählen.

Das HTC Flyer speichert Ihre Auswahl automatisch für den aktuellen Tonsatz.

### Ändern von Benachrichtigungstönen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Benachrichtigungston**.
2. Wählen Sie, welchen Benachrichtigungstyp Sie ändern möchten.
3. Tippen Sie auf den Ton, den Sie verwenden möchten. Bei Auswahl wird ein Beispielton kurz abgespielt.
4. Tippen Sie auf **Anwenden**.



Sie können zwar keine Benachrichtigungstöne importieren, Sie können aber auf **Mehr erhalten** tippen, um weitere Benachrichtigungstöne vom HTC-Hub herunterzuladen.

## Ändern des Weckertons

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Wecker**.
2. Tippen Sie auf einen voreingestellten Ton, den Sie verwenden möchten.



Um Ihre Tondatei zu verwenden, tippen Sie auf **Neuer Wecker**, wählen Sie das Objekt aus, das Sie zur Weckerliste hinzufügen möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.

3. Tippen Sie auf **Anwenden**.

---

## Löschen eines Tonsatzes

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Tonsatz**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Tippen Sie auf einen oder mehrere Tonsätze, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.

## Neuanordnen oder Ausblenden von Applikations-Registerkarten

Sie können die Registerkarten unten im Fenster bestimmter Apps neu anordnen, um wichtigen Informationen den Vorrang zu geben. Sie können auch Registerkarten, die Sie nicht benötigen, entfernen.

1. Öffnen Sie eine App, in der es unten im Fenster Registerkarten gibt (z. B. das Bibliothek-Fenster unter Musik).



2. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte. Wenn sich das Fenster ändert und ein leerer Bereich angezeigt wird, heben Sie Ihren Finger an.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

### Registerkarte verschieben

Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie verschieben möchten, und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.

### Registerkarte entfernen

Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie entfernen möchten, und ziehen Sie sie anschließend nach oben. Wenn Sie einen farbigen Rahmen sehen, heben Sie Ihren Finger an.

4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

---

## Wiederherstellen einer Registerkarte

---

1. Öffnen Sie die App, aus der Sie zuvor Registerkarten entfernt haben.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte. Wenn sich das Fenster ändert und einige verborgene Registerkarten angezeigt werden, heben Sie Ihren Finger an.
3. Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie anzeigen möchten. Ziehen Sie sie dann nach unten an die gewünschte Position.



4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

## Anpassen des Displaysperren-Fensters

Sie können die Apps im Sperrfenster an Ihre Favoriten anpassen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Displaysperren-Fenster**.
3. Tippen Sie auf eine App, die Sie ändern möchten und wählen Sie anschließend eine andere App, um sie zu ersetzen.

# Suche und Webbrowser

## Suche auf dem HTC Flyer und dem Web

Sie können mit HTC Flyer nach Informationen auf dem Google Suche und im Web suchen. Einige Anwendungen wie z.B. Kontakte oder Mail verfügen über eine eigene Suchfunktion, die Sie verwenden können, um nur in diesen Anwendungen zu suchen.

### Einstellung von Suchoptionen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suche > Google Suche**.
3. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

<b>Web-Vorschläge anzeigen</b>	Vorschläge für Google Websuchen anzeigen während Sie in das Suchfeld tippen.
<b>Eigener Standort verwenden</b>	Ihren Standort in Suchen verwenden und lokale Suchergebnisse anzeigen.
<b>Suchverlauf</b>	Verwenden Sie Vorschläge aus dem Web-basierten Google Suchverlauf Ihres Google-Kontos. Tippen Sie auf <b>Suchverlauf verwalten</b> , um den mit Ihrem Google-Konto verknüpfte Web-Suchverlauf im Webbrowser anzuzeigen oder zu verwalten.

4. Drücken Sie auf .
5. Tippen Sie auf **Suchbare Elemente** und wählen Sie anschließend die Elemente aus, die Sie in die Suche mit einbeziehen möchten.

### Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem HTC Flyer

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Suche**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie suchen möchten.

Anfangs zeigt das Google Suchfeld das Symbol **Alle** , was anzeigt, dass sowohl im Web als auch auf dem HTC Flyer gesucht wird. Sie können Ihre Suchabfragen nur auf das Web oder eine einzelne Anwendung auf dem HTC Flyer konzentrieren. Tippen Sie auf  und anschließend auf , um die zu durchsuchenden Elemente einzustellen.

3. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten. Während der Eingabe werden entsprechende Begriffe auf dem HTC Flyer und Vorschläge von der Google-Websuche in einer Liste angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn das gewünschte Element in der Liste enthalten ist, tippen Sie darauf in der Liste. Das Element wird sich mit der entsprechenden Anwendung öffnen.
  - Tippen Sie auf , um ein Element in der Liste zu bearbeiten. Das Element wird im Suchfeld erscheinen, wo Sie es bearbeiten können.
  - Wenn das gewünschte Element nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf , um im Web danach zu suchen. Der Webbrowser wird sich öffnen und die Ergebnisse einer Google Suche anzeigen.

---

### Schnell Informationen auf dem Web suchen

---

Mit der Schnellsuche können Sie sich schnell über etwas schlau machen. Geben Sie ein Wort oder einen Satz ein und suchen Sie danach auf geeigneten Webseiten oder in Suchdiensten wie Google -Suche und Wikipedia®.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Schnellsuche**.
2. Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, drücken Sie auf , um sie auszublenden und so die Registerkarten unten anzuzeigen.
3. Streichen Sie über die Registerkarten, um auszuwählen, wo Sie nach Informationen suchen möchten. Geben Sie anschließend in das Suchfeld den Suchbegriff ein.
4. Tippen Sie auf .



Nachdem Sie auf einer Registerkarte gesucht haben, können Sie zu anderen Registerkarten wechseln, um dort automatisch die Suche fortzusetzen.

---

### Übersetzen von Wörtern in andere Sprachen

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Schnellsuche**.
2. Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, drücken Sie auf , um sie auszublenden und so die Registerkarten unten anzuzeigen.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Google Übersetzer
4. Wählen Sie unter Von Sprache die Ausgangssprache aus und geben Sie anschließend das Wort bzw. den Satz das/den Sie übersetzen möchten.
5. Wählen Sie unter In Sprache die für die Übersetzung verfügbaren Sprachen aus.
6. Tippen Sie auf **Übersetzen**.

## Verwendung des Webbrowsers



Es muss eine aktive Datenverbindung oder WLAN-Verbindung vorhanden sein, um auf das Internet zuzugreifen.

Öffnen Sie den Webbrowser auf folgende Weise und beginnen Sie mit dem Surfen im Internet:

- Tippen Sie auf der Startseite auf **Internet**.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Internet**.

---

### Besuchen einer Webseite

---

1. Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf das URL-Feld oben im Fenster.
2. Geben Sie die Webseitenadresse über die Tastatur ein. Während Sie die Adresse eingeben, werden übereinstimmende Webseitenadressen angezeigt.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf eine Adresse, um die Webseite direkt zu besuchen.
  - Fahren Sie mit der Eingabe der Webseitenadresse fort und tippen Sie anschließend auf .

---

### Ändern der Displayausrichtung

---

Drehen Sie das HTC Flyer zur Seite, um den Webbrowser im Querformat anzuzeigen.



Wenn die Displayausrichtung nicht automatisch gewechselt wird, müssen Sie die automatische Displayausrichtung aktivieren. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf , tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** und aktivieren Sie anschließend die Option **Display automatisch drehen**.

---

### Navigieren und Zoomen auf einer Webseite

---

- Sie können Ihren Finger über das Display streichen, um auf der Webseite zu navigieren und weitere Bereiche der Seite anzuzeigen.
- Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander auf das Fenster, um hineinzuzoomen, tippen Sie erneut zwei Mal schnell, um wieder herauszuzoomen. Sie können das Fenster auch mit Ihren Fingern "zusammenziehen" oder "auseinanderschieben", um hinein- und herauszuzoomen.

## Auswahl eines Links auf einer Webseite

Sie können einen Link antippen, um ihn zu öffnen, oder etwas länger auf ihn drücken, um weitere Optionen anzuzeigen.

Link	Vorgehensweise
Webseitenadressen (URLs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tippen Sie auf den Link, um die dazugehörige Webseite zu öffnen.</li> <li>▪ Drücken Sie etwas länger auf den Link, um ein Menü zu öffnen, über das Sie den Link öffnen, mit einem Lesezeichen versehen, in die Zwischenablage kopieren oder ihn mit anderen teilen können.</li> </ul>
E-Mail-Adresse	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tippen Sie hier, um eine E-Mail an die E-Mail-Adresse zu senden.</li> <li>▪ Drücken Sie etwas länger und tippen Sie anschließend auf <b>Kopieren</b> im Menü, um die E-Mail-Adresse in die Zwischenablage zu kopieren. Sie können die E-Mail-Adresse dann später einfügen, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen oder eine neue E-Mail senden.</li> </ul>

## Öffnen eines neuen Browserfensters


Öffnen Sie mehrere Browserfenster, um einfacher von einer Website zur anderen wechseln zu können.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  zur Anzeige der Offene Tabs Liste.
2. Tippen Sie auf .

Es wird ein neues Fenster im Vollbild geöffnet.

## Wechseln zwischen Browserfenstern

1. Tippen Sie im Browserfenster auf  zur Anzeige der Offene Tabs Liste.
2. Streichen Sie mit Ihrem Finger in der Offene Tabs Liste nach rechts oder links, um zwischen den Miniaturbildern der Webseiten zu wechseln.

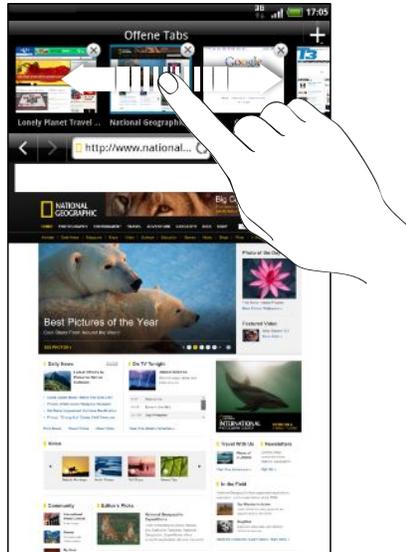

3. Tippen Sie auf die Miniaturbilder, um schnell zwischen den Browserfenstern umzuschalten.

Wenn Sie auf ein Miniaturbild tippen, wird die entsprechende Webseite unter der Offene Tabs Liste angezeigt.

4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf , um ein Browserfenster zu schließen.
  - Um eine Webseite im Vollbild anzuzeigen und die Offene Tabs Liste zu schließen, tippen Sie auf .

## Herunterladen aus dem Web

Sie können mehr als nur im Web surfen. Sie können Dateien wie z.B. Fotos und Musik sowie Apps über den Webbrowser herunterladen.



- Alle heruntergeladenen Dateien werden im internen Speicher gespeichert.
- Prüfen Sie vor dem Herunterladen einer App zuerst die Kompatibilität mit dem HTC Flyer, um sicherzugehen, dass sie installiert werden kann.

---

## Herunterladen von Apps aus dem Web

---

Sie können Apps direkt von Ihren bevorzugten Webseiten herunterladen. Aus dem Web heruntergeladene Apps können aus unbekanntem Quellen stammen. Um das HTC Flyer und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download und die Installation von Apps aus vertrauenswürdigen Quellen.

1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und rufen Sie die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite, um die App herunterzuladen.

Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, müssen Sie Ihrem HTC Flyer die Installation von Anwendungen von Drittanbietern erlauben. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Unbekannte Quellen**.

---

## Anzeige von Downloads

---

Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr** > **Downloads**.

# Anzeige von Lesezeichen und zuvor besuchten Seiten

Sie können beliebig viele Lesezeichen auf dem HTC Flyer speichern. Sie können auch auf eine praktische Liste der Seiten zugreifen, die Sie zuvor besucht haben, oder schnell die Seiten anzeigen, die Sie am häufigsten besuchen.

---

## Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen

---

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf .
2. Um die Webseite unter einer bestimmten Kategorie (z.B. Sport oder Essen) als Lesezeichen zu speichern, tippen Sie auf **Tags hinzufügen** und geben Sie einen Tag-Namen ein. Dies wird ähnliche Webseiten gruppieren, so dass Sie sie leichter finden können.
3. Ändern Sie bei Bedarf den Namen des Lesezeichens und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.

---

## Öffnen eines Lesezeichens

---

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf .
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wechseln Sie auf der Registerkarte Lesezeichen  zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie es an.
  - Tippen Sie auf der Registerkarte Tags auf , öffnen Sie eine Tag-Gruppe, wechseln zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie es an.

## Bearbeiten eines Lesezeichens

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf .
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Lesezeichen auf , drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten.
4. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.

## Anzeige einer zuvor besuchten Seite

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf .
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Verlauf  zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

## Löschen der Liste zuvor besuchter Seiten

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf .
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Verlauf  auf  und tippen Sie anschließend auf **Verlauf löschen**.

## Anzeige einer Seite, die Sie häufig besuchen

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf .
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Meistbesucht  zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

## Löschen der Liste meist besuchter Seiten

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf .
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Meist besucht  auf  und tippen Sie anschließend auf **Alle löschen**.

# Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.

Drücken Sie im Browser-Fenster auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.

## Einstellen der Startseite

1. Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Startseite festlegen**.
2. Wählen Sie die Webseite aus, die Sie zu Ihrer Startseite machen möchten.

---

## Festlegen, welche Flash-Inhalte angezeigt werden

---

Wählen Sie, welche Flash®-Inhalte Sie auf einer Webseite anzeigen möchten und wann Sie sie anzeigen möchten.


1. Drücken Sie im Browser-Fenster auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Plug-ins aktivieren**.
2. Tippen Sie auf **Auf Anfrage**.

Nachdem Sie nach **Nach Bedarf** gewechselt sind, können Sie Flash-Inhalte anzeigen, indem Sie auf der Webseite  antippen.

# Tablet-Stift und Spaß-Apps

## Über den Tablet-Stift

Egal ob für Arbeit oder Freizeit. Wir haben etwas so Gewöhnliches wie einen Stift so praktisch gemacht, dass er sich nahtlos in Ihr mobiles Erlebnis einfügt. Auf dem HTC Flyer können Sie den Tablet-Stift für das Schreiben von Anmerkungen, Zeichnen von Bildern, Unterschreiben von Verträgen und mehr verwenden.

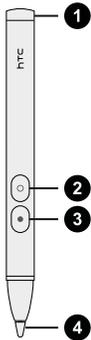

1	Batteriefachabdeckung	Öffnen Sie die Abdeckung, wenn Sie die Batterie des Tablet-Stifts auswechseln möchten.
2	RADIENER-Taste	Zum Löschen der Stifteingaben auf dem aktuellen Bildschirm.
3	HIGHLIGHTER-Taste	Zum Markieren von Text in Apps mit Stift-Integration.  Markieren Sie zum Beispiel Ihre Lieblingszitate im Reader.
4	Stiftspitze	Wenn die Nase oder Spitze des Tablet-Stift abgenutzt ist, können Sie sie austauschen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber oder Ihren Händler für Informationen darüber, wo Sie eine Ersatzspitze für den Stift erwerben können.


---

## Einlegen einer Batterie in den Stift

---

Legen Sie vor der Verwendung des Tablet-Stifts zunächst die beiliegende AAAA Batterie in den Stift ein. Tauschen die Tablet-Stift Batterie aus, wenn Sie bemerken, dass der HTC Flyer nicht sehr gut auf Ihre Stifteingaben reagiert.


1. Drehen Sie die Batteriefachabdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, bis sie sich vom Tablet-Stift löst und entfernen Sie sie anschließend vollständig.

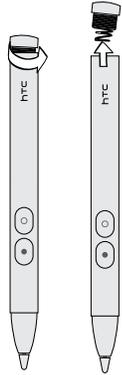

2. Legen Sie eine Batterie mit dem positiven Pol zuerst in den Tablet-Stift ein.
3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder am Tablet-Stift an und drehen Sie sie anschließend im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

## Was Ihr Tablet-Stift alles kann

Verwenden Sie den Tablet-Stift zum Antippen von  auf dem HTC Flyer und öffnen Sie die Optionspalette des Stifts. Damit können Sie aus einer Vielzahl von Stifttypen, Strichstärken und Farben auswählen. Hier sind einige Stifte und Striche, die Sie verwenden können:

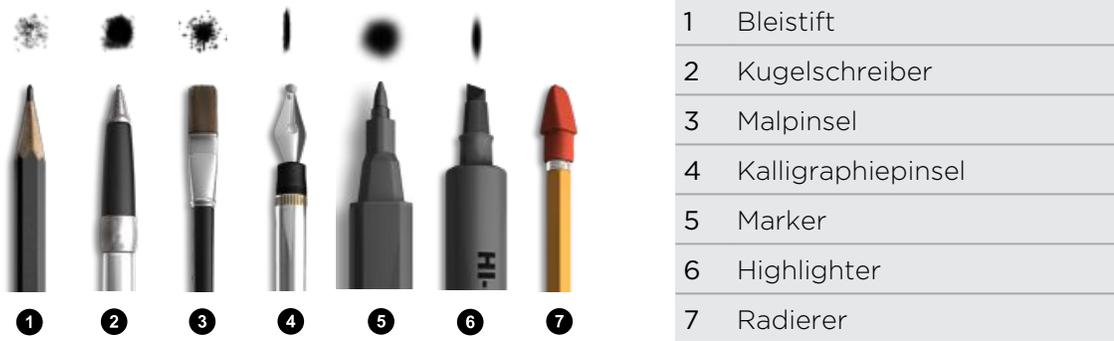

Sie können den Tablet-Stift auf dem HTC Flyer genau so verwenden, wie Sie es mit einem normalen Stift auf Papier auch tun. Mit anderen Worten ist der Tablet-Stift geeignet für:

- Schreiben und Zeichnen.
- Markieren von Text.

Wenn Sie in Apps mit Stift-Integration etwas Interessantes lesen, verwenden Sie den Tablet-Stift als Highlighter und markieren Sie Ihre Lieblingswörter und Sätze.

- Löschen.

Machen Sie schnelle Bearbeitungen Ihrer Anmerkungen oder Skizzen.



Sie können auch Ihre Finger für das Streichen über das Display, blättern durch eine Webseite oder Auswahl von Display-Objekten auf der Startseite oder in anderen Apps verwenden.

## Auswahl von Stifttyp, Farbe und Strichstärke



Verwenden Sie den Tablet-Stift (und nicht Ihren Finger), um auf die Schaltfläche  und jedes andere Element auf der Stift-Optionspalette zu tippen.

1. Öffnen Sie eine Stift-integrierte App. Oder wenn Sie eine Notiz erstellen oder in einem App-Fenster oder einer Webseite zeichnen möchten, verwenden Sie den Tablet-Stift, um in den Kritzel-Modus zu wechseln.
2. Tippen Sie auf . Dies öffnet eine Palette, auf der Sie das Stiftmenü und Optionen konfigurieren können. An der Unterseite sehen Sie, ob Sie sich im Menü- oder Optionsmodus befinden.
3. Wenn das Wort **Optionen** auf der Stift-Optionspalette angezeigt wird, tippen Sie darauf, um zum Menü-Modus zu wechseln.

- Tippen Sie im Menü-Modus auf eine der folgenden Optionen, um die Stifteinstellungen anzupassen:



#### Farbe

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die verfügbaren Stiftfarben anzuzeigen. Tippen Sie auf die Farbe, die Sie verwenden möchten.



#### Typ

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um verschiedene Stifttypen anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Stift, den Sie verwenden möchten.



#### Strichstärke

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um verfügbare Strichstärken für den ausgewählten Stifttyp anzuzeigen. Tippen Sie auf die zu verwendende Strichstärke.

- Tippen Sie auf , um die Stift-Optionspalette zu schließen.

### Während der Verwendung des Tablet-Stifts

- Tippen Sie während des Schreibens von Notizen oder Kritzelns auf , um die Stift-Optionspalette anzuzeigen. An der Unterseite sehen Sie, ob Sie sich im Menü- oder Optionsmodus befinden.
- Wenn das Wort **Menü** auf der Stift-Optionspalette angezeigt wird, tippen Sie darauf, um zum Optionsmodus zu wechseln.
- Im Optionsmodus können Sie anschließend Folgendes tun:

<b>Aktion rückgängig machen oder wiederholen</b>	Tippen Sie auf  , um die letzten Stifteingabe zu löschen. Tippen Sie auf  , um sie wiederherzustellen.
<b>Striche anzeigen oder ausblenden</b>	Tippen Sie auf  , um zwischen der Anzeige oder dem Ausblenden von Strichen zu wechseln. Das Ausblenden von Strichen kann nützlich sein, wenn Sie die Originalseite oder das Fenster vor Ihren Änderungen sehen möchten.
<b>Alle löschen</b>	Tippen Sie auf  , um alle Striche im aktuellen Fenster zu löschen.

- Sie können auch die RADIERER-Taste des Tablet-Stifts gedrückt halten. Heben Sie Ihren Finger nicht an, bevor Sie nicht mit dem Löschen fertig sind.

## Änderung der Einstellungen für den Tablet-Stift

Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Stift**.

<b>Stift-Verlauf für jede App</b>	Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass das HTC Flyer die Stiftarten, Striche und Farben anzeigt, die Sie in verschiedenen Apps verwendet haben.
<b>Kritzelmodus automatisch starten</b>	Wählen Sie diese Option, wenn Sie jedes Mal in den Kritzelmodus wechseln möchten, wenn Sie mit dem Tablet-Stift auf das Display tippen (während Anzeige der Startseite oder in Apps, in denen Sie den Tablet-Stift normalerweise nicht verwenden).

## Markieren und Zeichnen in Stift-integrierten Apps

Öffnen Sie ein Dokument oder Foto in einer Stift-integrierten App und markieren Sie ganz einfach Wörter oder zeichnen Sie darauf.

### Markieren von Text

- Öffnen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Ein eBook in Reader
  - Ein Word Dokument in Polaris Office
  - Ein PDF Dokument in PDF Viewer
- Suchen Sie den Text, den Sie markieren möchten.
- Halten Sie die HIGHLIGHTER-Taste des Tablet-Stifts gedrückt und markieren Sie anschließend die Phrase oder den Satz. Lassen Sie die HIGHLIGHTER-Taste nicht los, bis Sie fertig sind.



Die verfügbaren Stifttypen hängen von der App ab, die Sie verwenden.

- Um die Farbe der Markierung zu ändern, tippen Sie mit Ihrem Finger auf den markierten Text und wählen Sie anschließend eine Farbe aus dem Popup-Menü aus.



Um die Markierung zu entfernen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf den markierten Text und anschließend auf **Markierung aufheben**.

## Zeichnen über Text

1. Öffnen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Ein eBook in Reader
  - Ein Word Dokument in Polaris Office
  - Ein PDF Dokument in PDF Viewer
2. Gehen Sie an die Stelle, an der Sie Ihre Unterschrift setzen oder über den Text zeichnen möchten.
3. Verwenden Sie den Tablet-Stift zum Unterschreiben oder Zeichnen.



Die verfügbaren Stifttypen hängen von der App ab, die Sie verwenden.

## Über ein Foto zeichnen

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Galerie-App auf ein Album.
2. Tippen Sie auf ein Foto, um es im Vollbild anzuzeigen.
3. Verwenden Sie den Tablet-Stift, um über das Foto zu zeichnen.
4. Drücken Sie auf , um Ihre Änderungen zu übernehmen.



Ein Stiftsymbol wird auf dem Foto-Miniaturbild erscheinen, um anzuzeigen, dass Sie das Foto bearbeitet haben.



Die Striche werden als andere Schicht über den Foto gespeichert, so dass Sie sie jederzeit wieder entfernen können. Um Striche zu löschen, öffnen Sie die Galerie und zeigen Sie das Foto anschließend im Vollbild an. Verwenden Sie den Tablet-Stift als Radierer oder tippen Sie auf der Stift-Optionspalette auf , um alle Striche zu löschen.

Sie können das Foto zusammen mit Ihren Kunstwerken per E-Mail oder Bluetooth senden, oder sie mit Ihren Freunden in sozialen Netzwerken teilen.

## Über Hinweise

Haben Sie kürzlich etwas Inspirierendes gesehen? Schreiben Sie es unter Hinweise auf und machen Sie es sich einfach, sich an Ihre Ideen, Fragen und alles andere zu erinnern. Sie können schreiben, Audio aufnehmen, Fotos und Dokumente anhängen und selbst Ihre Webseitenfavoriten anfügen. Wenn Sie während einer Besprechung Anmerkungen machen, können Sie sie ganz einfach mit dem im Kalender verknüpften Besprechungstermin speichern.



Erstellen und melden Sie sich bei Ihrem Evernote-Konto vom HTC Flyer aus an, wenn Sie Ihre Anmerkungen auf den sicheren Evernote Online Servern sichern möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [www.evernote.com/about/learn\\_more](http://www.evernote.com/about/learn_more).

---

### Erstellen eines Notizbuchs

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Hinweise**.

Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, können Sie eine Schnellanleitung ansehen und das Evernote-Konto einrichten. Wenn Sie dies überspringen, können Sie sich später unter den Konten & Synchronisierung Einstellungen bei Evernote anmelden.

2. Tippen Sie im Fenster Alle Anmerkungen auf  > **Neues Notizbuch**.
3. Geben Sie einen Namen für das Notizbuch ein.
4. Wählen Sie den Typ des Notizbuchs aus.
  - Tippen Sie auf **Lokales Notizbuch**, um dieses Notizbuch nur auf dem HTC Flyer zu speichern.
  - Tippen Sie auf **Synchronisiertes Notizbuch**, um Ihre Anmerkungen mit Ihrem Evernote-Konto zu synchronisieren.
5. Tippen Sie auf **Erstellen**.

Um es zu öffnen oder zu einem anderen Notizbuch zu wechseln, tippen Sie einfach auf  und anschließend auf den Namen des Notizbuchs.

---

### Notizen synchronisieren

---

Sie können auswählen, ob Sie Ihre Anmerkungen zwischen dem HTC Flyer und Ihrem Evernote-Konto im Web automatisch oder manuell synchronisieren möchten.



Sie müssen sich bei Ihrem Evernote-Konto vom HTC Flyer aus anmelden, um die Synchronisierung von Notizen zu starten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Hinweise**.
2. Um Anmerkungen manuell zu synchronisieren, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Sync**.

3. Um Hinweise automatisch zu aktualisieren, drücken Sie im Fenster Alle Anmerkungen auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
4. Anpassen der Synchronisierungseinstellungen.

## Schreiben einer Anmerkung

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Hinweise**.



Wenn Sie die Hinweise-App während einer (im Kalender gespeicherten) Besprechung öffnen, können Sie eine Anmerkung direkt mit diesem Termin verknüpfen.

2. Öffnen Sie ein Notizbuch und tippen Sie anschließend auf .
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf mit Ihrem Finger auf **Titel eingeben** und geben Sie anschließend einen Titel für die Anmerkung ein.
  - Tippen Sie auf die Anmerkung, um den Textcursor auf eine Seitenzeile zu bewegen und geben Sie anschließend den Text ein.
4. Verwenden Sie den Tablet-Stift zum Schreiben, Zeichnen über Text, markieren, kritzeln und mehr.
5. Drücken Sie nach Abschluss auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

### Foto oder Anhang zu einer Anmerkung hinzufügen

Wenn Sie eine Anmerkung geöffnet haben, können Sie Folgendes tun:

#### Ein Foto einfügen

- Bewegen Sie den Textcursor an die Stelle, an der Sie das Foto einfügen möchten und tippen Sie anschließend auf  > **Bild**, um ein Foto vom HTC Flyer einzufügen.
- Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

#### Ein Dokument anhängen

Tippen Sie auf  > **Dokument** und suchen Sie anschließend nach dem anzuhängenden Dokument.

## Beschneiden eines App-Fensters oder einer Webseite

Auf dem HTC Flyer können Sie App-Fenster und Webseiten als Bilder beschneiden und sie anschließend an Ihre Anmerkungen anhängen.

1. Öffnen Sie die App oder Webseite, die Sie beschneiden möchten.
2. Tippen Sie mit dem Tablet-Stift auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um den Kritzel-Modus aufzurufen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**, um das beschnittene Bild zu einer Anmerkung hinzuzufügen.



Wenn Sie Webseiten beschneiden möchten ohne sie in Bilder umzuwandeln, können Sie sich bei Evernote anmelden und es auf Ihrem Computer verwenden und Ihre beschnittenen Anmerkungen anschließend mit der Hinweise-App synchronisieren. Sie müssen den Evernote Web Clipper auf Ihrem Computer installieren, bevor Sie Inhalte aus dem Web beschneiden können. Weitere Informationen finden Sie unter [www.evernote.com](http://www.evernote.com).

## Anmerkungen während Besprechungen oder Diskussionen machen

Mit der Hinweise-App können Sie Gedanken, Aktionspläne und Besprechungsprotokolle besser behalten, als wenn Sie sie nur aufschreiben.

Mit einer geöffneten Anmerkung können Sie:

Eine neue Anmerkung erstellen	Tippen Sie auf  .
Sprachclips aufnehmen	Tippen Sie auf  , um die Audioaufnahme zu starten oder zu stoppen.  (Sie müssen die Aufnahme zuerst stoppen, wenn Sie eine neue Seite mit Anmerkungen erstellen möchten.)
Die Anmerkung mit einem Termin verknüpfen	Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend den zu verknüpfenden Termin im Kalender aus.

## Speichern einer Anmerkung

Obwohl die Hinweise-App Ihre Arbeit automatisch speichert, wenn Sie auf  drücken, können Sie Ihre Anmerkungen auch manuell speichern, um sicherzustellen, dass nichts verlorengeht.

Drücken Sie bei geöffneter Anmerkung auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

## Prüfen einer Notiz

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Hinweise**.
2. Öffnen Sie ein Notizbuch und tippen Sie anschließend auf ein Notiz-Miniaturbild.
3. Bei geöffneter Notiz können Sie:



- Mit Ihrem Finger nach oben oder unten streichen, um auf der Seite zu scrollen.
- Auf einen Dateianhang tippen, um ihn in einer entsprechenden App zu öffnen.
- Tippen Sie auf  zur Anzeige oder Änderung des verknüpften Termins im Kalender. Oder wenn Sie die Notiz noch nicht verknüpft haben, tippen Sie hier, um einen Kalendertermin auszuwählen.

## Wiedergabe einer Audioaufnahme in Hinweise

Nach der Aufnahme einer Besprechung können Sie den Audioclip anhören, um Stichpunkte zu wiederholen. Wenn Sie während der Audioaufnahme Notizen gemacht haben, werden "Zeitmarken" (kleine grüne Punkte in der Audioleiste) hinzugefügt, um Ihre Notizen an den Zeitrahmen der Audioaufnahme anzuhängen.

1. Öffnen Sie eine Notiz, in der Sie eine Sprachaufnahme angefertigt haben.
2. Tippen Sie auf , um die Audioaufnahme wiederzugeben.
3. Tippen Sie auf  oder , um zum nächsten oder zur vorherigen Zeitmarke zu gehen. Wenn Sie von einer Zeitmarke zu einer anderen wechseln, wird ein Notiz-Miniaturbild für eine schnelle Ansicht des Inhalts der Notiz während der Aufnahme angezeigt.



Sie können auch auf einen bestimmten Inhalt in Ihrer Notiz tippen, um zur entsprechenden Zeitmarke zu springen und das zu der Zeit aufgenommene Audio anzuhören.

## Teilen einer Notiz

Sie können Ihre Notizen per E-Mail oder Bluetooth senden oder sie mit Ihren Freunden in Ihren sozialen Netzwerken teilen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Hinweise**.
2. Öffnen Sie ein Notizbuch und tippen Sie anschließend auf die Notiz, die Sie teilen möchten.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Notiz teilen**.
4. Wählen Sie, wie Sie die Notiz teilen möchten.



- Für die meisten Optionen zum Teilen werden Notizen automatisch umgewandelt und als Bilder versendet.
- Sie können Notizen ausdrucken, wenn das HTC Flyer über WLAN an einen Drucker angeschlossen ist.

## Wechsel in den Kindermodus

Haben Sie Angst, dass Ihre Kinder auf ungeeignete Webseiten oder an Ihre wichtigen Arbeitsdaten während der Benutzung des HTC Flyer gelangen könnten? Keine Sorge. Öffnen Sie den Kindermodus und lassen Sie Ihre Kinder lustige Spiele, Kunst und Bücher passend für ihr Alter genießen.



Mehr über den Kindermodus erfahren Sie auf [www.zoodles.com](http://www.zoodles.com).

Um diese App zu verwenden, müssen Sie:

- Mit dem Internet (über eine Daten- oder WLAN-Verbindung) verbunden sein
- Ein Zoodles™-Konto erstellen oder sich dort anmelden

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kindermodus**.

## Einstellung der Zoodles Kindermodus-Optionen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kindermodus**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Zoodles auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.



Um zur Zoodles Hauptseite zurückzukehren, tippen Sie auf  oben rechts in der App.

3. Bestätigen Sie Aktion durch Zeichnen des Buchstabens Z auf dem Bildschirm.

4. Unter Geräteoptionen können Sie Folgendes tun:

<b>Startseitentaste sperren</b>	Wählen Sie diese Option, um  im Kindermodus zu deaktivieren.
<b>Daten über 3G/4G</b>	Wählen Sie, ob es OK ist, die Datenverbindung für die Wiedergabe von Spielen und anderer Aktivitäten von Zoodles zu verwenden. Deaktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie eine WLAN-Verbindung für diese App verwenden möchten.
<b>Hohe Videoqualität</b>	Tippen Sie hierauf, um auszuwählen, ob Videos immer mit hoher Qualität wiedergegeben werden sollen oder nur wenn Sie mit WLAN verbunden sind.  Bei der Auswahl von <b>Immer</b> erhebt der Netzbetreiber möglicherweise zusätzliche Kosten.
<b>Startlautstärke</b>	Stellen Sie die Lautstärke für den Startton der App aus.
<b>Maximale Lautstärke</b>	Stellen Sie die maximale Lautstärke für diese App ein.

5. Drücken Sie auf , um zur Zoodles Hauptfenster zurückkehren.

---

### Kindermodus schließen

---

Drücken Sie zwei Mal auf  und bestätigen Sie Ihre Aktion anschließend durch Zeichnen des Buchstabens Z mit Ihrem Finger.

## Kritzeln-Modus

In Apps, die keine Unterstützung für die Interaktionen des Tablet-Stifts integriert haben, können Sie in den Kritzeln-Modus wechseln, um den Tablet-Stift zu verwenden. Im Kritzeln-Modus nimmt das HTC Flyer das aktuelle Fenster als Bild auf, auf dem Sie frei zeichnen oder Elemente markieren können.

1. Während der Anzeige einer App, die den Kritzeln-Modus unterstützt, wechseln Sie den Modus, indem Sie mit dem Tablet-Stift auf eine beliebige Stelle auf dem Display tippen.



Der Kritzeln-Modus wird nicht unterstützt, wenn Sie:

- Eine App verwenden, mit der Sie frei mit dem Tablet-Stift zeichnen können.
- Ein Video oder eine Diashow in der Galerie abspielen.
- Urheberrechtlich geschütztes Material lesen, wiedergeben oder ansehen.
- Objekte im Suchfenster der Kamera oder Camcorder einrahmen.
- Text mit der Displaytastatur eingeben.

2. Drücken Sie auf , wenn Sie den Kritzeln-Modus nicht länger verwenden möchten. Dies wird alle Kritzeln auf dem aktuellen Bildschirm verwerfen.

Wenn Sie den Kritzeln-Modus nicht jedes Mal aufrufen möchten, wenn Sie mit dem Tablet-Stift auf den HTC Flyer tippen, drücken bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Stift**. Wählen Sie die Option **Kritzelnmodus automatisch ausführen**.

### Nach dem Kritzeln

Tippen Sie mit Ihrem Finger, um die nächste Aktion für Ihre Kritzeln auszuwählen.

Wenn Sie mit dem Kritzeln in einem App-Fenster fertig sind, drücken Sie auf , um die folgenden Informationen anzuzeigen:

**Speichern** Tippen Sie hierauf, um das beschnittene Fenster und Ihre Kritzeln als Bild zu speichern.

Wenn Sie diese Option auswählen, wird Ihr bekritzelt Bild automatisch als eine Seite unter Hinweise eingefügt. Sie können Ihre Kritzeln auch in der Galerie anzeigen.

**Senden via** Tippen Sie hierauf, um das Foto über Bluetooth an ein anderes Gerät oder einen Computer zu senden, senden Sie es per E-Mail oder wählen Sie ein soziales Netzwerk aus, zu dem Sie es hochladen möchten.

**Drucken** Wenn Sie über WLAN mit einem Drucker verbunden sind, tippen Sie hierauf, um das Bild zum Drucken zu senden.

**Verwerfen** Tippen Sie hierauf, um das Bild zu löschen und den Kritzel-Modus zu beenden.



Sie können auch mit Ihrem Finger auf das Display drücken, um die Optionen des Kritzel-Modus anzuzeigen oder zu löschen.

# Snapbooth und Kamera

## Snapbooth

### Verwendung von Snapbooth

Mit Snapbooth können Sie Großaufnahmen von sich selbst oder mit Ihren Liebsten machen. Sie können virtuelle Objektive auswählen oder Effekte hinzufügen, um Moment unvergesslich zu machen. Sie können auch ein Foto aus vier verschiedenen Aufnahmen zusammensetzen lassen.

#### Nahaufnahmen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Snapbooth.
2. Wählen Sie, wie Sie das Foto aufnehmen möchten.



Im Modus **Einzelaufnahme** macht die Frontkamera eine einzelne Aufnahme.



Im Modus **Vierfachaufnahme** macht die Frontkamera vier Aufnahmen und fügt sie zu einem Bild zusammen.

3. Wählen Sie einen Effekt aus, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
4. Halten Sie das HTC Flyer mit beiden Händen im Hoch- oder Querformat und passen Sie es anschließend an oder bewegen es, um sich selbst im Innenbereich des Suchfensters zu zentrieren.
5. Wenn Sie das Foto aufnehmen möchten, schauen Sie in die Frontkamera und tippen Sie anschließend auf .



Snapbooth wird herunterzählen, bevor eine Aufnahme gemacht wird. Um die Aufnahme abubrechen, drücken Sie auf .

Nach der Aufnahme des Fotos können Sie es entweder senden oder einfach löschen, wenn Sie eine weitere Aufnahme machen möchten.

Das Foto wird anschließend als Miniaturbild auf dem Display angezeigt. Tippen Sie auf das Miniaturbild, um es im Vollbild anzuzeigen oder zu bearbeiten.



Sie können die Galerie verwenden, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen. Gehen Sie zum **Snapbooth** Album in der Galerie, um sie anzuzeigen.

## Anzeige oder Bearbeitung eines Fotos im Vollbild

- Streichen Sie bei Anzeige eines Fotos im Vollbild mit Ihrem Finger nach links oder rechts über das Display und gehen Sie anschließend zu anderen Fotos, die Sie aufgenommen haben.
- Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display und wählen Sie anschließend aus, was Sie mit dem aktuellen Foto machen möchten.



Das Foto bearbeiten. Sie können das Foto zuschneiden, drehen oder Effekte hinzufügen.



Das Foto senden. Sie können es in einer E-Mail senden, auf Facebook hochladen und mehr.



Das Foto löschen.



Andere Alben oder Ordner zur Anzeige öffnen.



Ein neues Foto aufnehmen.

- Sie können auch in ein Foto hinein- oder aus einem Foto herauszoomen.

## Kamera

### Kamera-Grundlagen

Ob Sie nun geschäftlich oder privat reisen, mit der Kamera des HTC Flyer werden Sie viel Spaß beim Aufnehmen von Fotos und Videos unterwegs haben.



Sie können Fotos und Videos aufnehmen und im internen Speicher oder auf einer eingelegten Speicherkarte speichern.

- Wenn Sie die Kamera im Fotomodus öffnen und Fotos aufnehmen möchten, tippen Sie auf  auf der Startseite und anschließend auf **Kamera**.
- Wenn Sie die Kamera direkt im Videomodus öffnen möchten, so dass Sie sofort mit der Aufnahme von Videos beginnen können, tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und anschließend auf **Camcorder**.

### Suchfenster

Im Suchfenster finden Sie die folgenden Display-Steuerelemente:



	Zoomleiste
	Autofokus-Anzeige
	Foto-/Video-Modus-Schalter
	Auslöser/ Aufnahmetaste
	Effekte-Taste
	Galerie-Taste
oder	Taste für Wechsel zur Front- oder Hauptkamera

### Zoomen

Bevor Sie ein Foto oder Video aufnehmen, können Sie erst mit der Zoomleiste auf dem Display in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen.

Streichen Sie Ihren Finger über die Zoomleiste nach oben oder unten, um hinein- oder herauszuzoomen.



Bei der Aufnahme von Video wird die Zoomleiste immer auf dem Display angezeigt. Sie können während der Aufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.

### Auto-Fokussierung

Immer wenn Sie die Kamera auf ein anderes Motiv oder einen anderen Ort richten, wird die Auto-Fokus-Anzeige in der Mitte des Suchfensters angezeigt.

Sie können die Kamera die Mitte des Bildes automatisch fokussieren lassen. Oder tippen Sie auf einen anderen Bereich des Bildes, den Sie fokussieren möchten.

## Verwendung der Frontkamera

Mit der Frontkamera können Sie ein Foto oder Video von sich selbst aufnehmen.

Tippen Sie auf  oder  auf dem Kamerabildschirm, um zur Frontkamera zu wechseln. Tippen Sie erneut auf  oder , um zur Hauptkamera zu wechseln.




Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Frontkamera verwenden, z.B. Autofokus, Zoomen und Gesichtserkennung.

## Aufnahme eines Fotos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kamera**.
2. Bevor Sie das Foto aufnehmen, können Sie erst in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen.
3. Wählen Sie die Auflösung und andere Kameraeinstellungen aus, die Sie verwenden möchten.
4. Wählen Sie einen Effekt aus, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
5. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie die Schärfe ein.

Wenn Sie eine Gruppe von Personen aufnehmen, erkennt die Kamera automatisch Gesichter und stellt den Fokus ein. Auf den Gesichtern werden Rahmen angezeigt.

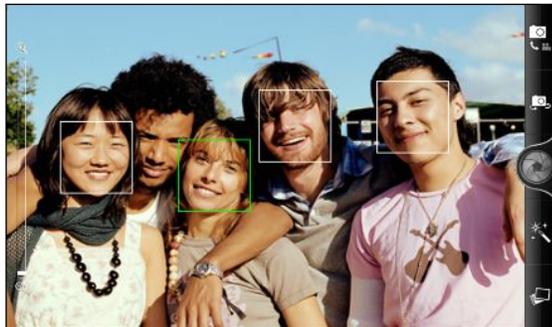

Aktivieren Sie in den Kameraeinstellungen die Optionen **Autofokus** und **Gesichtserkennung**.

6. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .
7. Entscheiden Sie, was Sie mit dem aufgenommenen Foto machen möchten.

## Aufnahme von Video

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Camcorder**.
2. Wählen Sie die Videoqualität und andere Kameraeinstellungen aus, die Sie verwenden möchten.
3. Wählen Sie einen Effekt aus, den Sie auf das Video anwenden möchten.
4. Richten Sie das Bild im Suchfenster ein.

5. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
6. Sie können während der Videoaufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.
7. Sie können den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen.
8. Tippen Sie erneut auf , um die Aufnahme zu beenden.
9. Entscheiden Sie, was Sie mit dem aufgenommenen Video machen möchten.

---

### Hinzufügen von Effekten

---

Möchten Sie Ihre Fotos interessanter aussehen lassen? Einfach. Verwenden Sie die verfügbaren Kameraeffekte, um Fotos so aussehen zu lassen, als wären sie mit besonderen Objektiven und Filtern aufgenommen worden. Sie können Videos auch bestimmte Effekte hinzufügen.

Wählen Sie erst einen Effekt aus, bevor Sie mit der Aufnahme des Fotos oder Videos beginnen.

1. Tippen Sie auf .
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Effekte und tippen Sie auf einen, der Ihnen gefällt.

---

### Nach der Aufnahme

---

Nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos wird das Vorschaufenster angezeigt. Sie sehen das Foto bzw. das erste Bild des aufgenommenen Videos. Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um zu entscheiden, was Sie als nächstes machen möchten.

	Hiermit gelangen Sie zum Suchfenster zurück.
	Löschen Sie das Foto oder Video
	Senden Sie hiermit das Foto oder Video über Bluetooth an ein anderes Gerät oder einen Computer, senden Sie es per E-Mail oder wählen Sie ein soziales Netzwerk aus, zu dem Sie es hochladen möchten.
	Wählen Sie aus, wie Sie das Foto verwenden möchten, z.B. als Hintergrundbild.
	Schauen Sie sich das Video an.

## Ändern der Kameraeinstellungen

Öffnen Sie die Menüpalette, um auf die Kameraeinstellungen zuzugreifen und sie zu ändern.

Drücken Sie auf , um die Kameraeinstellungen zu öffnen.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Frontkamera verwenden, z.B. Autofokus, Zoomen und Gesichtserkennung.

<b>Selbstausröser</b> (nur Foto-Modus)	Stellen Sie eine Zeitverzögerung ein, nach die Kamera automatisch ein Foto aufnimmt.
<b>Bildanpassungen</b>	Streichen Sie Ihren Finger über die Schiebereglerleisten, um Belichtung, Kontrast, Sättigung und Schärfe anzupassen.
<b>Weißabgleich</b>	Mit dem Weißabgleich kann die Kamera Farben durch Anpassung auf die aktuelle Lichtumgebung akkurater aufnehmen.
<b>Auflösung/Videoqualität</b>	Wählen Sie eine Foto- oder Videoauflösung aus, die Sie verwenden möchten.
<b>ISO</b> (nur Foto-Modus)	Sie können einen ISO-Wert auswählen oder <b>Auto</b> einstellen. Höhere ISO-Werte eignen sich besser für die Aufnahme von Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen.
<b>Ansichtsdauer</b>	Stellen Sie die Dauer ein, für die ein aufgenommenes Foto oder Video im Vorschaufenster angezeigt wird, bevor die Kamera wieder das Suchfenster anzeigt.
<b>Speicher</b>	Wählen Sie, ob Sie Fotos und Videos im internen Speicher oder auf der Speicherkarte ablegen möchten.
<b>Breitbild</b> (nur Foto-Modus)	Wenn diese Option aktiviert ist (Standard), sind die verfügbaren Fotoauflösungen im Verhältnis 16:9 und Sie können das Bild mit dem gesamten Suchfenster einrichten. Wenn sie nicht ausgewählt ist, sind die verfügbaren Fotoauflösungen im Verhältnis 4:3.
<b>Fotos mit Geotag versehen</b> (nur Foto-Modus)	Speichern Sie die GPS-Position der aufgenommenen Fotos.
<b>Spiegelmodus</b> (nur Frontkamera)	Anzeige des Spiegelbildes im Bildsucher.
<b>Automatische Verbesserung</b> (nur Foto-Modus)	Verringerung von Bildrauschen bei Verwendung einer hohen ISO-Einstellung und zur automatischen Anpassung der Bildhelligkeit.
<b>Autofokus</b> (nur Foto-Modus)	Aktiviert oder deaktiviert den zentrierten Autofokus.

<b>Gesichtserkennung</b> (nur Foto-Modus)	Zur automatischen Erkennung von Gesicherten und Anpassung des Fokus, wenn Sie Fotos von Personen aufnehmen. Die Gesichtserkennung wird ausgeschaltet, wenn Sie den Autofokus deaktivieren.
<b>Auslöserton</b>	Wiedergabe eines Tons, wenn Sie den Auslöser oder die Aufnahmetaste drücken.
<b>Gitter</b> (nur Foto-Modus)	Zur Anzeige eines Gitters (Rasters) auf dem Suchfenster, mit dem Sie das Motiv einfach erfassen und zentrieren können, bevor Sie das Foto aufnehmen.
<b>Mit Audio aufnehmen</b> (nur Videomodus)	Zur Aufnahme von Audio bei der Videoaufnahme.
<b>Standard wiederherstellen</b>	Stellen Sie die Standardeinstellungen auf der Kamera wieder her.

# Fotos, Videos und Musik

## Galerie

### Über die Galerie-App

Haben Sie viel Spaß beim Anschauen der Fotos und Videos Ihrer letzten Urlaubsreisen oder der neuesten Kunststücke Ihrer Haustiere. Zeigen Sie sie einem größeren Publikum, indem Sie Tags Ihrer Facebook- und Flickr-Freunde hinzufügen. Sie können Ihre Medien sogar auf einem Fernsehgerät wiedergeben.



Wenn Sie die Galerie verwenden möchten, prüfen Sie erst, ob im internen Speicher Fotos oder Videos gespeichert sind.


Darüber hinaus können Sie Fotos bearbeiten und Effekte auf sie anwenden. Verwenden Sie Fotos auch als Kontaktbilder, Ortsbilder und Hintergründe.

### Auswählen eines Albums

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**. Die Galerie-App wird in der Albumansicht geöffnet, in der Ihre Fotos und Videos zur einfachen Ansicht als Alben angeordnet sind.



Drehen Sie das HTC Flyer nach links, um die Alben und die Miniaturvorschauen der Albeninhalte nebeneinander zu sehen.

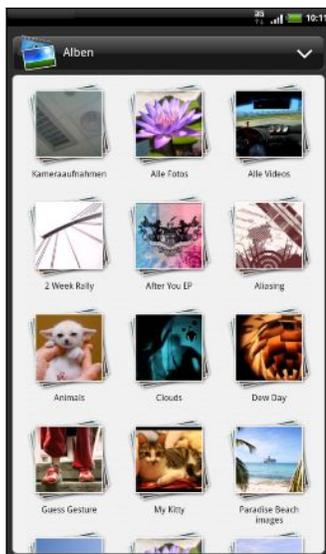

Dies sind die voreingestellten Alben:

- Unter **Kameraaufnahmen** können Sie Fotos und Videos ansehen, die im Kamera-Ordner gespeichert sind.
- Mit **Eigene Favoriten** können Sie Fotos und Videos gruppieren, die Sie als Favoriten einstellen.
- **Alle Fotos** zeigt sämtliche in allen Ordnern im internen Speicher gespeicherten Fotos an.
- **Alle Videos** zeigt sämtliche in allen Ordnern im internen Speicher gespeicherten Videos an.
- **Alle Downloads** zeigt Fotos und Videos an, die Sie heruntergeladen haben.
- **Snapbooth** zeigt sämtliche Fotos an, die Sie mit Snapbooth aufgenommen haben.

Ordner im internen Speicher, die Fotos und Videos enthalten, werden auch als Alben behandelt und hinter den voreingestellten Alben aufgelistet. Die aktuellen Ordernamen werden als Albumnamen verwendet.



- Falls sich Fotos oder Videos im Stammverzeichnis des internen Speichers befinden (die nicht in Ordnern enthalten sind), werden sie im Album **Andere** zusammengefasst.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das HTC Flyer eingelegt haben, werden die Fotos und Videos auf der Speicherkarte ebenfalls angezeigt.


---

## Anzeige von Fotos

---

Nachdem Sie ein Album ausgewählt haben, können Sie durch Ihre Fotos und Videos blättern.


Streichen Sie Ihren Finger in der Rasteransicht nach oben oder unten, um durch die Miniaturansichten zu scrollen. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.

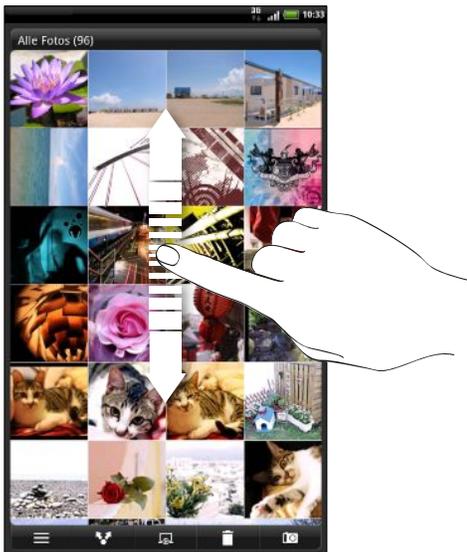

## Hineinzoomen in ein und Herauszoomen aus einem Foto

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie in ein Foto hinein- und aus ihm herauszoomen können.

- Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander auf das Fenster, um hineinzuzoomen, tippen Sie erneut zwei Mal schnell, um wieder herauszuzoomen.
- Schieben Sie das Bild mit Ihrem Daumen und Ihrem Zeigefinger auseinander, um hineinzuzoomen; ziehen Sie Ihre Finger zusammen, um herauszuzoomen.

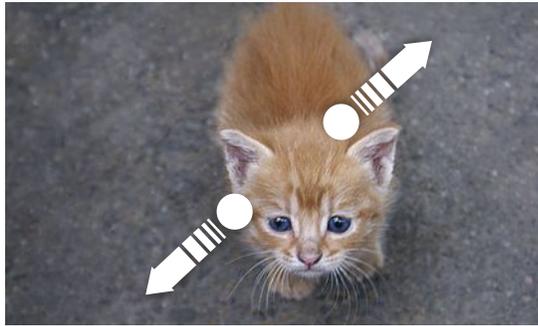

## Anzeige von Fotos als Diashow

Zeigen Sie die Fotos in einem Album als Diashow an.

1. Wählen Sie ein Album, dessen Fotos Sie als Diashow anzeigen lassen möchten.
2. Tippen Sie auf .



- Tippen Sie auf das Display, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen.
- Tippen bei Anzeige der Wiedergabesteuerung auf , um Diashow-Optionen einzustellen.

## Videos ansehen

Tippen bei der Anzeige eines Albums auf ein Video, um es wiederzugeben.



Eine andere Möglichkeit zum einfachen Abrufen von Videos ist das Tippen auf  auf der Startseite und anschließendes Tippen auf **Videos**.

- Mit den Steuerelementen auf dem Display können Sie das Video abspielen, vorübergehend anhalten und die Wiedergabe beenden.



- Wenn Sie sich ein hochwertigeres Audioerlebnis wünschen, tippen Sie auf , um SRS zu aktivieren. (Nicht verfügbar, wenn Sie ein Bluetooth Headset verwenden.)
- Tippen Sie auf , um zwischen Vollbild und beste Einpassung zu wechseln.

## Bearbeiten von Fotos

Führen Sie einfache Bearbeitungen, z. B. Drehen und Zuschneiden, an Ihren Fotos durch. Sie können Fotos auch durch Anwendung von Effekten wie z. B. Hoher Kontrast, Klassisch usw. verbessern.

### Drehen eines Fotos

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Galerie-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, das Sie drehen möchten.
3. Tippen Sie im Menü, das sich öffnet, auf **Bearbeiten** und anschließend entweder **Links drehen** oder **Rechts drehen**.

### Zuschneiden eines Fotos

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Galerie-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, das Sie zuschneiden möchten.

3. Tippen Sie im erscheinenden Menü auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Zuschneiden**. Um das Foto herum wird ein Zuschneiderahmen angezeigt.
4. Um das Zuschneidefenster anzupassen, drücken Sie etwas länger auf den Rand des Fensters.



5. Wenn die Richtungspfeile angezeigt werden, ziehen Sie mit Ihrem Finger im Zuschneidebereich nach innen oder außen, um die Größe des Zuschneidefensters zu ändern.
6. Um das Zuschneidefenster in den Bereich des Fotos zu verschieben, den Sie ausschneiden möchten, ziehen Sie es einfach an die gewünschte Position.
7. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Das zugeschnittene Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

#### Hinzufügen von Effekten

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Galerie-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, auf das Sie Effekte anwenden möchten.
3. Tippen Sie im erscheinenden Menü auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Effekte**. Auf der angezeigten Palette sehen Sie die zur Verfügung stehenden Optionen.
4. Tippen Sie auf den Effekt, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Das verbesserte Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

---

### Senden von Fotos und Videos

---

Senden Sie Fotos und Videos per E-Mail oder MMS über Bluetooth an einen Computer oder ein anderes Gerät.

#### Senden von Fotos oder Videos per E-Mail

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides mit einer E-Mail senden. Sie werden Ihrer E-Mail als Dateianhang hinzugefügt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Gmail** oder **E-Mail**.

4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf  (Gmail) oder **Senden** (Mail).



Wenn Sie **Mail** auswählen und über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

### Senden eines Fotos oder Videos per MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
4. Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie senden möchten. Das Foto oder Video wird automatisch der MMS-Nachricht hinzugefügt.
5. Wenn Sie ein weiteres Foto oder Video der Diashow-Anlage hinzufügen möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Bild** oder **Video**.
6. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

### Senden von Fotos oder Videos mit Bluetooth

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides auswählen und Sie mit Bluetooth an ein anderes Gerät oder Ihren Computer senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Bluetooth**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

In den folgenden Schritten werden Sie aufgefordert, Bluetooth auf Ihrem HTC Flyer einzuschalten und sich mit dem Bluetooth-Empfangsgerät zu verbinden, um die Dateien zu versenden.

## Teilen von Fotos und Videos auf dem Web

Mit der Galerie-App können Sie Fotos und Videos in Ihren sozialen Netzwerken teilen. Und Videos auf YouTube veröffentlichen.



Sie können ein Foto oder Video auch direkt nach der Aufnahme mit der Kamera- oder Camcorder-App teilen.

### Teilen von Fotos oder Videos auf Facebook



Sie müssen sich bei Ihrem Konto angemeldet haben, um Fotos oder Videos hochladen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Facebook für HTC Sense**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie für jedes Foto oder Video eine Beschreibung ein. Sie können auch Freunde auf den Fotos markieren. Tippen Sie auf **Zum Tag hinzufügen tippen** und tippen Sie anschließend auf den Bereich, in dem Ihr Freund zu sehen ist. Wählen Sie in der angezeigten Liste den Freund aus, den Sie markieren möchten.
6. Gehen Sie nach links, um zum nächsten Foto zu wechseln.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.
8. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.
9. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Teilen von Fotos und Videos auf Flickr



Sie müssen sich bei Ihrem Flickr Konto angemeldet haben, um Fotos oder Videos hochladen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Flickr**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie für jedes Foto oder Video einen anderen Titel und eine andere Beschreibung ein. Sie können auch Freunde auf den Fotos markieren. Tippen Sie auf **Zum Tag hinzufügen tippen** und tippen Sie anschließend auf den Bereich, in dem Ihr Freund zu sehen ist. Wählen Sie in der angezeigten Liste den Freund aus, den Sie markieren möchten.
6. Gehen Sie nach links, um zum nächsten Foto zu wechseln.

7. Tippen Sie auf **Hochladen**.
8. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.
9. Tippen Sie auf **Fertig**.

#### Teilen von Fotos auf Flickr Picasa



Sie müssen sich bei Ihrem Google Konto angemeldet haben, um Fotos oder Videos Picasa zum Fotodienst hochladen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Picasa**.
4. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie eine Unterschrift für die Fotos ein, die Sie hochladen.
6. Wählen Sie das Onlinealbum, in das Sie die Fotos hochladen möchten, oder tippen Sie auf , um ein neues Album zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Sie können die Fotos online ansehen unter <http://picasaweb.google.com>.

#### Teilen von Videos auf YouTube

Sie können Ihre Videos mit anderen teilen, indem Sie sie nach YouTube hochladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **YouTube**.
4. Wählen Sie die Videos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Melden Sie sich bei Ihrem YouTube oder Google Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
5. Geben Sie eine Beschreibung für die Videos ein, die Sie hochladen.
6. Tippen Sie auf **Weitere Einzelheiten**, wo Sie die erforderlichen Informationen, wie z. B. Beschreibung und Tags eingeben können und wählen Sie eine Datenschutzoption.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

---

## Ansehen von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken

---

In der Galerie App können Sie direkt prüfen, was Sie und Ihre Freunde zu ihren sozialen Netzwerken (nur Facebook und Flickr) hochgeladen haben.

### Ansehen von Fotos in Facebook

Sie müssen sich bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet haben, um Facebook-Fotos ansehen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie oben im Fenster auf die Leiste, welche die aktuelle Ansicht anzeigt (zum Beispiel **Alben**) und tippen Sie anschließend auf **Facebook**.



3. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontos bzw. des Kontos eines Freundes in der Liste, um die Fotos auf dem Konto anzuzeigen.

Sie können Fotos in Ihren Onlinealben genau so ansehen, wie Sie Fotos in derGalerie ansehen.

### Ansehen von Fotos in Flickr

Sie müssen sich bei Ihrem Flickr-Konto angemeldet haben, um Flickr-Fotos ansehen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Galerie**.
2. Tippen Sie oben im Fenster auf die Leiste, welche die aktuelle Ansicht anzeigt (zum Beispiel **Alben**) und tippen Sie anschließend auf **Flickr**.



Sie werden möglicherweise aufgefordert, der App die Verbindung mit der Flickr-Website zu erlauben. Wenn dies geschieht, müssen Sie den Zugriff auf Ihr Flickr-Konto zulassen.

3. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontos bzw. des Kontos eines Freundes in der Liste, um die Fotos auf dem Konto anzuzeigen.

Sie können Fotos in Ihren Onlinealben genau so ansehen, wie Sie Fotos in derGalerie ansehen.

## Kommentieren von Fotos in sozialen Netzwerken

Fügen Sie Ihren eigenen hochgeladenen Fotos sowie denen von Freunden Kommentare hinzu.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Drücken Sie bei Anzeige von Online-Alben etwas länger auf ein Foto und tippen Sie anschließend auf **Kommentar hinzufügen**.
  - Tippen Sie bei Anzeige eines Fotos im Vollbild auf eine beliebige Stelle auf dem Display und anschließend auf die Registerkarte .
2. Tippen Sie auf das Feld "Schreibe einen Kommentar".
3. Geben Sie den Kommentar ein und tippen Sie auf **Kommentieren**.

# Musik

## Anhören von Musik

Mit der Musik-App können Sie Lieder und Musiktitel auf dem HTC Flyer abspielen.

 Sie müssen zunächst Musikdateien in den internen Speicher (oder auf eine Speicherkarte) kopieren, um die Musik-App zum Abspielen von Musik verwenden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Streichen Sie Ihren Finger im Wiedergabefenster nach links oder rechts über das Display, um zum nächsten oder vorherigen Musikalbum zu wechseln.



Wenn Sie sich nicht im Wiedergabefenster befinden, tippen Sie auf  oder .

3. Verwenden Sie die Symbole auf dem Display, um die Musikwiedergabe zu steuern, einen Titel auszuwählen, Titel zu wiederholen, usw.



Tippen Sie hier, um Musik in Ihrem Heimnetzwerk zu senden.



Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)



Durchlaufen Sie die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen, Aktuellen Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen.



Genießen Sie Ihre Musik mit SRS. Wenn Sie ein kabelgebundenes Headset verwenden, können Sie auch unter unterschiedlichen Equalizer-Einstellungen auswählen. (SRS und Equalizer sind nicht verfügbar, wenn Sie ein Bluetooth Stereo-Headset verwenden.)



Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.



Tippen Sie hier, um vorgestellte Alben auf HTCSense.com anzuschauen. (Verfügbarkeit hängt von Land ab.)



Wechseln Sie zur Bibliothek.




Wechseln Sie zwischen der Anzeige der Liste Aktuelle Wiedergabe und dem Wiedergabefenster. Sie können Musiktitel in der Liste Aktuelle Wiedergabe neu anordnen.

### Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster

Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.

Wenn die Elemente für die Wiedergabesteuerung nicht auf dem Displaysperren-Fenster angezeigt werden, streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirmfeld von links nach rechts.

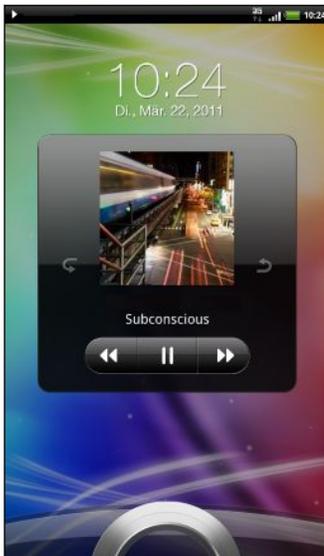

Sie können die Musikwiedergabe auch direkt auf dem Benachrichtigungsfeld anhalten.

### Suchen und Wiedergabe von Musik im Querformat

Drehen Sie das HTC Flyer nach links, um zum Querformat zu wechseln. Im Querformat können Sie die Bibliothek und das Wiedergabefenster oder die Aktuelle Wiedergabe Liste Seite an Seite anzeigen, was es einfacher macht, Ihre Musik gleichzeitig zu durchsuchen und abzuspielen.

Tippen Sie im Querformat auf , um ganz einfach durch die Alben zu blättern.

- Wenn Sie eine Vielzahl von Alben besitzen, können Sie schnell links oder rechts über das Display streichen, um sie schnell zu durchsuchen.
- Tippen Sie auf ein Album, um die Musiktilliste des aktuellen Albums anzuzeigen.

### Über das Musik-Widget

Mit dem Musik-Widget können Sie die Musikwiedergabe direkt über die Startseite steuern.

## Suchen von Musik in der Bibliothek

1. Tippen Sie auf  im MusikWiedergabefenster oder in die Liste Aktuelle Wiedergabe, um zur Bibliothek zu wechseln. In der Bibliothek ist die Musik nach Kategorien, wie z. B. Interpreten und Alben organisiert. Wählen Sie eine Kategorie aus, indem Sie eine der Kategorieregisterkarten unten im Fenster antippen.
2. Tippen Sie auf einen Titel in einer Kategorie, um ihn abzuspielen. Die Aktuelle Wiedergabe-Liste wird mit der Titelliste der ausgewählten Kategorie aktualisiert.



Sie können Registerkarten in der Bibliothek hinzufügen, entfernen und neu anordnen.

## Erstellen einer Wiedergabeliste

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um zur Bibliothek zu wechseln.
3. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger in der Bibliothek zur unteren Zeile, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf .
5. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und tippen Sie anschließend auf **Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen**.
6. Wählen Sie eine Kategorie aus.
7. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
8. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Musiktitel in einer Wiedergabeliste abspielen

1. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger in der Bibliothek zur unteren Zeile, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um sie zu öffnen.
3. Tippen Sie auf den ersten oder einen anderen Titel der Wiedergabeliste.

Wenn Sie auf einen Titel in der Liste zum Abspielen tippen, wird das Wiedergabefenster mit den Titeln Ihrer Wiedergabeliste aktualisiert.

## Verwalten von Wiedergabelisten

Nach dem Erstellen einer Wiedergabeliste können Sie weitere Titel hinzufügen, die Reihenfolge ändern, usw.

1. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger in der Bibliothek zur unteren Zeile, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um sie zu öffnen.
3. Drücken Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie tun möchten:

Weitere Titel zu einer Wiedergabeliste hinzufügen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf <b>Titel hinzufügen</b>.</li> <li>2. Wechseln Sie zur Kategorie <b>Titel</b> oder eine andere Kategorie.</li> <li>3. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie zur Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf <b>Hinzufügen</b>.</li> </ol>
Musiktitel neu anordnen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf <b>Reihenfolge ändern</b>.</li> <li>2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Musiktitels, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.</li> </ol>
Musiktitel in einer Wiedergabeliste löschen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf <b>Musiktitel entfernen</b>.</li> <li>2. Wählen Sie die Nachrichten aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf <b>Entfernen</b>.</li> </ol>
Namen der Wiedergabeliste ändern	Tippen Sie auf <b>Wiedergabeliste umbenennen</b> .

## Löschen von Wiedergabelisten

1. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger in der Bibliothek zur unteren Zeile, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabelisten löschen**.
3. Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

---

## Senden von Musik über Bluetooth

---

Sie können einen Musiktitel aus der Bibliothek der Musik-App auswählen und ihn mit Bluetooth an ein anderes Telefon oder an einen anderen Computer senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um zur Bibliothek zu wechseln.
3. Wählen Sie in der Bibliothek den Musiktitel aus, den Sie über Bluetooth senden möchten.
4. Drücken Sie bei Anzeige des Wiedergabefensters  und tippen Sie anschließend auf **Bluetooth** > **teilen**.

In den folgenden Schritten werden Sie aufgefordert, Bluetooth auf Ihrem HTC Flyer einzuschalten und sich mit dem Bluetooth -Empfangsgerät zu verbinden, um die Musiktitel zu versenden.

---

## Suchen nach Musikvideos in YouTube

---

Sie können Musikvideos der Titel, die Sie anhören, auf YouTube suchen. Das ist ganz einfach. Drücken Sie bei Anzeige des Wiedergabe-Fensters auf  und tippen Sie anschließend auf **Videos suchen**.


## Verbundene Medien

### Teilen von Medien auf Ihrem Heimnetzwerk

In einem Heimnetzwerk ist das Teilen von Fotos, Videos und Musik mit einem größeren Kreis von Freunden äußerst einfach. Verbinden Sie das HTC Flyer einfach mit dem Netzwerk und zeigen Sie Ihre aufgenommenen Fotos und Videos dann auf einem großen Fernsehbildschirm oder beginnen Sie mit dem Streamen von Musiktiteln an Hi-Fi-Lautsprecher – und dies alles über DLNA®. Weitere Informationen über DLNA finden Sie unter [www.dlna.org](http://www.dlna.org).

Bevor Sie Medien über das Netzwerk teilen:

- Verbinden Sie das HTC Flyer über WLAN mit dem lokalen Netzwerk.
- Verbinden Sie das Fernsehgerät oder die Lautsprecher mit dem Netzwerk. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers oder der Lautsprecher.

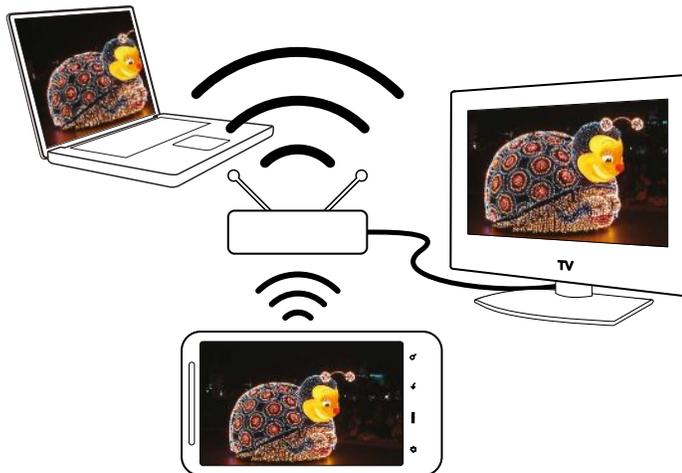

1. Öffnen Sie die Galerie- oder Musik-App.
2. Suchen Sie nach den Medien, die Sie teilen möchten, und tippen Sie sie an.
3. Drücken Sie bei Anzeige des Fotos oder Wiedergabe des Videos auf und tippen Sie anschließend auf **Player auswählen** oder **Mehr > Player auswählen**, wenn Sie Musik abspielen.



Bei der Wiedergabe von Musik können Sie auch auf tippen.

4. Wählen Sie das Gerät auf dem Netzwerk aus, auf dem Sie die Medien wiedergeben möchten.
5. Nachdem Sie eine Verbindung zum anderen Gerät hergestellt haben, öffnet das HTC Flyer das Steuerungsfenster, in dem Sie Folgendes antippen können:

Steuerung An	
	Spielen Sie die Medien auf dem anderen Gerät ab.
	Halten Sie die Musik- oder Videowiedergabe an.
	Zeigen Sie das vorherige Foto oder spielen Sie den vorherigen Musiktitel ab.
	Zeigen Sie das nächste Foto oder spielen Sie den nächsten Musiktitel ab.
	Greifen Sie zufällig auf Titel in der Musikliste zu.
	Wählen Sie einen Wiederholungsmodus für Fotos oder Musiktitel.
	Zeigen Sie verfügbare Medien, die Sie mit anderen teilen können.
	Tippen Sie bei der Wiedergabe hierauf, um SRS zu aktivieren.
	Tippen Sie bei der Wiedergabe von Musik hierauf, um zur Liste Aktuelle Wiedergabe zu wechseln.
	Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Player im Netzwerk her.



Während Sie Medien auf einem anderen Gerät abspielen, können Sie auf  drücken, um andere Dinge auf dem HTC Flyer zu tun. Wenn Sie zum Steuerungsfenster zurückwechseln möchten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf das verbundene Gerät.

# HTC Dienste

## HTC Watch

---

### Filme unterwegs ansehen

---

Verwenden Sie HTC Watch zum Ansehen von Trailern aktueller Filme und für den Kauf von Filmen.



Der Kauf von Filmen ist nur in bestimmten Regionen verfügbar. Käufliche Filme und anderer Premiuminhalt werden in Ihrer Region verfügbar sein, wenn sie bereit sind.

## HTCSense.com

---

### Anmeldung beim HTCSense.com-Konto

---

Sie können auf dem HTC Flyer oder im Webbrowser des Computers ein HTCSense.com-Konto registrieren.

#### Registrierung auf dem HTC Flyer

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > HTC Sense**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das HTCSense.com-Konto zu registrieren.

#### Registrierung auf dem Computer

Legen Sie das HTC Flyer bereit. Sie benötigen es, um die Registrierung durchzuführen.

1. Öffnen Sie den Webbrowser auf dem Computer.
2. Besuchen Sie [www.htcsense.com](http://www.htcsense.com).
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das HTCSense.com-Konto zu registrieren.

Nachdem Sie sich bei HTCSense.com auf dem Web angemeldet haben, müssen Sie sich mit den gleichen Anmeldeinformationen für das Konto auf dem HTC Flyer anmelden.

### Aktualisieren der Einzelheiten Ihres HTC Sense.com-Kontos

1. Öffnen Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Konto**.
3. Aktualisieren Sie die Einzelheiten des Kontos und klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

---

### Verwendung von HTC Sense.com

---

Haben Sie das HTC Flyer vergessen oder können Sie es nicht wiederfinden? Oder schlimmer, es im Zug vergessen. Über HTC Sense.com können Sie mit dem HTC Flyer kommunizieren, um Nachrichten an eine andere Nummer weiterzuleiten, das HTC Flyer klingeln zu lassen, es zu sperren oder sogar Inhalte auf ihm zu löschen.

Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie sich in einem Computer Webbrowser auf [HTCSense.com](http://HTCSense.com) anmelden.

### Aktivierung des Tablet Finders

Für die meisten Funktionen von HTC Sense.com muss die Option **Tablet Finder** auf dem HTC Flyer aktiviert sein.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf dem HTC Flyer auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ort**.
3. Aktivieren Sie die Option **Tablet Finder**.

### Nachrichten weiterleiten

Sie können Nachrichten an ein anderes Telefon weiterleiten, wenn Sie das HTC Flyer nicht bei sich haben.

Klicken Sie auf HTCSense.com auf den Ein/Aus-Schalter für **Nachrichten weiterleiten**.

### Das HTC Flyer klingeln lassen

Sie wissen, dass sich das HTC Flyer irgendwo zu Hause befindet, aber Sie können es einfach nicht auffinden? Lassen Sie das HTC Flyer in diesem Fall klingeln. Selbst wenn der Lautlos-Modus aktiviert ist, können es so finden. Vielleicht liegt es unter einem Wäschestapel im Badezimmer.

Klicken Sie auf HTCSense.com auf **Klingeln**.

### Lokalisieren des HTC Flyer

Haben Sie das HTC Flyer irgendwo liegen gelassen, als Sie Besorgungen gemacht haben? Mit Hilfe von HTCSense.com können Sie seinen ungefähren Ort ermitteln.



Die Option **Tablet Finder** muss unter **Einstellungen > Ort** auf dem HTC Flyer ausgewählt sein, damit diese Funktion genutzt werden kann.

Schauen Sie auf HTCSense.com auf der Karte nach, wo sich das HTC Flyer befindet. Klicken Sie auf **Ort aktualisieren**, um die Karte zu aktualisieren.

### Sperrern des HTC Flyer

Haben Sie Ihr HTC Flyer verloren? Sperren Sie den HTC Flyer und zeigen Sie eine Meldung auf dem Display an.

1. Klicken Sie auf HTCSense.com auf **Gerät sperren**.
2. Geben Sie eine PIN und eine kurze Nachricht zur Anzeige auf dem Display ein.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

### Löschen der Inhalte des HTC Flyer

Wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass Sie das HTC Flyer zurückbekommen, können Sie die Inhalte auf dem HTC Flyer und der eingesetzten Speicherkarte löschen, so dass niemand auf Ihre persönlichen Daten auf dem HTC Flyer zugreifen kann.



Die Daten auf dem HTC Flyer und der Speicherkarte können nicht wiederhergestellt werden, nachdem Sie die Inhalte gelöscht haben. Überlegen Sie sich diesen Schritt daher reiflich.

1. Klicken Sie auf HTCSense.com auf **Gerät löschen**.
2. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, klicken Sie auf **Gerät löschen**.

---

## Löschen Ihres HTC Sense.com-Kontos

---

1. Öffnen Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Konto**.
3. Klicken Sie **Klicken Sie hier, um HTC Sense-Konto zu löschen**.

Mit dem Löschen Ihres HTC Sense.com-Kontos werden auch Ihre Daten auf den HTC Sense.com-Servern gelöscht.

# Konten und Synchronisierung

## Über Online-Konten

Ihr HTC Flyer kann verschiedene Online-Netzwerke und E-Mail Konten synchronisieren.

Die abrufbaren Informationen umfassen:

- Google Mail, Exchange ActiveSync® und andere POP3/IMAP E-Mail.
- Google und Exchange ActiveSync Kontakte sowie Kontaktinformationen von Freunden in Facebook und deren Twitter-Profilen.
- Kalendertermine aus Ihrem Google Konto/Ihren Konten, aus Exchange ActiveSync und aus Ihrem Facebook Konto.
- Status-Updates und Links, die Freunde und Sie selbst auf sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter teilen.
- Nach Flickr und Facebook hochgeladene Fotos.



Sie können Ihre Exchange ActiveSync und POP3/IMAP E-Mail Konten auf dem HTC Flyer entweder in der Mail-App oder den Einstellungen Konten & Synchronisierung einrichten.

## Synchronisierung mit einem Google-Konto

Mit der Anmeldung bei Ihrem Google Konto können Sie Google Mail und Ihre Google Kontakte zwischen dem HTC Flyer und dem Web synchronisieren. Sie müssen sich bei Ihrem Google -Konto anmelden, um Google -Apps wie z.B. Google Talk™ und Android Market.



Wenn Sie das Hinzufügen eines Google Kontos bei der erstmaligen Einrichtung des HTC Flyer übersprungen haben, könnte es bei der Verwendung von einigen Google -Apps zu Problemen kommen. Wenn diese Probleme weiterhin bestehen, müssen Sie die Standardwerte des HTC Flyer wiederherstellen und Ihre Google -Konto Details eingeben, wenn Sie das HTC Flyer wieder einrichten.

### Hinzufügen weiterer Google-Konten

Sie können mehr als ein Google Konto hinzufügen. Nachfolgende Google Konten können nur Kontakte, E-Mails und Kalendertermine synchronisieren. Andere Google Dienste nutzen das zuerst Google hinzugefügte Konto.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Google**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um sich bei einem Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.

### Kennwort für das Google-Konto vergessen?

Sollten Sie das Kennwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, können Sie versuchen, es auf der Google-Website wiederzufinden.

1. Öffnen Sie auf dem HTC Flyer oder Ihrem Computer den Webbrowser und besuchen Sie <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen ein, die/den Sie für die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto verwenden, und klicken Sie auf **Senden**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Kennwort zurückzusetzen.

Wenn Sie keine alternative E-Mail-Adresse besitzen oder Sie nicht auf das E-Mail-Konto zugreifen können, welches Sie für die Erstellung Ihres Google-Kontos verwendet haben, können Sie Ihr Google-Konto 24 Stunden nach Beantwortung der Sicherheitsfrage für die Wiederherstellung des Kennwortes zurücksetzen.

## Hinzufügen eines Sozialnetzwerkkontos

Haben Sie die Anmeldung bei Ihren sozialen Netzwerkkonten (wie z.B. Facebook, Twitter oder Flickr) überspringen, als Sie das HTC Flyer das erste Mal einschalteten und einrichteten? Sie können diese Konten noch immer hinzufügen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und anschließend auf die Art des Kontos, das Sie hinzufügen möchten.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.

Ihr Sozialnetzwerk-Konto wird der Liste im Fenster Konten & Synchronisierung hinzugefügt. Je nachdem, wie Sie das HTC Flyer konfiguriert haben, beginnt dann möglicherweise bereits die Synchronisierung neuer Daten mit dem Telefon.

## Verwaltung von Online-Konten

### Änderung allgemeiner Synchronisierungseinstellungen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie folgende Optionen:

<b>Hintergrunddaten</b>	Wenn diese Option aktiviert ist, können Apps Online-Konto-Informationen selbst dann senden und empfangen, wenn Sie sie nicht gerade verwenden.
<b>Automatische Synchronisierung</b>	Wenn diese Option aktiviert ist, können Apps den in den Kontoeinstellungen definierten Synchronisierungszeitplan nutzen. Ist die Option deaktiviert, müssen Sie Kontos manuell synchronisieren.

### Manuelles Synchronisieren eines Kontos

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

---

## Änderung von Kontoeinstellungen

---

Sie können Einstellungen, z. B. die Häufigkeit der Synchronisierung, die Art der synchronisierten Daten, die Art der empfangenen Benachrichtigung und die Art und Weise, wie die Kontoinformationen angezeigt werden, ändern.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie im Fenster Konten & Synchronisierung auf das Konto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf die Art von Informationen, die Sie synchronisieren möchten, oder wählen Sie Element aus, um dessen Einstellungen zu bearbeiten.

---

## Entfernen eines Kontos

---

Sie können ein Konto entfernen, um es und alle damit verbundenen Informationen, z. B. Nachrichten, Kontakte oder Einstellungen auf dem HTC Flyer zu löschen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden die Informationen beim Online-Dienst nicht gelöscht.



Sie können bestimmte Konten, z. B. das erste Google-Konto, bei dem Sie sich auf dem HTC Flyer angemeldet haben, nicht entfernen, es sei denn, Sie löschen alle persönlichen Daten mit einer Hardware-Zurücksetzung.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Konto entfernen** und bestätigen Sie dann, dass Sie das Konto entfernen möchten.

# Soziale Netzwerke

## Facebook für HTC Sense

Wenn Sie sich beim Facebook ersten Einschalten und Einrichten des HTC Flyer bei Ihrem-Konto angemeldet haben, bedeutet dies, dass das Facebook Konto mit Facebook für HTC Sense auf dem HTC Flyer verknüpft ist.

Facebook für HTC Sense bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:


- Zeigen Sie alle Facebook Kontakte und ihre Live-Statusaktualisierungen unter Kontakte an.



Wenn Sie einen Kontakt auf der Registerkarte Alle antippen, wechseln Sie zur Registerkarte Updates und Events, um Updates wie z. B. gepostete Statusmeldungen, Uploads und Profiländerungen anzuzeigen.

Wenn eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf diese Benachrichtigung tippen, um ihm eine Grußmeldung zu senden.

- Schauen Sie sich Facebook -Fotos direkt in der Galerie-App an.

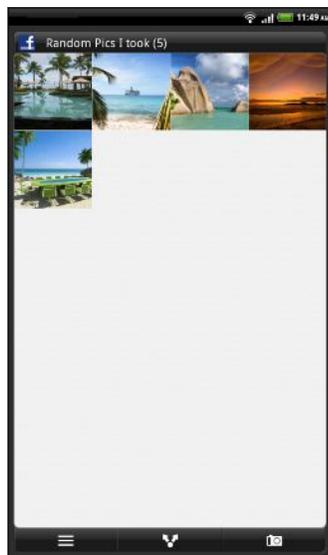

Sie können ein oder mehrere Fotos auch nach sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook hochladen und diesen dann Tags und Bildunterschriften hinzufügen.

Wenn Sie die Alben eines Facebook Freundes ansehen, können Sie einen zu einem bestimmten Album senden oder die Albumfotos kommentieren.

- Sehen Sie die Facebook-Status-Updates Ihrer Freunde in Friend Stream.
- Fügen Sie Ihre Facebook-Ereignisse und Geburtstage Ihrer Freunde der Kalender-App hinzu.

## Facebook-App

Mit der Facebook-App können Sie jederzeit in engem Kontakt mit Ihren Freunden stehen auf Facebook. Es bietet Ihnen die meisten der Funktionen, die Sie von Facebook von Ihrem Computer kennen.

Die Facebook-App bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Teilen Sie Ihre Gedanken und schauen Sie sich die Status-Updates von Freunden an.
- Schauen Sie sich Ihre Freundesliste an und schreiben Sie an die Pinnwand eines Freundes.
- Kommentieren Sie einen Beitrag eines Freundes und geben Sie an, dass er Ihnen gefällt.
- Schauen Sie sich die persönlichen Informationen eines Freundes, einschließlich Fotoalben, an.
- Schauen Sie sich Ihre Facebook-Benachrichtigungen an.
- Nehmen Sie ein Foto auf und laden Sie es direkt zu Ihrem Facebook-Konto hoch.

---

### Verwendung der Facebook-App

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Facebook**.
2. Wenn Sie Facebook zum ersten Mal verwenden, folgen Sie den Anweisungen, um sich bei Ihrem Facebook-Konto anzumelden.
3. Tippen Sie im Fenster Nachrichten-Feed auf , um auf andere Funktionen zuzugreifen.



- Wenn die Facebook-Startseite angezeigt wird, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**, um die Aktualisierungs- und Benachrichtigungsoptionen einzustellen.
- Auf bestimmten Facebook-Fenstern können Sie etwas länger auf Elemente drücken, um ein Kontextmenü zu öffnen.

---

### Hinzufügen des Facebook-Widgets

---

Fügen Sie das Facebook-Widget der Startseite hinzu, so dass Sie einfach eigene Updates posten und die Updates Ihrer Freunde anschauen können.



Das Widget verknüpft nur das Facebook-Konto, bei dem Sie sich angemeldet haben, mit der Facebook-App.

## Unterschiede zwischen Facebook und Facebook für HTC Sense

- Facebook für HTC Sense ist keine eigenständige App. Es ist in Kontakte, Friend Stream, Galerie und Kalender integriert, um Ihnen aktuelle Informationen über Ihre Facebook Kontakte (Status-Updates, geteilte Links und Fotos) in diesen Apps zu zeigen.
- Facebook ist dagegen eine eigenständige App. Mit dieser App können Sie die meisten der Dinge tun, die Sie auch im Webbrowser eines Computers in Facebook tun können, z. B. Hinzufügen von Freunden und Senden von Facebook-Nachrichten.
- Für beide Funktionen melden Sie sich separat an. Wenn Sie sich bei Facebook für HTC Sense anmelden, werden Sie nicht automatisch bei der Facebook-Anwendung angemeldet und umgekehrt. Wenn Sie dasselbe Facebook-Konto für beide Funktionen verwenden möchten, müssen Sie für beide die gleichen Anmeldeinformationen eingeben.



Wenn Sie mehr als ein Facebook-Konto besitzen, können Sie sich mit Ihrem zweiten Konto bei der Facebook-App anmelden. Für die Facebook-App und Facebook für HTC Sense müssen unterschiedliche Anmeldeinformationen benutzt werden.

## Twitter für HTC Sense

Wenn Sie sich beim ersten Einschalten und Einrichten des HTC Flyer bei Ihrem Twitter-Konto angemeldet haben, ist das Twitter-Konto mit Twitter für HTC Sense auf dem HTC Flyer verknüpft. (Wenn Sie dies nicht getan haben, fügen Sie das Twitter für HTC Sense Konto unter **Einstellungen > Konten und Synchronisierung** hinzu.)

Twitter für HTC Sense bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Verknüpfen Sie Ihre Kontakte in der Kontakte-App mit deren Twitter-Profilen (sofern Sie ihnen folgen).
- Senden Sie Tweets und prüfen Sie die Tweets Ihrer Freunde in Friend Stream.



Twitter für HTC Sense und die Twitter-App verwenden unterschiedliche Anmeldedaten. Wenn Sie sich bei Twitter für HTC Sense anmelden, werden Sie nicht automatisch bei der Twitter-Anwendung angemeldet und umgekehrt. Wenn Sie dasselbe Twitter-Konto für beide Funktionen verwenden möchten, müssen Sie für beide die gleichen Anmeldeinformationen eingeben.

## Verwendung von Friend Stream

Friend Stream verbindet Sie mit Ihren sozialen Netzwerken. Posten Sie eigene und sehen Sie Updates Ihrer Freunde in beliebten Netzwerken wie z. B. Facebook und Twitter in einem einzelnen Feed. Mit Friend Stream können Sie einfach Statusmeldungen, hochgeladene Fotos und Benachrichtigungen von Freunden sehen oder kommentieren und ihre eigenen posten.



- Sie müssen mindestens bei einem Sozialnetzwerk-Konto angemeldet sein, damit Sie Friend Stream verwenden können.
- Wenn Sie Ihr Facebook-Konto auf Friend Stream verwenden möchten, müssen Sie sich über Facebook für HTC Sense anmelden.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Friend Stream**. Friend Stream wird auf der Registerkarte Alle Aktualisierungen geöffnet.



Wenn Sie auf das Status-Update einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Den Tweet anzeigen. Wenn ein Weblink geteilt wird, werden Sie auch die Webseite gleich unter dem Tweet sehen.
- Schreiben Sie einen Kommentar. Fügen Sie den Facebook-Beiträgen einer Person "Gefällt mir" hinzu.
- Schauen Sie sich die Albumfotos einer Person an.

Wenn Sie auf das Foto oder den Namen einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schauen Sie sich die Profildetails der Person an.
- Schauen Sie sich die Facebook-Pinnwand der Person an.
- Lesen Sie die von der Person geposteten Tweets.

Wechseln Sie zu den anderen Registerkarten, um Sozialnetzwerk-Updates gruppiert als nur Status-Updates, Foto- und Video-Uploads, Links, Benachrichtigungen aus sozialen Netzwerken und mehr anzuzeigen.

### Aktualisierung Ihres Status

Sie können Ihren Status simultan auf allen Sozialnetzwerk-Konten, bei denen Sie sich angemeldet haben, aktualisieren.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Updates auf das Feld **Woran denken Sie gerade?**.
2. Geben Sie Ihr Status-Update ein.
3. Wenn Sie das Status-Update nicht an all Ihre Sozialnetzwerk-Konten senden möchten, tippen Sie auf  und heben Sie die Auswahl der sozialen Netzwerke auf, die Sie ausschließen möchten.


4. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie dem Tweet oder Status-Update hinzufügen möchten.

<b>Bild</b>	Wählen Sie <b>Von Kamera</b> , um ein Foto aufzunehmen und anzuhängen oder <b>Von Galerie</b> , um ein Foto anzuhängen.
<b>Ort</b>	Fügen Sie Ihren aktuellen Standort oder einen Ort, den Sie auf einer Karte auswählen, hinzu.
<b>Applikationsempfehlung</b>	Wählen Sie eine App, welche Sie vom Android Market installiert haben und welche Sie anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die App heruntergeladen werden kann, wird Ihrem Status hinzugefügt.

5. Tippen Sie auf **Post**.

### Kommentieren von Facebook-Beiträgen

Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Updates auf das Status-Update eines Freundes und tun Sie Folgendes:

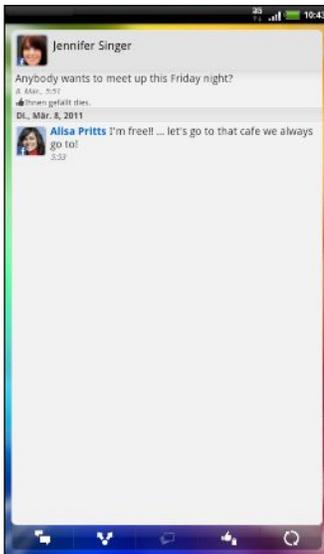


- Tippen Sie auf  oder , um dem Freund mitzuteilen, ob Ihnen sein Status-Update gefällt oder nicht.
- Tippen Sie auf , um das Status-Update des Freundes zu kommentieren.

---

## Abrufen der Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken

---

Wechseln Sie zur Registerkarte Benachrichtigungen, um einen einzelnen Feed Ihrer Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken zu sehen. Dabei kann es sich um einen Kommentar einer Ihrer Facebook Beiträge, eine Bemerkung oder Direktnachricht Twitter, ein mit einem Tag versehenen Foto von Ihnen usw. handeln.

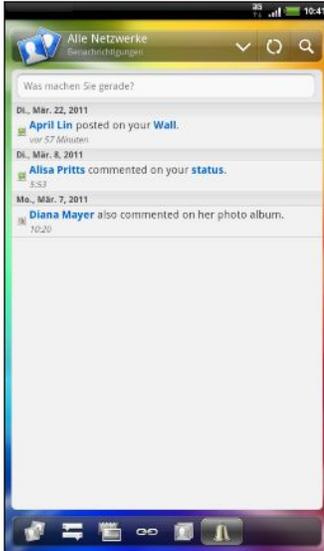

---


## Über das Friend Stream-Widget

---

Mit dem Friend Stream-Widget können Sie spielend leicht Ihren Status aktualisieren und Status-Updates anderer Personen direkt auf der Startseite sehen. Wenn Sie nur die Aktualisierung einer Person auf Facebook im Auge behalten möchten, können Sie das Friend Channel Widget hinzufügen. Sie können es in den Anzeigeeoptionen des Friend Stream-Widgets finden.

## Tweeten in Friend Stream

Tippen Sie in Friend Stream auf die Leiste oben im Fenster (zum Beispiel **Alle Netzwerke**) und tippen Sie anschließend auf **Twitter**.

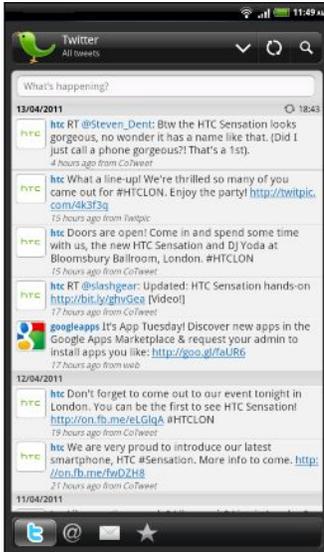

Was gibt's Neues?

Tippen Sie hier, um einen Tweet zu schreiben und senden.

d\_mayer200

Tippen Sie auf den Namen eines Kontakts, um Profildetails und all ihre Tweets anzuzeigen.



Wenn Sie den Kontakt in der Kontakte-App verknüpft haben, tippen Sie auf das Foto oder Symbol, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie schnell auswählen können, wie Sie mit dem Kontakt kommunizieren möchten.

jsinger200 I've been and I think you might

Drücken Sie etwas länger auf ein Tweet, um ein Optionsmenü zu öffnen, über das Sie u. a. eine Antwortnachricht, Direktnachricht oder Retweet senden können.



Schauen Sie sich alle Tweets der Personen an, denen Sie folgen, sowie Tweets, die Sie abgesendet haben.



Schauen Sie sich alle Tweets an, in denen Ihr Benutzername in der Form „@[Ihr Benutzername]“ genannt wird.



Schauen Sie sich alle Privat-/Direktnachrichten an, die Sie empfangen oder gesendet haben.



Schauen Sie sich Tweets an, die Sie als Favoriten markiert haben.

## Senden eines Tweets

1. Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle Tweets** auf das Feld **Was gibt's Neues**.
2. Geben Sie Ihr Tweet ein.
3. Fügen Sie dem Tweet ein Bild oder einen Ort hinzu.
  - Tippen Sie auf , um ein Bild aus der Galerie- oder Kamera-Anwendung auf Ihrer standardmäßigen Foto-Hosting-Site zu veröffentlichen und fügen Sie den Link zu diesem Bild dem Tweet hinzu.
  - Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort in den Tweet aufzunehmen.
4. Tippen Sie auf **Post**.

## Senden einer direkten Nachricht

Sie können Direktnachrichten nur an Personen senden, die Ihnen folgen.

1. Tippen Sie auf einer beliebigen Registerkarte auf  und tippen Sie anschließend auf **Neue Nachricht**.
2. Tippen Sie auf das Textfeld oben im Fenster und geben Sie den Namen ein. Sobald Sie Text eingeben, Twitter werden die übereinstimmenden Namen der Benutzer angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Namen, wenn dieser angezeigt wird.
3. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Post**.

Sie können auch eine Direktnachricht senden, wenn Sie etwas länger auf einen Tweet der Person drücken, der Sie die Nachricht senden möchten. Tippen Sie anschließend auf **Direktnachricht senden** im Optionsmenü.

## Chatten in Google Talk

Google Talk ist ein Instant-Messaging-Programm von Google. Mit dem Programm können Sie sich mit anderen Personen unterhalten, die ebenfalls Google Talk verwenden. Wenn Sie sich beim Google ersten Einschalten und Einrichten des HTC Flyer bei Ihrem Konto angemeldet haben, sind Sie bereits angemeldet bei Google Talk.

### Mit einem Freund chatten

1. In Google Talk, tippen Sie auf einen Freund in der Freundesliste.
2. Geben Sie die Nachricht in das Textfeld ein. Sie können auch ein Smiley einfügen, indem Sie auf  drücken und anschließend auf **Mehr > Smiley einfügen**.
3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Drücken Sie während des Chats auf  und tippen Sie anschließend auf eine dieser Optionen:

<b>Chat-Verlauf nicht speichern</b>	Ihre Google Talk-Nachrichten werden im <b>Chats</b> -Ordner Ihres Google Mail-Kontos gespeichert. Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Chat-Nachrichten nicht speichern möchten.
<b>Chats wechseln</b>	Wenn Sie mehr als einen Chat gleichzeitig führen, tippen Sie hier, um zu einem Chat mit einem anderen Freund zu wechseln.
<b>Freundesliste</b>	Wechseln Sie hiermit zur Freundesliste zurück.

<b>Zu Chat hinzufügen</b>	Fügen Sie hiermit einen anderen Freund dem Chat hinzu. Der Freund, den Sie einladen und der Freund, mit dem Sie bereits chatten, erhalten beide eine Einladung zum Gruppen-Chat. Jeder, der diese Einladung annimmt, tritt dem Gruppen-Chat bei.
<b>Chat beenden</b>	Beenden Sie hiermit den aktuellen Chat.
<b>Mehr</b>	Löschen Sie den Chat-Verlauf, fügen Sie ein Smiley ein oder schauen Sie sich die Kontaktdetails eines Freundes an.

### Annahme einer Chat-Einladung

Wenn Ihnen ein Freund eine Google Talk-Nachricht sendet, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Dessen Eintrag in der Freundesliste wird die Nachricht anzeigen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie in der Freundesliste auf den Freund, der Sie zur Unterhaltung einlädt.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Unterhaltungsbachrichtigung.

### Ändern Ihres Online-Status und Profilbildes

1. In Google TalkFreundesliste auf Ihren Namen, um das Fenster Status einstellen zu öffnen.
2. Geben Sie Ihre neue Statusmeldung ein. Oder drücken Sie auf , um einen benutzerdefinierten Status in der Liste auszuwählen.
3. Tippen Sie auf den Onlinestatus neben Ihrem Bild und wählen Sie anschließend den gewünschten Status im Menü aus.
4. Tippen Sie auf Ihr Bild und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
  - Tippen Sie auf **Entfernen**, um das Foto zu entfernen.
  - Tippen Sie auf **Ändern**, um ein anderes Bild auszuwählen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Ihr Online-Status, Ihre Nachricht und Ihre Bilder erscheinen in der Freundesliste Ihres Kontaktes und in anderen Apps, in denen der Google Talk-Status angezeigt wird.

## Hinzufügen und Verwalten von Freunden

In der Freundesliste können Sie Ihre Freunde in Google Talk hinzufügen und verwalten.

In der Google TalkFreundesliste können Sie:

<b>Einen Freund einladen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Freund hinzufügen</b>.</li> <li>2. Geben Sie die Google Talk Instant-Messaging-ID oder Google Mail-Adresse des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Einladung senden</b>.</li> </ol>
<b>Alle Freunde anzeigen</b>	<p>Anfänglich werden nur die Freunde in der Freundesliste angezeigt, mit denen Sie sich häufig unterhalten. Wenn Sie all Ihre Freunde anzeigen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Alle Freunde</b>. Wenn Sie nur Freunde anzeigen möchten, mit denen Sie sich häufig unterhalten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Am beliebtesten</b>.</p>
<b>Freund beliebt machen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Alle Freunde</b>.</li> <li>2. Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Freundes und tippen Sie anschließend auf <b>Freund immer anzeigen</b>.</li> </ol>
<b>Freund blockieren</b>	<p>Sie können Freunde blockieren, so dass sie Ihnen keine Nachrichten mehr senden können. Ein blockierter Freund wird aus der Freundesliste entfernt und der Liste Blockierte Freunde hinzugefügt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Alle Freunde</b>.</li> <li>2. Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Freundes und tippen Sie anschließend auf <b>Freund blockieren</b>.</li> </ol>
<b>Blockierung von Freund aufheben</b>	<p>Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Mehr &gt; Blockiert</b>.</p>
<b>Alle eingeladenen Freunde anzeigen</b>	<p>Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Mehr &gt; Einladungen</b>. Freunde, welche Ihre Einladung noch nicht angenommen haben, werden im Fenster aufgelistet.</p>

---

## Ändern der Einstellungen und Abmelden

---

Drücken Sie bei Anzeige der Google Talk Freundesliste auf  und tippen Sie anschließend auf:

- **Einstellungen**, um die Einstellungen für die App und Benachrichtigungen zu ändern.
- **Abmelden**, um sich abzumelden.

# E-Mail

## Gmail

---

### Verwendung von Google Mail

---

Stellen Sie bei der erstmaligen Einrichtung des HTC Flyer sicher, dass Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, um Google Mail verwenden zu können. Wenn Sie das noch nicht bereits getan haben, wechseln Sie nach **Konten & Synchronisierung**, um sich anzumelden.

Sie können auf dem HTC Flyer auch mehr als ein Google-Konto einrichten und dann zwischen diesen Konten in Google Mail wechseln.

## Anzeige des Google Mail Posteingangs

Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > Gmail. Ihr Google Mail Posteingang wird daraufhin erscheinen.



Archivieren oder Löschen mehrfacher Konversationen

Tippen Sie auf  vor der E-Mail oder Konversation. Tippen Sie anschließend auf die unteren Bildschirmschaltflächen, um auszuwählen, wie mit den ausgewählten Nachrichten oder Konversationen verfahren werden soll.

Entwürfe anzeigen, Nachrichten senden und andere Labels

Tippen Sie auf **Posteingang** oben links auf dem Bildschirm (wie z.B. **Gesendet**, **Entwürfe** oder Ihr erstelltes Label), um die Nachrichten und Konversationen anzuzeigen.

Wechseln Sie zum Exchange Google Mail-Konto.

Tippen Sie auf das aktuelle Konto oben rechts auf dem Bildschirm und anschließend auf ein anderes Konto, zu dem Sie wechseln möchten.

Posteingang aktualisieren

Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

## Senden einer neuen Nachricht

1. Drücken Sie bei Anzeige des Google Mail Posteingangs auf  und tippen Sie anschließend auf **Schreiben**.
2. Wenn Sie mehrere Google-Konten auf dem HTC Flyer eingerichtet haben, wählen Sie die Google Mail-Adresse aus, die Sie für den Versand der E-Mail verwenden möchten. Tippen Sie auf das Kästchen mit der aktuellen Google Mail Adresse und anschließend auf eine andere Adresse, die Sie für den Versand verwenden möchten.
3. Geben Sie die Adresse des Empfängers in das Feld **An** ein. Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma.



Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Feld CC/BCC hinzufügen**.

4. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie sie anschließend.
5. Wenn Sie ein Bild anhängen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Anhang**.

6. Suchen Sie das Bild, das Sie anhängen möchten, und tippen Sie es an.
7. Nachdem Sie eine Nachricht geschrieben haben, tippen Sie auf .



Während Sie die Nachricht schreiben, tippen Sie auf , um sie als Entwurf zu speichern. Oder drücken Sie auf , um die Nachricht zu verwerfen.

### Beantworten oder Weiterleiten einer E-Mail

1. Tippen Sie im Google Mail Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
2. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Sie **Antworten** oder **Allen antworten** auswählen, geben Sie Ihre Antwortnachricht ein.
  - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.



Tippen Sie auf **In Reihe antworten**, wenn Sie Ihre neue Nachricht in die empfangene Mail integrieren möchten. Dies entfernt allerdings alle Anhänge oder Formatierungen der Original-E-Mail.

4. Tippen Sie auf .

### Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von Google Mail zu erfahren, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Google.

## Mail

### Über die Mail-App

Fügen Sie mit der Mail-App weitere Webmail- und andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten hinzu. Sie können auch ein Exchange ActiveSync -E-Mail-Konto auf dem HTC Flyer einrichten und verwenden.



Sie können das Mail-Widget hinzufügen, so dass Sie Ihre POP3/IMAP- oder Exchange ActiveSync -E-Mails auf der Startseite ansehen können.

## Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
  - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzugefügt haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Neues Konto**. Wenn das Fenster Wähle einen Maildienstanbieter angezeigt wird, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Wenn der Kontotyp, welchen Sie einrichten möchten, nicht in der internen Datenbank enthalten ist, werden Sie aufgefordert, weitere Informationen einzugeben.
5. Geben Sie den Kontonamen und Ihren Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

## Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos

Sie können auf dem Telefon ein oder mehrere Microsoft Exchange ActiveSync - Konten auf dem HTC Flyer hinzufügen. Sie können Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) oder später synchronisieren.



Sie können bis zu 15 Exchange ActiveSync -Konten auf dem HTC Flyer hinzufügen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Microsoft Exchange ActiveSync** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
  - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzugefügt haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Neues Konto**. Tippen Sie im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter auf **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Geben Sie die Einzelheiten des Exchange ActiveSync -Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Wenn der Exchange Server Ihrer Firma keine Autoerkennung unterstützt, müssen Sie die Exchange Server-Einstellungen nach Tippen auf **Weiter** eingeben. Erkundigen Sie sich beim Verwalter des Exchange Servers nach Einzelheiten.
4. Wählen Sie die Art von Informationen aus, die Sie synchronisieren möchten. Legen Sie auch fest, wie häufig E-Mails aktualisiert und mit dem HTC Flyer synchronisiert werden sollen, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Kontonamen ein und tippen Sie auf **Einrichtung beenden**.

## Nachschauen im Mail-Posteingang

Wenn Sie die Mail-App öffnen, wird der Posteingang eines Ihrer E-Mail-Konten, die Sie auf dem HTC Flyer eingerichtet haben, angezeigt.

Wenn Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf ein anderes Konto.



### Anzeige des gemeinsamen Posteingangs aller E-Mail-Konten

Sie können die E-Mails aus all Ihren Konten an einem Ort anschauen, anstatt zwischen unterschiedlichen Konten zu wechseln.

Tippen Sie einfach auf die Leiste, welche das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf **Alle Konten**. E-Mail-Nachrichten sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.



Im gemeinsamen Posteingang können bis zu 15 E-Mail-Konten angezeigt werden.

## Wechseln zwischen unterschiedlichen Ansichten des Posteingangs

Wenn Sie eine große Anzahl von E-Mails besitzen, kann es mitunter sehr lange dauern, eine bestimmte E-Mail oder verwandte E-Mails in der Liste aller E-Mails zu finden. Verwenden Sie die Registerkarten der Mail-App, um Ihre E-Mails in verschiedene Kategorien zu sortieren.

Wenn Sie schneller durch die E-Mails blättern möchten, tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten, um die Anzeige des Posteingangs zu ändern:

	<b>Posteingang</b> Zeigt E-Mails als individuelle Elemente an.
	<b>Konversationen</b> Zeigt E-Mails als Konversationen, gruppiert nach Betreff, an. Tippen Sie auf einen Betreff in der Liste, um die E-Mail-Konversation anzuzeigen.
	<b>Gruppe</b> Zeigt alle E-Mails von einer Kontaktgruppe an. Wenn Sie die Kontaktgruppe auswählen möchten, die angezeigt werden soll, drücken Sie auf  , tippen Sie auf <b>Ansicht</b> und wählen Sie anschließend die Gruppe aus.
	<b>Ungelesen</b> Zeigt ungelesene Nachrichten an.
	<b>Markiert</b> (nur Exchange ActiveSync) Zeigt alle markierten Nachrichten an.
	<b>Einladungen</b> (nur Exchange ActiveSync) Zeigt Besprechungseinladungen an, die Sie noch nicht angenommen oder abgelehnt haben.
	<b>Anlagen</b> Zeigt alle Nachrichten an, die Anhänge besitzen.

## Vorschau von E-Mails

Sie können eine Vorschau von E-Mails anzeigen, während Sie durch die Nachrichten in Ihrem Posteingang oder in einem Nachrichtenordner blättern.

- Drehen Sie das HTC Flyer nach links und halten Sie es im Querformat zur Anzeige einer Vorschau in einem geteilten Fenster, in dem sich die Liste der E-Mails auf der linken und die Vorschau der ausgewählten Nachricht auf der rechten Seite befindet.



- Tippen Sie im Querformat auf , um die E-Mail im Vollbild anzuzeigen. Um wieder zur geteilten Ansicht zurückzugelangen, tippen Sie auf .

## Aktualisieren eines E-Mail-Kontos

Unabhängig davon, welche Einstellungen Sie für die automatische Synchronisierung festgelegt haben, können Sie die gesendeten und empfangenen E-Mails jederzeit synchronisieren.

- Drücken Sie bei Anzeige des Kontos, welches Sie synchronisieren möchten, auf  und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.
- Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie alle auf einmal aktualisieren. Wechseln Sie zuerst zum gemeinsamen Posteingang. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

## Sortieren von E-Mails

Sie können E-Mails nach Empfangsdatum, Priorität, Betreff, Sender oder Größe sortieren.

Drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs auf , tippen Sie auf **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.

## Schnelles Durchsuchen des Posteingangs

Wenn es eine lange Liste mit E-Mails im Posteingang gibt, kann das Durchsuchen der Liste und das Auffinden der gewünschten E-Mail mitunter schwierig sein. Mit Fingerbewegungen können Sie aber den Posteingang schnell durchsuchen.

1. Wählen Sie eine Sortiermethode für die Anzeige der E-Mails an.
2. Drücken Sie mit zwei Fingern etwas länger auf eine E-Mail und ziehen Sie die Finger anschließend nach oben oder unten, ohne sie anzuheben. Das Fenster zeigt dann den Satz von E-Mails basierend auf der ausgewählten Sortierreihenfolge an.

---

## Verwaltung von E-Mails

---

### Löschen einer E-Mail

1. Drücken Sie im Posteingang etwas länger auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie im Optionenmenü auf **Löschen**.

### Auswahl mehrerer E-Mails

1. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie auswählen möchten.
2. Entscheiden Sie, was Sie mit den ausgewählten Nachrichten anfangen möchten: **Als gelesen markieren** (oder markieren Sie **Als ungelesen markieren**), **Löschen** oder **Verschieben nach** anderem Ordner.



Sie können E-Mails nicht verschieben, wenn der gemeinsame Posteingang (Alle Konten) angezeigt wird.

### Verschieben mehrerer E-Mails zu einem anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie verschieben möchten.
3. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und tippen Sie anschließend auf den Ordner, zu dem Sie die E-Mails verschieben möchten.

### Verschieben einer E-Mail nach dem Lesen

1. Tippen Sie in der geöffneten Nachricht auf .
2. Tippen Sie auf den Ordner, zum dem Sie die E-Mail verschieben möchten.

## Löschen aller Nachrichten

1. Tippen Sie erst auf die Kontrollkästchen von E-Mails.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Alle auswählen**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

## Wechseln zu anderen E-Mail-Ordnern

1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Ordner**.
2. Tippen Sie auf den E-Mail-Ordner, dessen Nachrichten Sie anzeigen möchten.

---

## Senden einer E-Mail

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie zum Senden der E-Mail verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf .
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können dann Folgendes tun:
  - Geben Sie die E-Mail-Adressen direkt in das Feld **An** ein und trennen Sie sie durch ein Komma. Sobald Sie E-Mail-Adressen eingeben, werden alle übereinstimmenden Adressen in Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf eine Übereinstimmung, um die Adresse direkt einzugeben.
  - Tippen Sie auf das Symbol  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen oder Kontakte aus dem Firmenverzeichnis suchen und hinzufügen.

Falls der eingegebene Kontaktnamen nicht gefunden wurde und Sie ein Exchange ActiveSync -Konto in der Mail App eingerichtet haben, können Sie im Firmenverzeichnis nach dem Kontakt suchen.



Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Feld CC/BCC anzeigen**.

5. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
6. Wenn Sie eine Anlage hinzufügen möchten, drücken Sie auf , tippen Sie auf **Anhängen** und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

<b>Bild</b>	Nehmen Sie ein Foto auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Foto an.
<b>Video</b>	Nehmen Sie ein Video auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Video an.
<b>Audio</b>	Hängen Sie eine Audiodatei an.

<b>Applikationsempfehlung</b>	Wählen Sie eine App, die Sie aus dem Android Market installiert haben und anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die App heruntergeladen werden kann, wird in die E-Mail eingefügt.
<b>Ort</b>	Sie können Standortinformationen anhängen. Senden Sie Ihren aktuellen Standort (dafür muss die GPS-Funktion aktiviert sein) oder einen auf einer Karte ausgewählten Ort.
<b>Dokument</b>	Hängen Sie eine PDF-Datei oder ein Office-Dokument wie z.B. eine Textdatei oder eine Kalkulationstabelle an.
<b>Kontakt (vCard)</b>	Hängen Sie die Informationen eines Kontaktes an.
<b>Termin (vCalendar)</b>	Hängen Sie einen Kalendertermin an.
<b>Datei</b>	Hängen Sie eine andere Datei an.

7. Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht sofort abzusenden, oder tippen Sie auf **Als Entwurf speichern**, wenn Sie sie später absenden möchten.



Wenn keine WLAN- oder Datenverbindung zur Verfügung steht oder der Flugmodus aktiviert ist und Sie eine E-Mail senden, wird diese erst im Postausgangsordner gespeichert. Sobald eine WLAN- oder Datenverbindung hergestellt ist, wird die gespeicherte E-Mail automatisch bei der nächsten Synchronisierung des HTC Flyer gesendet.

### Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs der E-Mail auf  und tippen Sie anschließend auf **Ordner > Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf **Senden**.

### Lesen und Beantworten einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail, welche Sie lesen möchten.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

**Auf Nachricht antworten** Tippen Sie auf  oder auf .

**Nachricht weiterleiten** Tippen Sie auf .

Nachricht löschen	Tippen Sie auf  .
Nachricht als ungelesen markieren	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Als ungelesen markieren</b> .

## Einstellen der Priorität für eine E-Mail

Sie können die Priorität für eine E-Mail einstellen, die Sie senden möchten.

1. Drücken Sie auf , während Sie die Nachricht schreiben.
2. Tippen Sie auf **Priorität festlegen**.
3. Wählen Sie die Priorität für die Nachricht aus.

Wenn Sie als Priorität **Hoch** oder **Niedrig** ausgewählt haben, wird die Priorität unterhalb der Betreffzeile der Nachricht angezeigt.

## Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail

Sie können E-Mails auf die gleiche Weise lesen, beantworten, senden und verwalten wie mit einem POP3/IMAP-Konto. Darüber hinaus können Sie auch einige leistungsfähige Exchange-Funktionen nutzen.

### Kennzeichnen einer E-Mail

- Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das weiße Flaggensymbol , welches auf der rechten Seite eine E-Mail angezeigt wird. Das Symbol wird rot angezeigt,  nachdem Sie die E-Mail gekennzeichnet haben.
- Während Sie eine E-Mail lesen, können Sie auch das Flaggen-Symbol in der E-Mail antippen.

### Einstellen des Abwesend-Status

1. Wechseln Sie zu Ihrem Exchange ActiveSync Konto.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Abwesend**.
3. Tippen Sie auf das Feld und wählen Sie **Abwesend**.
4. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit für Ihre Abwesenheit ein.
5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zu Ihrem Exchange ActiveSync Konto.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Einladungen und tippen Sie anschließend auf .
3. Eingabe der Besprechungsdetails.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

## Änderung von E-Mail-Kontoeinstellungen

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.
3. Sie können Folgendes auswählen:

Kontoeinstellungen	Ändern Sie die Einstellungen des E-Mail-Kontos, z. B. Name, E-Mail-Adresse, Kennwort und Beschreibung.
Allgemeine Einstellungen	Stellen Sie die Schriftgröße für E-Mails ein, aktivieren, deaktivieren oder stellen Sie eine Signatur ein, machen Sie ein Konto zum Standardkonto und legen Sie fest, an welchem Ort E-Mail-Anhänge gespeichert werden.
Senden und Empfangen	Richten Sie die Synchronisierungseinstellungen für eingehende und ausgehende E-Mails wie z.B. die maximal zulässige Größe, Aktualisierungszeitplan und mehr ein.
Benachrichtigungseinstellungen	Legen Sie die Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen fest.
Konto löschen	Tippen Sie hier, um das E-Mail-Konto zu löschen.

4. Drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

### Löschen eines E-Mail-Kontos

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Konto löschen**.

# Kalender

## Über Kalender

Verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Termin. Erstellen und verwalten Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine.

Sie können das HTC Flyer mit den folgenden Kalendertypen synchronisieren:

- Melden Sie sich auf dem HTC Flyer bei Ihrem Google-Konto an, so dass Sie den Kalender mit dem Google Kalender online synchronisieren können. Sie können mehrere Google-Konten hinzufügen.
- Wenn Sie Microsoft Outlook® auf Ihrem Computer verwenden, können Sie HTC Sync auf Ihrem Computer einrichten, um dem Outlook Kalender mit der Kalender-App zu synchronisieren.
- Wenn Sie ein Microsoft Exchange ActiveSync-Konto besitzen und es auf dem HTC Flyer hinzugefügt haben, können Sie die Kalender-App mit Ihren Exchange ActiveSync Kalenderereignissen synchronisieren.

Wenn Sie sich bei Sozialnetzwerk-Konten wie z. B. Facebook angemeldet haben, werden Geburtstage und Ereignisse von Freunden in diesen sozialen Netzwerken im Kalender.

## Erstellen eines Termins

Sie können sowohl Termine erstellen, die nur auf Ihrem HTC Flyer erscheinen, als auch Termine, die mit Ihrem Google-Kalender, dem Outlook Kalender Ihres Computers oder dem Exchange ActiveSync-Kalender synchronisiert werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kalender**.
2. Tippen Sie auf einer Kalenderansicht auf .
3. Wenn Sie mehr als einen Kalender haben, wählen Sie einen Kalender, in dem Sie den Termin hinzufügen möchten:
  - Wählen Sie Ihr Google-Konto zum Erstellen eines Google-Kalendertermins. Wenn Sie auf mehrere Google-Kalender im Web zugreifen, wählen Sie einen, zu dem Ihr Termin hinzugefügt werden soll.
  - Wählen Sie **PC Sync**, um Kalendertermine auf dem HTC Flyer zu erstellen. Sie können sie über HTC Sync mit dem Outlook Kalender auf Ihrem Computer synchronisieren.
  - Wählen Sie Ihr Exchange ActiveSync-Konto, um einen Exchange ActiveSync-Kalendertermin zu erstellen.
4. Geben Sie einen Namen für den Termin ein.

5. Zur Angabe des Datums und der Uhrzeit des Termins gehen Sie wie folgt vor:
  - Wenn es einen Zeitrahmen für den Termin gibt, tippen Sie auf die Daten und Uhrzeiten für **Von** und **Bis**, um den Zeitrahmen festzulegen.
  - Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, z. B. einen Geburtstag, bestimmen Sie das Datum für **Von** und **Bis** und wählen Sie anschließend die Option **Ganztägig**.
6. Geben Sie den Ort des Termins und eine Beschreibung ein.
7. Stellen Sie die Zeit für die Terminerinnerung ein.



Für einen Google-Kalender-Termin können Sie eine andere Erinnerungszeit hinzufügen. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Erinnerung hinzufügen**.

8. Falls sich der Termin regelmäßig wiederholt, tippen Sie auf die Option **Wiederholen** und wählen Sie, wie oft sich der Termin wiederholt.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.

---

### Einladen von Gästen zu einem Termin (nur Google Kalender)

---

Nachdem Sie Gäste zu Ihrem Termin einladen, wird den Gästen über Ihr Google-Konto eine Einladung zugesendet.

Wenn Sie Gäste zu einem Termin einladen möchten, müssen Sie den Termin erstellen und dem Google Kalender hinzufügen.

1. Öffnen Sie die Kalender-Anwendung und erstellen Sie einen neuen Termin. Tippen Sie auf das Feld **Kalender** und wählen Sie anschließend Ihr Google-Konto (oder einen Ihrer anderen Google-Kalender) aus.
2. Fügen Sie Einzelheiten über den Termin, wie z. B. das Datum und die Uhrzeit, den Ort usw. hinzu.
3. Geben Sie in das Feld Gäste die E-Mail-Adressen aller Personen ein, die Sie zum Termin einladen möchten. Trennen Sie mehrere Adressen mit einem Komma ( , ). Wenn die Personen, denen Sie Einladungen senden, Google Kalender verwenden, erhalten sie eine Einladung im Kalender und per E-Mail.
4. Tippen Sie auf **Speichern**, um den Termin Ihrem Google-Kalender hinzuzufügen.

---

## Senden einer Besprechungsanfrage mit dem Kalender (nur Exchange ActiveSync)

---

Wenn Sie auf dem HTC Flyer ein Exchange ActiveSync-Konto eingerichtet haben, können Sie den Kalender verwenden, um einen Besprechungstermin zu erstellen und eine Besprechungsanfrage an die Personen zu senden, die Sie zu Ihrer Besprechung einladen möchten.

1. Öffnen Sie die Kalender-Anwendung und erstellen Sie einen neuen Termin. Tippen Sie auf das **Kalender**-Feld und wählen Sie anschließend Ihr Exchange ActiveSync-Konto aus.
2. Fügen Sie Einzelheiten über die Besprechung, wie z.B. das Datum und die Uhrzeit, den Ort usw. hinzu.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Besprechungseinladung**.
4. Tippen Sie auf  und wählen Sie die Teilnehmer unter Ihren Kontakten oder im Firmenverzeichnis aus.
5. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

## Wechseln von Kalenderansichten

Wenn Sie den Kalender öffnen, wird automatisch die Monatsansicht angezeigt.

Um die Ansicht zu ändern, tippen Sie einfach auf  (Tag),  (Woche) oder  (Agenda).

---

### Verwendung der Monatsansicht

---

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen.

Führen Sie in der Monatsansicht einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um ein Menü zu öffnen, aus dem Sie ebenfalls einen Termin erstellen oder zur Tages- oder Agendaansicht wechseln können.
- Streichen Sie mit ihrem Finger nach oben oder unten über das Display, um den vorherigen oder den nächsten Monat anzuzeigen.

---

## Verwendung der Tages- und Agendaansicht

---

Die Tagesansicht zeigt eine Liste der Termine eines Tages, sowie Wetterinformationen am unteren Bildschirmrand an, wenn Sie sich die Termine des aktuellen Tages ansehen.



In der Tagesansicht erscheinen die Wetterinformationen nur, wenn der Termin innerhalb der 5-Tage Vorhersage der Wetter-App liegt.

Die Agendaansicht zeigt eine Liste aller Termine in chronologischer Reihenfolge an.

- Die farbigen Balken auf der linken Seite der Termine zeigen an, in welchem Kalender der Termin erstellt wurde. Um zu erfahren, für was jede Farbe steht, tippen Sie auf .
- Streichen Sie in der Tagesansicht nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Tage anzuzeigen.

---

## Verwendung der Wochenansicht

---

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.

In der Wochenansicht können Sie folgendes tun:

- Sie können etwas länger auf einen Zeitraum drücken, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
- Tippen Sie auf einen Termin (angezeigt mit farbigen Balken), um seine Einzelheiten anzuzeigen.
- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Wochen anzuzeigen.

## Verwaltung von Kalenderterminen

### Anzeige eines Termins

Sie können Ihre eigenen Termine anzeigen, sowie Termine, die andere Personen mit Ihnen geteilt haben.

1. Tippen Sie in der Tages- oder Agendaansicht auf einen Termin. Das Fenster Termindetails erscheint und die Zusammenfassung des Termins wird angezeigt.
2. Abhängig von der Termininformationen können Sie Folgendes tun:
  - Den Ort des Termins in Karten suchen.
  - Die Teilnehmer des Termins prüfen.
  - Wenn der Termin als Besprechungseinladung gesendet wurde, können Sie auf die Einladung antworten.
  - Wenn es sich um einen ExchangeActiveSync-Kalendertermin handelt, antworten Sie dem Organisator oder allen Teilnehmern per E-Mail. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend entweder auf **Antworten** oder **Allen antworten**.
  - Wählen Sie einen Text aus und suchen Sie danach im Web.
  - Tippen Sie auf die Erinnerungszeit, um sie zu ändern. Drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern.



Möchten Sie sich Diskussionspunkte notieren? Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf **Anmerkung erstellen**. Oder vielleicht möchten Sie eine bestehende Anmerkung mit dem Termin verknüpfen. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Anmerkung verknüpfen**. Die Hinweise-App wird sich öffnen.

### Bearbeiten eines Termins

Sie können Termine ändern, die Sie selbst erstellt haben.

1. Drücken Sie bei Anzeige eines Termins auf  und tippen Sie anschließend auf **Termin bearbeiten**.
2. Nehmen Sie Änderungen an Ihrem Termin vor.
3. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**.

### Löschen eines Termins

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Drücken Sie bei Anzeige der Zusammenfassung eines Termins im Fenster Termindetails auf  und tippen Sie anschließend auf **Termin löschen**.
- Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Termin löschen**.
- Wenn Sie einen Termin bearbeiten, tippen Sie auf **Löschen**.

Falls sich der Termin wiederholt werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen Termin, diesen und alle zukünftigen Termine, oder alle vergangenen und zukünftigen Termine in Ihrem Kalender löschen möchten.

## Senden eines Termins (vCalendar)

Sie können einen Kalendertermin als einen vCalendar per Bluetooth oder als eine Dateianlage mit einer E-Mail oder Nachricht senden.

1. Drücken Sie bei Anzeige eines Termins auf  und tippen Sie anschließend auf **vCalendar senden**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf **Bluetooth**. Sie werden aufgefordert, Bluetooth auf dem HTC Flyer zu aktivieren und eine Verbindung zum empfangenden Bluetooth-Gerät herzustellen.
  - Tippen Sie auf **E-Mail**. Es erscheint ein neues Nachrichtenfenster, in welchem der vCalendar automatisch als eine Anlage hinzugefügt wird. Das Standard-E-Mail-Konto wird verwendet, um die Nachricht zu senden.
  - Tippen Sie auf **Nachricht**. Es erscheint ein neues Nachrichtenfenster, in welchem der vCalendar automatisch als eine Multimedia-Anlage hinzugefügt wird.

## Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf den Termin hinzuweisen.

1. Tippen Sie auf die Statusleiste und ziehen Sie anschließend Ihren Finger nach unten über das Display, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf **Löschen**, um Terminerinnerungen und alle anderen Benachrichtigungen zu verwerfen. Andere Benachrichtigungsarten wie Neue Nachrichten und Entgangene Anrufe werden ebenfalls gelöscht.
  - Tippen Sie nach dem Öffnen des Benachrichtigungsfeldes auf **Erinnerungen**. Es wird eine Liste aller ausstehenden Terminerinnerungen angezeigt. Tippen Sie auf **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen 5 Minuten später zu wiederholen oder auf **Alle schließen**, um alle Terminerinnerungen zu schließen.
  - Drücken Sie auf , um die Erinnerungen im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste beizubehalten.

## Anzeigen und Ausblenden von Kalender

Drücken Sie in allen Kalender-Ansichten auf  und markieren oder demarkieren Sie anschließend einen Kalender, um ihn anzuzeigen oder auszublenden.



Kalender werden auf Ihrem HTC Flyer synchronisiert, egal ob Sie sie ausblenden oder nicht.

## Ändern der Kalendereinstellungen

Sie können die Kalendereinstellungen ändern, um die Anzeige von Terminen und die Benachrichtigung bei bevorstehenden Terminen anzupassen.

Drücken Sie in jeder Kalender-Ansicht auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** (oder **Mehr > Einstellungen**).

### Einstellungen für Erinnerungen

<b>Alle Kalender</b>	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie für alle Kalenderarten die selben Einstellungen für die Terminerinnerung verwenden möchten. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie für jeden Kalender unterschiedliche Erinnerungseinstellungen festlegen.
<b>Benachrichtigung &amp; Hinweis</b>	Hiermit können Sie einstellen, ob Terminerinnerungen einen Wecker öffnen, Ihnen eine Benachrichtigung schicken oder die Termin-Benachrichtigungen auf dem HTC Flyer deaktivieren.
<b>Standard-Erinnerungszeit</b>	Legen Sie fest, wie früh Sie vor einem Termin erinnert werden möchten.
<b>Klingelton auswählen</b>	Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei einer Terminerinnerung abgespielt wird.
<b>Abgelehnte Termine ausblenden</b>	Legen Sie fest, ob Sie Termine, für die Sie eine Einladung abgelehnt haben, anzeigen oder ausblenden möchten.

### Einstellungen der Kalender-Ansicht

<b>Start in</b>	Wählen Sie die Standardansicht, die beim Öffnen des Kalender angezeigt wird.
<b>Erster Tag der Woche</b>	Legen Sie fest, ob die Monats- und Wochenansichten an einem Sonntag oder Montag beginnen.

<b>Wetter anzeigen</b>	Wählen Sie diese Option, um Wetterinformationen in der Tagesansicht der Terminliste anzuzeigen.
<b>Stadt</b>	Wenn das Wetter hinzugefügt ist, wird die Tagesansicht standardmäßig das Wetter des aktuellen Standortes anzeigen. Sie können dieses zur Anzeige des Wetters einer anderen Stadt ändern.

## Über das Kalender-Widget

Sie können auch das Kalender-Widget der Startseite hinzufügen. Die Widgets bieten verschiedene Kalenderansichten.

Das Antippen eines Tages oder Termins im Widget ruft die Kalender-App auf.

# Karten und Standort

## Ortseinstellungen

### Aktivieren von Ortsdiensten

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC Flyer finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.
2. Wählen Sie eine oder beide der folgenden Optionen aus.

<b>Wireless nutzen</b>	Nutzt WLAN oder Ihre mobile Datenverbindung, um Ihren ungefähren Standort zu ermitteln.
<b>GPS-Satelliten verwenden</b>	Ermittelt Ihren exakten GPS-Standort. Hierfür ist eine freie Sicht zum Himmel erforderlich und außerdem wird auch mehr Akkustrom verbraucht.

## Locations

### Über Locations

Suchen Sie nach Orten von Interesse, rufen Sie Wegbeschreibungen zu Orten auf und nutzen Sie beim Fahren die Turn-by-Turn-GPS-Navigation mit der Locations-App. Die Locations-App ist Ihr perfekter Reisebegleiter, egal ob Sie sich in Ihrer Heimat oder im Ausland befinden. Mit der Locations-App können Sie Karten im voraus herunterladen, so dass Sie sich keine Sorgen um eine Internetverbindung machen müssen, wenn Sie unterwegs sind, oder um hohe Gebühren für das Datenroaming im Ausland. Bereiten Sie Karten vor, bevor Sie sich auf die Reise machen.



Wenn Sie sich an einem Ort befinden, der von Gebäuden umgeben ist, kann Locations möglicherweise Ihren Standort nicht genau bestimmen.

Das HTC Flyer wird mit einer vorinstallierten Karte geliefert. Um welche Karte es sich dabei handelt, hängt von dem Land ab, in dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können später bei Bedarf natürlich auch andere Karten herunterladen.

---

## Suche nach eigenem Standort und der Umgebung

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Tippen Sie auf , um Ihren eigenen Standort zu aktualisieren oder tippen Sie auf , um Ihren Standort auf der Karte anzuzeigen.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus, die Sie interessiert, um Orte in der Nähe anzuzeigen. Die Orte werden abhängig von der Entfernung zu Ihrem Standort aufgelistet.

---

## Suche nach einem Ort von Interesse

---

Sie können nach dem Namen einer Einrichtung, einer Straße oder einer Stadt suchen. Während Sie den Ort eingeben, nach dem Sie suchen möchten, werden Übereinstimmungen aus der Datenbank, den Footprints und zuvor gesuchten Elementen angezeigt.

1. Tippen Sie unter Locations auf .
2. Geben Sie den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein. Übereinstimmende Einrichtungen werden abhängig von der Entfernung zu Ihrem Standort aufgelistet.
3. Wenn Sie nicht sehen, wonach Sie suchen, geben Sie weitere Buchstaben ein, um die Suche einzuschränken.



Die Suche wird im Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten, durchgeführt. Wenn Sie in einem anderen Land suchen möchten, tippen Sie auf **Aktuell durchsuchte Region**.

4. Tippen Sie auf eine Einrichtung, um Wegbeschreibungen zu ihr zu erhalten, sie auf der Karte anzuzeigen, sie als Footprint hinzuzufügen usw.

## Suche nach einer Adresse

1. Tippen Sie unter Locations auf .
2. Geben Sie die Straße oder die Stadt, nach der Sie suchen (Sie brauchen nicht die komplette Adresse einzugeben), in das Suchfeld ein. Wenn Sie z.B. nach "Kirchen Allee Nr. 23, Berlin, Deutschland" suchen, geben Sie einfach "Kirchen" oder "Berlin" ein, um mit der Suche zu beginnen.




Sie können für die Suche auch eine Postleitzahl eingeben. Geben Sie einfach die Postleitzahl in das Suchfeld ein und tippen Sie auf .

Eine Liste mit Empfehlungen wird als Suchhilfe angezeigt.

## Anzeige von Karten

Tippen Sie unter Locations auf .

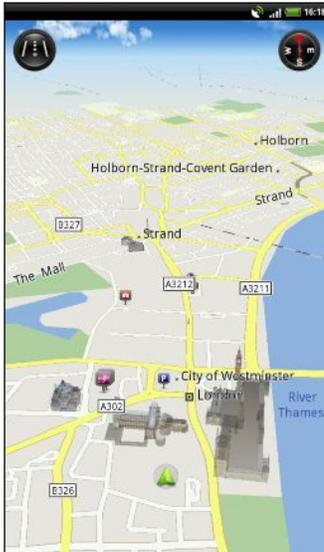

Tippen Sie hier, um zwischen der 2D- und 3D-Ansicht zu wechseln.



Ort von Interesse. Tippen Sie hier, um Details anzuzeigen, einen Anruf abzusetzen, Wegbeschreibungen abzurufen oder Inhalte zu teilen.



Ihr aktueller Standort.



Tippen Sie hier, um den Kompass zu nutzen oder nicht.

Tippen Sie auf das Display, um die Zoom-Schaltflächen und die Schaltfläche Mein Standort  anzuzeigen.

### Verwendung des Kompasses

Links oder rechts abbiegen? Wenn Sie den Kompass nutzen, wird die Karte, je nach Richtung, in die Sie gehen, angepasst.

## Navigation auf einer Karte

Streichen Sie mit Ihrem Finger über das Display, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.

## Hineinzoomen in eine und Herauszoomen aus einer Karte

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte auseinander, um hineinzuzoomen.
- Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte zusammen, um herauszuzoomen.
- Doppeltippen Sie auf einen Ort auf der Karte, um in diesen Ort hineinzuzoomen.

## Auswählen, welche Orte von Interesse auf der Karte angezeigt werden

1. Drücken Sie während der Anzeige der Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Ansicht** (oder **Mehr > Ansicht**).
2. Wählen Sie die Orte von Interesse, welche Sie auf einer Karte anzeigen oder nicht anzeigen möchten.



Sie können auch Footprints und 3D-Gebäude auf der Karte anzeigen oder ausblenden.

3. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Markieren eines Ortes auf der Karte

Markieren Sie einen Favoritenort auf der Karte und fügen Sie ihn als einen Footprint hinzu, rufen Sie Wegbeschreibungen zu ihm ab oder teilen Sie ihn mit Freunden. Teilen ist eine tolle Möglichkeit, um Freunden z. B. Orte zu empfehlen, an denen man gut essen kann.

1. Drücken Sie etwas länger auf den Ort auf einer Karte, den Sie markieren möchten.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, ob Sie den Ort als einen Footprint hinzufügen, eine Wegbeschreibung zu ihm abrufen oder ihn teilen möchten.



Wenn Sie alle Stecknadeln auf der Karte entfernen möchten, drücken Sie bei Anzeige der Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Stecknadel löschen**.

## Ändern der Sprache für Straßennamen und Orte von Interesse

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte In der Nähe auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Karte** > **Kartensprache**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.

<b>Native Kartensprache verwenden</b>	Verwenden Sie dies, wenn Sie die lokale Sprache für die Karte verwenden möchten. Wenn sie z. B. eine Karte aus Japan öffnen, werden japanische Schriftzeichen angezeigt.
<b>Geeignete Sprache verwenden</b>	Verwenden Sie dies, wenn Sie die aktuellen Spracheinstellungen verwenden möchten. Dies steht möglicherweise nicht für alle Karten zur Verfügung.

---

## Aufnahme beliebiger Orte als Footprints

---

Ein Footprint besteht aus einem Foto, das Sie an einem bestimmten Ort, z. B. einem Restaurant, einer Sehenswürdigkeit oder einem anderen erinnerungswürdigen Ort, aufgenommen haben, und das zusammen mit einer präzisen GPS-Position und anderen Ortsdaten wie z. B. einer Adresse und einer Telefonnummer gespeichert wurde.

Wenn Sie einen solchen Ort wieder besuchen möchten, können Sie einfach den Footprint öffnen. Sie können anschließend den Standort auf der Karte anzeigen, im Web danach suchen und mehr.

### Hinzufügen eines Orts als Footprint

1. Suchen Sie nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.
2. Tippen Sie auf **Unter Footprints speichern**.
3. Sie können dann Folgendes tun:
  - Tippen Sie auf , um ein Bild aufzunehmen und es als ein Foto für den Footprint hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf , um die Position des Footprints auf der Karte anzupassen.
  - Tippen Sie auf , um eine Notiz für diesen Footprint hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf **Kategorien auswählen** und anschließend auf die entsprechenden Label für den Ort.
  - Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Sprachaufnahme**, um eine Sprachnotiz zum Footprint hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Einstellung eines Footprints als Heimatort

Speichern Sie Ihre Heimadresse als einen Footprint, so dass Sie sie einfach als Ihren Zielort einstellen können.

1. Wenn Sie sich zu Hause befinden, öffnen Sie die Locations-App und wechseln Sie zur Registerkarte Footprints.
2. Tippen Sie unter Eigener Standort auf .
3. Tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie auf **Eigenen Wohnsitz einstellen**, wählen Sie Ihre Heimadresse in der Liste aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.



Wenn Sie Ihre Heimadresse zu einem beliebigen Zeitpunkt ändern möchten, tippen Sie auf .

## Erneutes Besuchen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Tippen Sie auf den Footprint, den Sie erneut besuchen möchten.
3. Tippen Sie auf die Informationsfelder, um Wegbeschreibungen zu erhalten, den Footprint zu teilen, im Web zu suchen usw.

## Bearbeiten oder Löschen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Footprint, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen** im Optionenmenü.

## Teilen von Footprints

1. Erstellen Sie einen Footprint.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints, auf den Footprint, den Sie gerade erstellt haben.
3. Tippen Sie auf **Teilen** und entscheiden Sie, wie Sie den Footprint teilen möchten.

## Löschen mehrerer Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

## Sichern Ihrer Footprints

Sichern Sie Footprints, indem Sie sie als .kmz Dateien exportieren und speichern. Sie können exportierte Footprints-Dateien auch in anderen Anwendungen wie z.B. Google Earth™ auf Ihrem PC öffnen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Export**.



Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Auswahl aller aufheben**, um die Markierung aller Footprints aufzuheben.

Exportierte Footprints werden als .kmz Dateien im Footprints-Ordner im internen Speicher gespeichert. Wenn Sie mehrere Footprints gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .kmz Datei gespeichert.

## Importieren von Footprints

Stellen Sie Footprints wieder her, die Sie zuvor im internen Speicher gesichert haben. Sie können auch .kmz Dateien importieren, die Sie in anderen Anwendungen gespeichert haben oder ein Foto als Footprint verwenden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Footprints auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Um ein Foto zu importieren, tippen Sie auf **Fotos**, rufen Sie das zu importierende Bild auf und tippen Sie anschließend auf das Foto. Sie können anschließend Footprints-Informationen, wie z. B. Standort und Kategorie hinzufügen.
  - Um einen gesicherten Footprint oder eine andere .kmz-Datei zu importieren, tippen Sie auf **Footprints-Daten** und tippen Sie anschließend auf die Datei, die Sie importieren möchten.

---

## Abrufen von Wegbeschreibungen

---

Rufen Sie detaillierte Wegbeschreibungen zum Erreichen eines Ziels per Auto oder zu Fuß ab.

### Abrufen von Wegbeschreibungen von Ihrem aktuellen Ort


1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.



Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können einen Footprint auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen**.

3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten. Auf der angezeigten Karte wird die Route zu Ihrem Ziel angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie unten im Fenster auf  oder , um der Route zum Ziel zu folgen.
  - Schieben Sie die Wegbeschreibungslaste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.

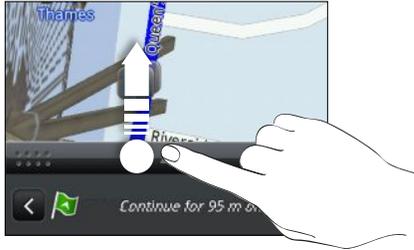

Wenn Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land besitzen, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Premium Navi**, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu beginnen.

#### Abrufen von Wegbeschreibungen durch Einstellung eines Start- und Zielortes

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Wegbeschreibungen**.
2. Tippen Sie auf das Textfeld **Mein Standort** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Startort.
3. Tippen Sie auf das Textfeld **Endpunkt** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Ziel.
4. Tippen Sie auf **Mit Auto** oder **Zu Fuß**, je nachdem, wie Sie zum Ziel kommen möchten.
5. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie unten im Fenster auf  oder , um der Route zum Ziel zu folgen.
  - Schieben Sie die Wegbeschreibungslaste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.



Wenn Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land besitzen, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Premium Navi**, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu beginnen.

## Verwendung von Turn-by-Turn-Navigation (Premium-Navigation)

- Damit Sie die Turn-by-Turn-Navigation nutzen können, muss die Option **GPS-Satelliten verwenden** unter Ortsquellen ausgewählt sein.
- Schauen Sie nach, ob Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land oder die Region besitzen, das/die Sie verwenden.

### Verwendung von Locations zur Einstellung eines Ziels

1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.



Sie haben Footprints gespeichert? Sie können einen Footprint auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Premium-Navigation**.

Während Sie navigieren, können Sie auf das Display tippen, um weitere verfügbare Optionen anzuzeigen.

### Voreinstellung für die Navigation

Legen Sie fest, wie die Locations-App Ihre Route anzeigen soll. Sie können die Locations-App anweisen, Autobahnen oder gebührenpflichtige Straßen zu umgehen, Fahrbahninformationen anzuzeigen, Ihre bevorzugte Route anzuzeigen usw.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf das Display.
2. Tippen Sie auf **Autobedienfeld > Einstellungen > Navigator**.
3. Legen Sie Ihre Voreinstellungen fest, indem Sie Elemente auswählen oder antippen.

### Ausschalten von Warnungen für Radarfallen und Sicherheitskameras

Wenn Sie den Sicherheitskameradienst besitzen, können Sie diesen Dienst vorübergehend deaktivieren.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf das Display.
2. Tippen Sie auf **Autobedienfeld > Einstellungen > Warnungen**.
3. Deaktivieren Sie die Optionen **Geschwindigkeitshinweis** und **Sicherheitskamerahinweis**.

## Verwalten von Ortsdiensten

Schauen Sie sich die Karten, Navigationshilfen, Sicherheitskamerainformationen und Stimmen für Turn-by-Turn-Sprachanweisungen an, welche bereits auf dem HTC Flyer vorhanden sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr erhalten**. Auf der Registerkarte Eigene Lizenzen & Inhalte sehen Sie eine Liste von Diensten, welche bereits auf dem HTC Flyer vorhanden sind.

## Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten

Möchten Sie eine Urlaubsreise in ein anderes Land machen? Laden Sie eine Karte für das Land kostenlos herunter. Sie können auch zusätzliche Dienste, wie z.B. Navigationshilfen, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen herunterladen und käuflich erwerben.



Sie benötigen eine Daten- oder WLAN-Verbindung für das Herunterladen und Kaufen von Karten und Diensten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr erhalten**.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte des Elements oder Dienstes, das/den Sie herunterladen möchten.
4. Tippen Sie je nach Auswahl entweder auf **Herunterladen** oder **Kaufen**.

Abhängig von dem Land, in dem Sie das HTC Flyer gekauft haben, müssen Sie möglicherweise lediglich einen Coupon-Code eingeben, um die Turn-by-Turn-Navigation zu aktivieren. Wenn Sie einen Coupon-Code besitzen, geben Sie diesen ein, indem Sie auf **Coupon-Code** oben auf der Registerkarte Navigationslizenz erwerben.

## Hinzufügen von Navigations-Widgets

Fügen Sie einen Favoritenort und Orte von Interesse in der Nähe und Ihre Footprints als Widgets der Startseite hinzu. Fügen Sie das Navigations-Widget hinzu, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu einem Favoritenort zu beginnen. Fügen Sie das Locations-Widget hinzu, um Orte von Interesse und Ihre Footprints direkt auf der Startseite zu durchsuchen.

# Autobedienfeld

---

## Verwendung von Autobedienfeld

---

Über das Autobedienfeld können Sie einfach auf Footprints, Orte von Interesse und Orte in der Nähe zugreifen. Starten Sie dann die Navigation, um zu sehen, wie Sie dorthin fahren können.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Autobedienfeld**.



Suchen Sie nach einem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.



Schauen Sie sich die Orte von Interesse an, die sich in der Nähe Ihres aktuellen Standortes befinden, wie z.B. Geschäfte oder Banken.



Laden Sie zusätzliche Dienste, wie z.B. Navigationshilfen, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen herunter oder kaufen Sie sie.



Wählen Sie einen Footprint aus, um ihn zu einem Zielort zu machen.



Schauen Sie sich die Orte an, die Sie zuvor gesucht haben, und machen Sie einen dann zu Ihrem Zielort.



Stellen Sie die Optionen für das Autobedienfeld ein.

## Google Maps

### Über Google Maps

Mit Google Maps können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten. Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.



- Für die Verwendung von Google Maps benötigen Sie eine aktive Mobil Daten- oder WLAN-Verbindung.
- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

### Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.



Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Die blaue Markierung  zeigt Ihren Standort auf der Karte an.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

<b>Umher bewegen</b>	Streichen Sie mit Ihrem Finger in beliebige Richtungen auf dem Display, um Orte in der Nähe auf der Karte zu sehen.
<b>Hereinzoomen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Legen Sie Ihren Daumen und Zeigefinger oben auf den Bereich, in den Sie hineinzoomen möchten, und führen Sie sie dann auseinander.</li> <li>▪ Tippen Sie auf .</li> <li>▪ Doppeltippen Sie auf den Bereich der Karte, in den Sie hineinzoomen möchten.</li> </ul>

<b>Herauszoomen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte zusammen, um herauszuzoomen.</li> <li>▪ Tippen Sie auf .</li> </ul>
<b>Anzeige von Informationen über einen zufälligen Ort</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie etwas länger auf einen Ort auf der Karte. Ein Ballon wird sich über dem Ort öffnen und die Adresse, sowie ein Vorschaubild von der Street View (falls verfügbar) anzeigen.</li> <li>2. Tippen Sie auf den Ballon, um weitere Informationen anzuzeigen.</li> </ol> <p>Sie können eine Wegbeschreibung zum Ort abrufen, nach Orten von Interesse in der Nähe suchen usw.</p>

## Suche nach einem Ort

In Google Maps können Sie nach einem Ort, z. B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z. B. einem Museum) suchen.

1. Geben Sie unter Karten den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf , um nach dem eingegebenen Ort zu suchen, oder tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Suchbegriff. Die Suchergebnisse werden als Markierungen auf der Karte angezeigt.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf eine Markierung , um zu schauen, ob es das ist, nach dem Sie suchen. Wenn es so ist, dann tippen Sie auf den Ballon.
  - Tippen Sie auf , um die Ergebnisse als eine Liste anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf den Ort.

Einzelheiten über den ausgewählten Ort werden auf dem Display angezeigt.

4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um den Ort auf der Karte anzuzeigen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in der Street View anzusehen, falls verfügbar, usw. Scrollen Sie im Fenster nach unten, um weitere Optionen anzuzeigen.
  - Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um Informationen über das nächste oder vorherige Suchergebnis anzuzeigen.

## Löschen der Karte

Nach der Suche auf einer Karte können Sie die darauf befindlichen Markierungen entfernen.

Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Karte löschen**.

## Suche nach einem Ort von Interesse in Ihrer Nähe

Mit Orte können Sie Orte von Interesse in der Nähe Ihres aktuellen Standortes finden. Die Orte-Funktion nutzt Google Maps, um nach allgemeinen Orten zu suchen, die Sie vielleicht auffinden möchten, z.B. eine Tankstelle oder einen Geldautomaten.



Bevor Sie die Orte-Funktion verwenden, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Orte**.
2. Tippen Sie auf den Ort, nach dem Sie suchen möchten.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Wenn ein oder zwei Orte von Interesse gefunden wurden, werden die Suchergebnisse in Form von Markierungen auf der Karte angezeigt. Sie können diese Markierungen antippen und anschließend auf den Ballon tippen, um Informationen über einen Ort anzuzeigen.
  - Wurden mehrere Orte gefunden, werden die Suchergebnisse in einer Liste angezeigt. Tippen Sie auf einen Ort, um seine Position auf einer Karte anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf den Ballon, um weitere Informationen über den Ort anzuzeigen.

## Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps kann Wegbeschreibungen anzeigen, um einen Ort zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zu erreichen.

1. Drücken Sie während der Anzeige der Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Wegbeschreibungen**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder geben Sie in das erste Textfeld einen Ort ein, von dem aus Sie beginnen möchten. Geben Sie dann den Zielort in das zweite Textfeld ein.
  - Tippen Sie auf , um eine Adresse aus den Kontakten auszuwählen, oder einen Punkt, den Sie auf einer Karte antippen.



3. Entscheiden Sie, wie Sie zum Zielort kommen möchten, indem Sie auf die Schaltflächen für Auto, öffentlichen Verkehr oder zu Fuß tippen.

4. Tippen Sie auf **Los**. Im nächsten Fenster werden die Wegbeschreibungen in einer Liste angezeigt.



Wenn der Ort, den Sie als Ihr Ziel eingestellt haben, mehrere Ortsoptionen besitzt, wählen Sie eine davon aus.

5. Tippen Sie auf ein Element, um die Wegbeschreibung auf der Karte anzuzeigen.
6. Tippen Sie auf die Pfeiltasten auf der Karte, um den Wegbeschreibungen zu folgen.

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Karte löschen**, um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

### Wo Sie Hilfe erhalten

Hilfe und weitere Informationen über Karten.

Drücken Sie bei Anzeige einer Nachricht auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Google Maps.

### Suche nach Freunden mit Google Latitude (Verfügbarkeit von Land abhängig)

Mit dem Benutzerortsdienst Google Latitude können Sie mit Ihren Freunden Orts- und Statusnachrichten austauschen. Sie können auch Wegbeschreibungen zum Standort Ihrer Freunde anzeigen lassen, SMS und E-Mails senden und mehr.

Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Sie müssen sich erst bei Breitengrad anmelden und anschließend Ihre Freunde zum Ansehen Ihres Standortes oder zum Annehmen Ihrer Einladungen auffordern. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich eingeladen oder angenommen haben, können Ihren Standort sehen.

#### Öffnen und Beitreten zu Breitengrad

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.
3. Nachdem Sie Breitengrad beigetreten sind und die Applikation geschlossen haben, können Sie Folgendes tun, um sie von der Startseite aus zu öffnen:
  - Tippen Sie auf  > **Latitude**.
  - Tippen Sie auf **Karten**, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.

# Kontakte

## Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon

Über Bluetooth können Sie Kontakte aus einem alten Telefon einfach zu Ihrem HTC Flyer übertragen. Abhängig vom alten Telefonmodell können Sie auch andere Arten von Daten, z.B. Kalendertermine und SMS, zum HTC Flyer übertragen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Übertragung**.
2. Tippen Sie auf **Weiter**, um zu beginnen.
3. Wählen Sie den Namen und das Modell des alten Telefons aus.
4. Schalten Sie auf dem alten Telefon Bluetooth ein, und stellen Sie den Erkennbar-Modus ein.
5. Tippen Sie auf dem HTC Flyer auf **Weiter**, um fortzufahren. Das HTC Flyer wird automatisch Bluetooth einschalten und nach Bluetooth Geräten suchen.
6. Wählen Sie in der Geräteliste Ihr altes Telefon aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Das HTC Flyer versucht dann, ein Pairing mit dem alten Telefon durchzuführen. Auf dem Display wird ein Sicherheitskennwort angezeigt.
7. Geben Sie dieses Kennwort auf dem alten Telefon ein oder bestätigen Sie es einfach.
8. Wählen Sie die Option **Kontakte** (und andere Arten von Daten, die Sie importieren möchten) und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
9. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn das HTC Flyer den Import der Daten abgeschlossen hat.

## Über die Kontakte-App

In der Kontakte-App sehen Sie die Kontakte, die Sie auf dem HTC Flyer erstellt haben, sowie Ihre Kontakte aus Ihrem Google-Konto, sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter und Ihrem Exchange ActiveSync Bürokonto, wenn Sie bei diesen Konten angemeldet sind. Neben den Kontaktdetails können Sie ebenfalls ihre Statusaktualisierungen, Erinnerungen an Geburtstage und andere Informationen sehen.

Sie können auch die Kommunikationen mit Ihren Kontakten wie z.B. den Austausch von E-Mails anzeigen und verwalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten:



### Alle

Listet alle auf dem HTC Flyer erstellten Kontakte, Ihre Online-Konten und mehr auf.



### Gruppen

Lässt Sie Kontakte zu Gruppen zuweisen, so dass Sie einer ganzen Gruppe einfach Nachrichten oder E-Mails senden können.

## Die Kontaktliste

Die Registerkarte Alle  der Kontakte-App listet alle Kontakte Ihres HTC Flyer und den Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind, auf. Wenn Sie die Kontakte-App nach der Anmeldung bei einem neuen Konto öffnen, werden Sie danach gefragt, ob Sie Kontakte von diesem Konto zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen möchten.

Die Kontaktliste zeigt ebenfalls die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Kontakte an (normalerweise mit dem SIM-Kartensymbol  versehen).



Die Registerkarte Alle bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Öffnen Sie Ihr Profil und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
- Erstellen, bearbeiten oder finden Sie Kontakte.
- Zeigen Sie Statusaktualisierungen von Freunden in Ihren sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook und Twitter an.
- Tippen Sie auf einem Kontaktnamen, um das Detailfenster für diesen Kontakt anzuzeigen.
- Lassen Sie sich ein Benachrichtigungssymbol wie z.B.  anzeigen, wenn Ihnen ein Kontakt etwas wie z.B. eine neue E-Mail-Nachricht gesendet, Life-Feeds veröffentlicht oder wenn der Kontakt Geburtstag hat.
- Prüfen, wer bei Google Talk online ist. Online Statussymbole werden angezeigt, wenn Sie bei Google Talk auf dem HTC Flyer angemeldet sind. Zum Beispiel bedeutet , dass der Kontakt für einen Chat bereit ist.

---

### Filtern der Kontaktliste

---

Sie können auswählen, ob Sie nur die Kontakte eines bestimmten Kontotyps (z.B. Google Kontakte oder Facebook Kontakte) anzeigen lassen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Die Registerkarte Alle bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
  - Tippen Sie auf den Pfeil oder den Titelbereich unter der Statusleiste, um ein Auswahlménü Ihrer Online-Konten zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf den Konto, dessen Kontakte Sie anzeigen lassen möchten.
  - Drücken Sie auf , tippen Sie auf **Ansicht** und wählen Sie anschließend die Kontakttypen aus, die Sie in Ihrer Kontaktliste anzeigen lassen möchten.

Sie können auch auswählen, wie Sie Ihre Kontakte anzeigen und sortieren lassen möchten.

## Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Auf der Registerkarte Alle:
  - Tippen Sie auf **Ich** und wählen Sie anschließend aus, ob Sie Ihr Profil mit einem bestehenden Kontakteintrag, der bereits Ihre persönlichen Informationen enthält, verknüpfen oder Ihr Profil bearbeiten möchten.
  - Sie werden Ihren Kontonamen oder E-Mail Adresse sehen, wenn Sie bei einem Ihrer Online-Konten wie z.B. Ihrem Google-Konto oder Facebook für HTC Sense angemeldet sind. Tippen Sie auf Ihren Namen oder E-Mail Adresse, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
3. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
4. Tippen Sie auf  oder auf Ihr Foto und wählen Sie anschließend, ob Sie ein Selbstporträt aufnehmen oder ein andere Foto für Ihr Profil verwenden möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

Wenn Sie Kontakte von der SIM-Karte importieren, können Sie sie entweder auf dem HTC Flyer speichern oder sie zu Ihren Google-Kontakten oder Exchange ActiveSync Kontakten hinzufügen, wenn Sie die entsprechenden Konten eingerichtet haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Alle auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.
3. Wenn Sie Google- oder Exchange ActiveSync-Konten auf dem HTC Flyer eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf einen oder mehrere SIM-Kontakte, die Sie importieren möchten.
  - Wenn Sie alle Kontakte importieren möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Alle auswählen**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf .
3. Wählen Sie den Kontakttyp, z.B. Google oder Exchange ActiveSync. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.



Bestimmte Felder sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie Kontakte zur SIM-Karte hinzufügen.

4. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein.



Tippen Sie auf , wenn Sie den Vornamen, Zweitnamen und Nachnamen separat eingeben möchten. Abhängig vom Kontakttyp können Sie ebenfalls ein Namenspräfix (wie z.B. Hr. oder Fr.) oder einen Namenszusatz (wie z.B. Dr., Jr. oder Sr.) hinzufügen.

5. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.  
Drücken Sie auf , wenn Sie erst die Displaytastatur ausblenden möchten, um dann leichter zu anderen Feldern zu scrollen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Suche nach einem Kontakt

Suchen Sie nach Namen oder E-Mail-Adresse von Kontakten, die Sie auf dem HTC Flyer erstellt oder von Ihnen synchronisiert haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder E-Mail-Adresse in das Suchfeld ein. Übereinstimmende Kontakte werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf den Kontakt, um das Fenster mit den Kontakteinheiten zu öffnen.

## Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

Sie können nach einem Kontakt in Ihrem Exchange ActiveSync-Konto bei der Arbeit suchen und ihn dann auf das HTC Flyer kopieren.

Sie müssen dafür erst das Exchange ActiveSync-Konto auf dem HTC Flyer einrichten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens oder der E-Mail-Adresse in das Suchfeld ein.

3. Tippen Sie auf . Entsprechende Namen werden unter Firmenkontakte aufgelistet.
4. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein, den Sie auf Ihr HTC Flyer kopiert haben möchten und tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.


## Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Wenn Sie die gleichen Kontakte auf dem HTC Flyer, in Ihrem Google -Konto und in Sozialnetzwerk-Konten wie z.B. Facebook und Twitter, besitzen, versucht das HTC Flyer, die Kontakte automatisch zusammenzufassen, oder es lässt Sie entscheiden, welche Kontakte Sie zusammenfassen möchten. Durch das Zusammenfassen von Kontakten können Sie vermeiden, dass es duplizierte Einträge in der Kontaktliste gibt.

### Annehmen von Vorschlägen für übereinstimmende Kontakte

Wenn das HTC Flyer Kontaktinformationen findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie ein Verknüpfungssymbol  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf **Vorschlag für übereinstimmende Kontakte**. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.

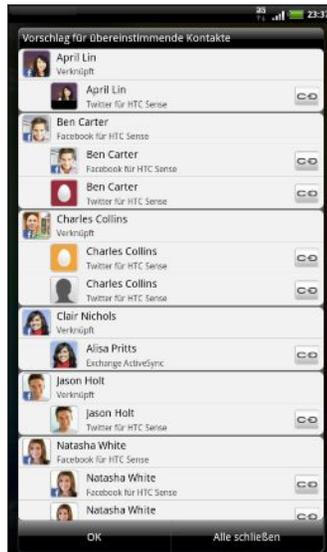

2. Tippen Sie zur Verknüpfung auf .
3. Tippen Sie auf **OK**.



Wenn Sie keine der Kontakte zusammen fassen möchten, tippen Sie auf **Alle schließen**.

## Anzeige einer Liste aller verknüpften Kontakte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Alle auf  und tippen Sie anschließend auf **Verknüpfte Kontakte** (oder **Mehr > Verknüpfte Kontakte**). In der Liste Alle verknüpfte Kontakte können Sie anschließend die Arten von Konten und die zusammengefassten Informationen prüfen.
3. Sie können die Verbindung eines Kontotyps aufheben oder wiederherstellen.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

## Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
3. Tippen Sie auf  oder  (sofern es vorgeschlagene Links gibt).
4. Im Fenster können Sie Folgendes tun:
  - Tippen Sie unter **Links empfehlen** auf , um den Kontakt mit einem Konto zu verknüpfen.
  - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

## Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.

## Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren > An SD-Karte exportieren**.
3. Wählen Sie eine Art von Konto für das Exportieren aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Importieren von Kontakten auf der Speicherkarte

Sie können nur Kontakte importieren, die mit der Funktion **An SD-Karte exportieren** zur Speicherkarte exportiert wurden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren > Von SD-Karte importieren**.
3. Wenn Sie Google oder Exchange ActiveSync -Konten auf dem HTC Flyer, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.

## Kontaktinformationen und Konversationen

Wenn Sie auf einen Kontakt im Kontakte-Fenster tippen, wird das Kontaktdetails-Fenster geöffnet und Ihnen die gespeicherten oder verlinkten Informationen über diesen Kontakt anzuzeigen.

Im Fenster Kontaktdetails gibt es die folgenden Registerkarten:



### Details

Zeigt die Informationen an, die Sie über diesen Kontakt gespeichert haben. Setzen Sie sich direkt mit dem Kontakt in Verbindung, indem Sie auf eine der angezeigten Optionen tippen. Wenn für den Kontakt z.B. eine Mobilfunknummer gespeichert wurde, können Sie auf **Nachricht senden** tippen.



### Nachrichten

Zeigt die mit dem Kontakt ausgetauschten SMS an. Sie können der Nachricht des Kontakts direkt von dieser Registerkarte aus antworten.



### Mail

Zeigt alle E-Mails an, die Sie vom Kontakt empfangen haben. Tippen Sie auf eine E-Mail, um sie anzuzeigen.

Von dieser Registerkarte aus können Sie auch direkt eine neue E-Mail zum Versand an einen Kontakt erstellen.



### Updates und Events

Zeigt die Updates und Ereignisse des Kontakts aus verknüpften Sozialnetzwerk-Konten wie z.B. Facebook, Twitter und Flickr an.

Wenn im Abschnitt Ereignisse eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf die Benachrichtigung tippen und auswählen, wie Sie den Kontakt beglückwünschen können, z.B. Schreiben auf die Facebook-Pinnwand der Person.



### Galerie

Zeigt die verknüpften Facebook und Flickr Alben und Fotos des Kontakts an.

## Bearbeiten von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.



Die Kontaktdetails Ihrer Facebook und Twitter Kontakte können nicht bearbeitet werden.

3. Geben Sie neuen Informationen für den Kontakt ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Löschen von Kontakten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Alle auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

## Senden von Kontaktinformationen als eine vCard

Teilen Sie anderen Ihre eigenen Kontaktinformationen und die eines Kontaktes auf dem HTC Flyer ganz einfach mit.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Auf der Registerkarte Alle können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Jemandes Kontaktinformationen	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), dessen Informationen Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf <b>Kontakt als vCard senden</b> .
Ihre Kontaktinformationen	Drücken Sie auf <b>Eigenes Profil</b> und tippen Sie anschließend auf <b>Eigenes Profil senden</b> .

3. Wählen Sie eine Methode zum Senden aus.



4. Wählen Sie die Art von Informationen aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

## Kontaktgruppen

Weisen Sie Kontakte zu Gruppen zu, so dass Sie einer ganzen Gruppe einfach Nachrichten oder E-Mails senden können. Sie können Gruppen auf dem HTC Flyer auch mit Gruppen in Ihrem Google-Konto, auf welches Sie über den Webbrowser Ihres Computers zugreifen können, synchronisieren.

---

### Erstellen einer Gruppe

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf .
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie anschließend auf **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.



Wenn Ihre Kontaktliste sehr lang ist, können Sie Kontakte schnell über die Suchleiste auffinden. Oder Sie können auf  drücken, um die Displaytastatur auszublenden und anschließend durch die Liste scrollen.

5. Tippen Sie auf , um ein Foto für die Gruppe auszuwählen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

---

### Bearbeiten einer Kontaktgruppe

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.

3. Sie können dann Folgendes tun:
  - Tippen Sie auf den Gruppennamen, um diesen zu ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
  - Tippen Sie auf das Symbol links neben dem Gruppennamen, um das Gruppenfoto zu ändern oder zu entfernen.
  - Um der Gruppe Kontakte hinzuzufügen, tippen Sie auf **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
  - Um einen Kontakt aus der Gruppe zu entfernen, tippen Sie auf  rechts neben dem Kontaktnamen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

---

### Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe

---



Für jede Nachricht, die Sie senden, werden vom Dienstanbieter Gebühren erhoben. Wenn Sie z. B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Gruppenaktion und gehen Sie anschließend auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf **Gruppennachricht senden**, um der Gruppe eine Nachricht zu senden.
  - Tippen Sie auf **Gruppen-Mail senden**, um eine E-Mail an die Gruppe zu senden.

---

### Neuanordnen von Kontaktgruppen

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Gruppen auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen** (oder **Gruppen neu anordnen**).
3. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende der Gruppe, die Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.

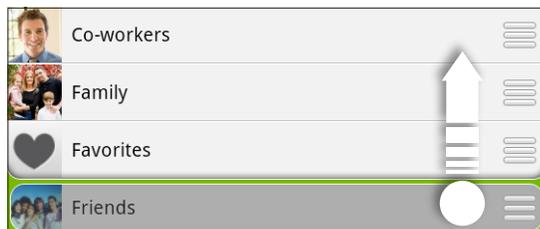

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

---

## Neuanordnen der Mitglieder einer Kontaktgruppe

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, um dessen Mitglieder anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen** (oder **Gruppenmitglieder neu anordnen**).
4. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Kontaktnamens, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

---

## Löschen von Gruppen

---



Sie können nur Gruppen löschen, die Sie selbst erstellt haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Die Registerkarte Gruppen bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
  - Halten Sie eine Gruppe, die Sie löschen möchten, etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Gruppe löschen**.
  - Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Gruppen löschen**, um mehrere Kontaktgruppen zum Entfernen auszuwählen.

## Hinzufügen von Kontakte-Widgets

Pflegen Sie den Kontakt mit Ihren Freunden und Kollegen. Sie können mehrere Kontakte-Widgets der Startseite hinzufügen, welche jeweils unterschiedliche Kontaktgruppen enthalten.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Widget > Kontakte.
2. Wählen Sie den Widget-Stil und tippen Sie anschließend auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie als Widget hinzufügen möchten.
4. Ziehen Sie das Widget an eine leere Stelle auf der Startseite. Wenn sich das Widget an der gewünschten Stelle befindet, heben Sie den Finger an.
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn Sie ein weiteres Kontakte-Widget hinzufügen möchten.

---

### Kommunikation mit einem Kontakt

---

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (nicht den Namen oder Statusaktualisierung) auf dem Widget. Die Standard-Kommunikationsmethode, die Sie für diesen Kontakt eingestellt haben, wird ausgeführt.



Im Kontakte-Widget:

- Tippen Sie auf einem Kontaktnamen oder Statusaktualisierung, um das Detailfenster für diesen Kontakt anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um die Kontakte-App zu öffnen und alle Kontakte anzuzeigen.

---

## Hinzufügen von Gruppenmitgliedern zu einem Kontakte-Widget

---

Sie können mehr Mitglieder zur Kontaktgruppe eines Kontakte-Widgets hinzufügen.


- Um nur ein Mitglied hinzuzufügen, tippen Sie auf .
- Um mehrere Mitglieder hinzuzufügen, tippen Sie auf .

# Nachricht

## Öffnen von Nachrichten

Bleiben Sie stets mit den wichtigen Menschen in Ihrem Leben in Kontakt. Mit der Nachrichten-App können Sie SMS und MMS schreiben und senden.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**. Im angezeigten Fenster Alle Nachrichten werden all Ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten nach Kontaktnamen oder Telefonnummern in Konversationen gruppiert.

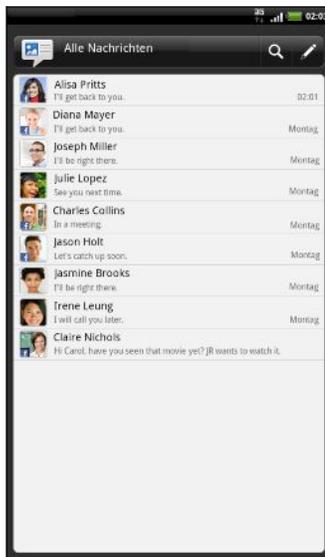

- Scrollen Sie in der Liste mit Konversationen nach oben oder unten, indem Sie Ihren Finger über das Display streichen.
- Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer eines Kontakts, um die mit diesem ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.



Sie können Ihre Nachrichten auch mit dem Nachrichten-Widget auf der Startseite lesen.

## Senden einer SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf .

3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können dann Folgendes tun:
  - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die ersten Ziffern einer Handynummer ein. Während der Eingabe werden passende Telefonnummern aus Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf einen Namen oder eine Nummer des Kontakts.
  - Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Telefonnummer der Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen.
  - Geben Sie komplette Telefonnummern direkt in das Feld An ein.
4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.



- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über der Schaltfläche **Senden** angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht hinzufügen, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

5. Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

## Senden einer MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf .

3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können dann Folgendes tun:
  - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die ersten Ziffern einer Handynummer ein. Während der Eingabe werden übereinstimmende Namen mit Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf die Nummer oder E-Mail-Adresse eines Kontaktes. E-Mail-Adressen werden angezeigt, wenn **E-Mail-Adresse anzeigen** unter den Einstellungen für Empfängerliste ausgewählt ist.
  - Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Telefonnummer der Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen.
  - Geben Sie die vollständige Telefonnummer oder E-Mail Adresse direkt ins Feld **An** ein.
4. Drücken Sie zum Hinzufügen einer Betreffszeile auf  und tippen Sie anschließend auf **Betreff hinzufügen**.
5. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.

<b>Bild</b>	Nehmen Sie ein Foto auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Foto an.
<b>Video</b>	Nehmen Sie ein Video auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Video an.
<b>Audio</b>	Nehmen Sie eine Sprachaufnahme auf und hängen Sie an oder hängen Sie eine bestehende Audiodatei an.
<b>Applikationsempfehlung</b>	Wählen Sie eine App, welche Sie vom Android Market installiert haben und welche Sie anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die Anwendung heruntergeladen werden kann, wird in die Nachricht eingefügt.
<b>Ort</b>	Fügen Sie der Nachricht Ihren aktuellen Standort (dafür muss die GPS-Funktion aktiviert sein) oder einen auf einer Karte ausgewählten Ort hinzu.
<b>Kontakt (vCard)</b>	Wählen Sie einen Kontakt aus und wählen Sie anschließend die Informationen, die Sie anhängen möchten.
<b>Termin (vCalendar)</b>	Wählen Sie den Termin, den Sie anhängen möchten.



Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.

7. Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

## Erstellen einer Diashow

1. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Fotos, Videos oder Audio zur MMS auf  > **Diashow**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Ein Dia hinzufügen	Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Foto oder ein Video aus.
Musik oder eine Sprachnotiz zum Dia hinzufügen	Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Dias sofort auf  > <b>Audio</b> .
Eine Aufnahme zum Dia hinzufügen	Tippen Sie auf <b>Text hinzufügen</b> und geben Sie anschließend die Unterschrift ein.
Dia bearbeiten	Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend Ersetzen, Entfernen oder die Dauer des Dias einrichten.
Vorschau der Diashow	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Vorschau</b> (oder <b>Mehr</b> > <b>Vorschau</b> ). Tippen Sie ein Mal auf das Vorschaufenster, um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.

3. Tippen Sie nach Abschluss auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

## Fortfahren mit einem Nachrichtentwurf

1. Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten auf  und tippen Sie anschließend auf **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, um mit der Bearbeitung fortzufahren.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

## Lesen und Beantworten einer Nachricht

Abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen spielt das HTC Flyer einen Ton ab, vibriert oder zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue Nachricht empfangen. In der Statusleiste wird ebenfalls ein Symbol für eine neue Nachricht  angezeigt.



- Für das Öffnen und Lesen haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die neue Nachrichten-Benachrichtigung.
  - Öffnen Sie die Nachrichten-App, um die Nachricht zu öffnen und zu lesen.
- Bei Anzeige der Nachricht haben Sie folgende Möglichkeiten:

Mit einer SMS antworten	Tippen Sie auf das Feld <b>Text hinzufügen</b> , geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf <b>Senden</b> .
Mit einer MMS antworten	Tippen Sie auf das Feld <b>Text hinzufügen</b> , geben Sie die Nachricht ein, tippen Sie auf  , um einen Anhang für die Nachricht auszuwählen, und tippen Sie schließlich auf <b>Senden</b> .
Eine in der Nachricht enthaltene Telefonnummer senden oder speichern	Tippen Sie auf die Telefonnummer und wählen Sie anschließend, ob Sie eine SMS senden oder sie als Kontakt speichern möchten.
Link in der Nachricht öffnen	Tippen Sie auf den Link, um ihn im Webbrowser zu öffnen.

E-Mail an E-Mail-Adresse in Nachricht senden oder Adresse speichern	Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse. Entscheiden Sie anschließend, ob Sie eine E-Mail senden, eine MMS senden oder die E-Mail-Adresse in den Kontakten speichern möchten.
Wählen Sie aus, was Sie mit der Nachricht machen möchten	Tippen Sie auf die Nachricht zur Anzeige des Optionsmenüs und wählen Sie anschließend, was Sie mit der Nachricht machen möchten, z.B. Nachrichtendetails ansehen, teilen usw.

### Antworten über eine andere Telefonnummer des Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC Flyer gespeichert haben, sehen Sie die Telefonnummer, welche für die Nachricht verwendet wurde. Vor der Telefonnummer steht auch Buchstaben im Fettdruck, welche die Art der Nummer anzeigt (**Hdy** steht beispielsweise für **Handy**).



Denken Sie daran, dass Ihre Antwort an die Telefonnummer der letzten vom Kontakt empfangenen Nachricht gesendet wird.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Telefonnummer des Empfängers**.
4. Wählen Sie eine andere Telefonnummer des Kontaktes aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Eine Nachricht weiterleiten

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten, und anschließend auf **Weiterleiten**.
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger in das **An** Feld ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.



Während Sie die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzeigen, können Sie auch auf , **Weiterleiten** (oder **Mehr** > **Weiterleiten**) tippen und anschließend auf die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.

## Vorschau von Nachrichten-Konversationen

Während der Anzeige der Konversationsliste im Fenster Alle Nachrichten können Sie eine Vorschau des Nachrichtenaustauschs mit einem Kontakt oder einer Telefonnummer anzeigen.

- Drehen Sie das HTC Flyer nach links und halten Sie es im Querformat zur Anzeige einer Vorschau in einem geteilten Fenster, in dem sich die Konversationsliste auf der linken und der Nachrichtenaustausch mit einem Kontakt oder einer Telefonnummer auf der rechten Seite befindet.



- Scrollen Sie bei der Vorschau des Nachrichtenaustauschs nach unten und tippen Sie anschließend auf **Text hinzufügen**, wenn Sie eine Antwort senden möchten. Geben Sie die Antwort ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**. Drücken Sie nach dem Senden , um zum geteilten Fenster zurückzugelangen.

## Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS

Wenn Sie sich Sorgen um die Größe des Downloads machen, prüfen Sie die Größe der MMS, bevor Sie sie herunterladen.



Wenn die Option **Automatisch abrufen** in den MMS-Einstellungen deaktiviert ist, wird nur die Kopfzeile der Nachricht heruntergeladen. Wenn Sie die gesamte Nachricht herunterladen möchten, tippen Sie auf die Taste **Herunterladen** auf der rechten Seite der Nachricht.

- Wenn es eine Medienanlage wie z. B. ein Foto oder Video in einer empfangenen Nachricht gibt, tippen Sie sie an, um die Inhalte anzuzeigen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Kontakt (vCard) handelt, tippen Sie ihn an, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Speichern**, um ihn Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Termin oder ein Ereignis (vCalendar) handelt, tippen Sie sie an, um den Kalender auszuwählen, in dem Sie sie speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
- Um den Anhang auf der Speicherkarte zu speichern, drücken Sie etwas länger auf die MMS und wählen Sie anschließend den Typ der zu speichernden Anlage aus dem Optionsmenü aus.

## Push-Nachrichten

Push-Nachrichten enthalten einen Web-Link. Über den Link wird häufig eine Datei heruntergeladen, die Sie von Ihrem Anbieter angefordert haben.

Wenn Sie eine Push-Nachricht erhalten, wird ein Benachrichtigungssymbol  auf der Statusleiste angezeigt.

---

### Öffnen und Lesen einer neuen Push-Nachricht

---

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie anschließend die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die neue Nachricht.
3. Tippen Sie auf **Website besuchen**.

---

### Anzeige aller Push-Nachrichten

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Push-Nachrichten**.



Sie können diese Option nur dann sehen, wenn Sie zuvor Push-Nachrichten erhalten haben.

## Verwalten von Nachrichten-Threads

### Schützen einer Nachricht vor dem Löschen

Sie können eine Nachricht sperren, so dass sie nicht gelöscht wird, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten im Thread löschen.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
3. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Ein Schlosssymbol  wird rechts neben der Nachricht angezeigt.

### Kopieren einer Nachricht auf die SIM-Karte

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Ein SIM-Karten-Symbol () wird rechts neben der Nachricht angezeigt.

### Löschen einer einzelnen Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
3. Wenn die Nachricht gesperrt ist, drücken Sie etwas länger auf **Nachricht entsperren** im Optionsmenü und drücken Sie anschließend etwas länger auf die Nachricht, um das Optionsmenü wieder anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Nachricht löschen** im Optionsmenü.
5. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **OK**.

### Löschen mehrerer Nachrichten innerhalb einer Konversation

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen** (oder **Mehr > Löschen**).

3. Tippen Sie auf **Nach Auswahl löschen**.



Sie können auch auf **Nach Telefonnummer löschen** tippen, wenn der verwendete Kontakt im Verlauf der Konversation mehrere Telefonnummern verwendet und Sie die über eine bestimmte Nummer gesendeten Nachrichten löschen möchten.

4. Wählen Sie die Nachrichten aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

---

### Löschen einer Konversation

---

1. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten etwas länger auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), dessen Nachrichten Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
  - Drücken Sie bei Anzeige der Nachrichten in einer Konversation auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen > Thread löschen** (oder **Mehr > Löschen > Thread löschen**).

Gesperrte Nachrichten im Konversations-Thread werden erst dann gelöscht, wenn Sie die Option **Gesperrte Nachrichten löschen** markieren.
2. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, tippen Sie auf **OK**, um den gesamten Thread zu löschen.

---

### Löschen mehrerer Konversationen

---

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Konversations-Threads aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**. Gesperrte Nachrichten werden nicht gelöscht.

## Einstellen von Nachrichtensoptionen

Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichtens auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

### Benachrichtigungen

- Sehen Sie eine Benachrichtigung in der Statusleiste und lassen Sie das HTC Flyer vibrieren oder einen Ton abspielen, wenn eine neue Nachricht eingeht oder wenn eine Nachricht nicht erfolgreich gesendet wurde und wählen Sie einen Benachrichtigungston aus.
- Erlauben Sie dem HTC Flyer Benachrichtigungen (nicht nur in der Statusleiste) darüber anzuzeigen, ob Ihre Nachrichten erfolgreich gesendet wurden oder nicht, oder deaktivieren Sie diese Option.

### Textnachrichten (SMS)

- Erhalten Sie eine Bestätigung der Zustellung gesendeter Nachrichten.
- Die verwendete Nummer für das Nachrichten-Dienst-Center anzeigen oder ändern. (Es ist ratsam, die Nummer hier nicht zu ändern, da es dabei zu Problemen beim Empfangen und Senden von Nachrichten kommen könnte.)
- Auf der SIM-Karte gespeicherte SMS anzeigen oder löschen, oder Nachrichten auf der SIM-Karte in den Gerätespeicher kopieren.

**Multimedianachrichten (MMS)**

- Erhalten Sie eine Bestätigung der Zustellung gesendeter Nachrichten.
- Werden Sie darüber benachrichtigt, ob der Empfänger die Nachricht gelesen oder ohne sie zu lesen gelöscht hat.
- Vollständige MMS einschließlich des Hauptteils der Nachricht und ihre Anlagen automatisch in Ihrem Servicebereich und bei Roaming herunterladen.
- Nachrichtenpriorität und maximale Dateigröße für eine MMS einstellen. Die Nachricht wird nicht gesendet, wenn die MMS die hier eingestellte Dateigröße überschreitet.

**Allgemein**

- Suchen Sie hiermit die Verlaufsliste gesendeter Nachrichten, den Anrufverlauf, sowie E-Mail-Adressen von gespeicherten Kontakten und zeigen Sie sie an, wenn Sie Nachrichtenempfänger hinzufügen.
- Wählen Sie die maximale Anzahl von SMS oder MMS, welche in jedem Konversations-Thread gespeichert werden können (dies schließt gesperrte Nachrichten nicht mit ein) und aktivieren Sie die automatische Löschung älterer Nachrichten (mit Ausnahme gesperrter Nachrichten), wenn die eingestellten Limits erreicht werden.
- Empfangene SMS und MMS auf eine andere Telefonnummer oder E-Mail Adresse umleiten. (Hierfür werden möglicherweise zusätzliche Kosten erhoben.)

# Market und andere Apps

## Suchen und Installieren von Apps aus dem Android Market

Im Android Market finden Sie neue Apps für das HTC Flyer. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



Käufliche Anwendungen gibt es derzeit nur in bestimmten Regionen.

### Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC Flyer, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Anwendungen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC Flyer oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

Sie benötigen ein Google Checkout-Konto, um im Android Market einkaufen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um eine App zu finden:

Durchsuchen vorgestellter Apps	Scrollen Sie durch die Liste mit vorgestellten Apps.
Durchsuchen von Apps nach Kategorien	Tippen Sie auf <b>Apps</b> oder <b>Spiele</b> und anschließend auf eine Kategorie. In einer Kategorie können Sie die Apps mit Hilfe von <b>Top bezahlt</b> , <b>Top gratis</b> oder <b>Neuerscheinung</b> filtern.
Suchen nach einer App	Tippen Sie auf  , geben Sie den Namen der App, nach der Sie suchen und tippen Sie anschließend auf  .

3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.

4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **GRATIS** (für kostenlose Apps) oder dem Preis unter **Kaufen** (für kostenpflichtige Apps).
5. Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, tippen Sie auf **OK**, um die App herunterzuladen und zu installieren.



Sie können eine App innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Kauf für eine Kostenrückerstattung wieder deinstallieren. Für weitere Informationen über die Rückerstattung besuchen Sie bitte die Android Market Hilfeseite (<http://market.android.com/support>).

---

## Öffnen einer installierten App

---

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Wenn Sie das Symbol  auf der Statusleiste sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie anschließend auf die App.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market**. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Eigene Apps**. Tippen Sie im My Apps Fenster auf die App und anschließend auf **Öffnen**.
- Tippen Sie auf der Startseite auf . Streichen Sie im Alle Apps Fenster zur Registerkarte Heruntergeladen und tippen Sie anschließend auf die App.

---

## Deinstallation einer App

---

Sie können eine App, welche Sie vom Android Market heruntergeladen und installiert haben, deinstallieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Eigene Apps**.
3. Tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten, und anschließend auf **Deinstallieren**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.
5. Wählen Sie den Grund für die Entfernung der App aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

---

## Wo Sie Hilfe erhalten

---

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zum Android Market haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Android Market.

## Verwendung der Uhr

### Über das HTC Uhr-Widget

Mit dem HTC-Uhr-Widget können Sie das aktuelle Datum, die Uhrzeit und Ihren Standort anzeigen. Sie können die Uhr auch zur Anzeige der Uhrzeit in einer anderen Stadt verwenden.



### Ändern des Standortes im Uhr-Widget

Standardmäßig zeigt das Uhr-Widget das Wetter Ihres aktuellen Standortes an. Sie können das Uhr-Widget auf der Startseite anpassen, um das Wetter eines anderen Standortes anzuzeigen.

1. Drücken Sie etwas länger auf das Uhr-Widget und ziehen Sie es anschließend zur Bearbeiten-Schaltfläche .
2. Wählen Sie eine Stadt aus.



Sie können mehr als ein Uhr-Widget zur erweiterten Startseite hinzufügen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Ansichten und Designs aus und wählen Sie die anzuzeigende Stadt.

### Verwendung der Uhr-App

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Machen Sie aus dem HTC Flyer eine Schreibtischuhr, die selbst Wetterinformationen anzeigt oder eine Weltuhr, die Ihnen die Uhrzeiten in Orten auf der ganzen Welt anzeigt. Sie können die App auch als Wecker, Stoppuhr und Countdown- Zeitnehmer verwenden.

Tun Sie Folgendes, um die Uhr-App zu öffnen:

- Tippen Sie auf der Startseite auf das HTC-Uhr-Widget.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Uhr**.

Tippen Sie auf die Registerkarten auf der Leiste unten oder streichen Sie Ihren Finger über die Registerkarten, um zwischen den unterschiedlichen Funktionen der Uhr-App zu wechseln.

---

## Verwendung der Schreibtischuhr

---

Die Schreibtischuhr zeigt das aktuelle Datum, die Uhrzeit und das Wetter an. Sie verfügt auch über eine Wecker- und eine Akkuladungsanzeige und zeigt zukünftige Termine an.

- Tippen Sie auf das Wetterbild oder die Informationen, um die Wetter-App zu öffnen, in der Sie Wettervorhersagen für die kommenden Tage anzeigen können.
- Tippen Sie auf , um das Display auf der Schreibtischuhr leicht abzdunkeln. Um das Display wieder aufzuhellen, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display.

- Tippen Sie auf  an, um das Display vollständig abzdunkeln und den Bildschirmschoner-Modus zu aktivieren.

Im Bildschirmschoner-Modus zeigt die Schreibtischuhr die Uhrzeit und das Datum alle paar Minuten an einer anderen Stelle auf dem Display an. Um das Display wieder aufzuhellen, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display.

- Schalten Sie den Energiesparmodus ein oder aus, indem Sie die Option aktivieren oder deaktivieren.
- Wenn mehrere zukünftige Termine vorhanden sind, scrollen Sie in der Liste nach unten, um die Termine zu prüfen.

---

## Verwendung der Weltuhr

---

In der Weltuhr der Uhr-App sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Zeit an unterschiedlichen Orten auf der Welt. Sie können auch Ihren Heimatort einstellen, der Weltuhr weitere Orte hinzufügen und Ihre Zeitzone, Ihr Datum und Ihre Uhrzeit manuell einstellen.

### Einstellen Ihres Heimatortes

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  und tippen Sie anschließend auf **Starteinstellungen**.
2. Geben Sie den Namen Ihres Heimatortes ein. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
3. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf Ihren Heimatort.

## Einstellen von Zeitzone, Datum und Uhrzeit

Um die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit manuell auf dem HTC Flyer einzustellen, müssen Sie die automatische Zeitsynchronisierung erst deaktivieren.

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  und tippen Sie anschließend auf **Ortszeiteinstellungen**.
2. Demarkieren Sie das Kästchen **Automatisch** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.



Sie können auch bei Anzeige der Startseite auf  drücken und anschließend auf **Einstellungen > Datum und Zeit** tippen, um das Fenster Datums- & Uhrzeiteinstellungen zu öffnen.

## Hinzufügen eines Ortes zum Weltuhr-Fenster

Fügen Sie dem Weltuhr-Fenster weitere Städte hinzu, so dass Sie das Datum und die Uhrzeit für diese Städte sofort abrufen können.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf .
2. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die Sie hinzufügen möchten. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
3. Rollen Sie durch die Liste mit Übereinstimmungen und tippen Sie auf die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.

---

## Stellen eines Weckers

---

Im Wecker-Fenster der Uhr-App können Sie einen oder mehrere Wecker stellen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus.
2. Streichen Sie Ihren Finger unter Wecker einstellen nach oben oder unten, um die Räder für die Zeit zu drehen und so die Weckerzeit einzustellen.
3. Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen aus. Sie können dann Folgendes tun:
  - Geben Sie die Wecker-**Beschreibung** ein und wählen Sie den **Weckerton**, den Sie verwenden möchten.
  - Tippen Sie auf **Wiederholen**. Wählen Sie die Tage der Woche aus, an denen der Wecker ertönen soll, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
  - Aktivieren Sie die Option **Vibriert**, wenn Sie möchten, dass das HTC Flyer auch vibriert, wenn der Wecker ausgelöst wird.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, nachdem Sie den Wecker gestellt haben.



- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, tippen Sie auf .

## Löschen eines Weckers

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wecker auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Wecker aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

## Ändern der Weckertoneinstellungen

Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wecker auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**. Sie können die folgenden Einstellungen ändern:

<b>Wecker im Lautlos-Modus</b>	Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Der Wecker wird selbst dann ausgelöst, wenn die Lautstärke auf Lautlos gestellt ist. Deaktivieren Sie diese Option, wenn der Wecker im Lautlosmodus des HTC Flyer nicht ausgelöst werden soll.
<b>Lautstärke für Alarm</b>	Stellen Sie die Lautstärke für den Wecker ein.
<b>Snooze-Dauer</b>	Stellen Sie die Dauer ein, nach der der Wecker erneut ausgelöst wird.
<b>Verhalten beim Drücken der Seitentaste</b>	Legen Sie fest, was mit dem Wecker passiert, wenn Sie auf die Seitentasten (LAUTER/LEISER) drücken. Sie können die Taste so einstellen, dass der Wecker nach einer Weile wiederholt oder ausgeschaltet wird, oder Sie können die Taste deaktivieren. Die Seitentaste kann nur benutzt werden, wenn das Display nicht gesperrt ist.

## Anzeige von Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten 4 Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen. Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr um im Kalender angezeigt werden.

**F** Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit das HTC Flyer Ihren aktuellen Standort und das lokale Wetter in der Wetter-App und Widget sowie der Uhr und Kalender anzeigt:

- Sie müssen WLAN oder das mobile Netzwerk zur Verbindung mit dem Internet einschalten und verwenden.
- Ortsdienste müssen aktiviert sein. Wenn Sie sie bei der Ersteinrichtung des HTC Flyer nicht aktiviert haben, können Sie dies unter **Einstellungen** > **Ort** nachholen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Wetter**.

Sie werden eine Vollbild-Animationen des aktuellen Wetters und Wetterinformationen wie z.B. Temperatur, ungefähre Zeit des Sonnenuntergangs und mehr sehen. Tippen Sie in der Vollbildansicht auf  oder , um das Wetter in anderen Städten zu prüfen.

2. Tippen Sie auf , um weitere Informationen anzuzeigen. Sie können Wettervorhersagen für den aktuellen Tag und die nächsten Tage prüfen.
3. Während eine Vorhersage angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Streichen Sie mit Ihrem Finger in der Liste der Städte nach oben oder unten und tippen Sie anschließend auf eine Stadt, um die Wettervorhersage für diese Stadt anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf , um die Wetterinformationen zu aktualisieren.

---

### Hinzufügen eines Ortes zum Wetter-Fenster

---

Fügen Sie dem Wetter-Fenster weitere Orte hinzu, so dass Sie die Wettervorhersagen für diese Orte sofort abrufen können. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können im Wetter-Fenster bis zu 15 Orte angezeigt werden.

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf .
2. Geben Sie den Ort ein, den Sie hinzufügen möchten. Sobald Sie Text eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die mit den eingegebenen Buchstaben übereinstimmenden Orte angezeigt.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Ort, um ihn auszuwählen.

## Ändern der Reihenfolge von Orten im Wetter-Fenster

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Elementes, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile grün hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Löschen von Orten im Wetter-Fenster

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Stadt aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

## Ändern von Wetter-Optionen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Sie können die folgenden Wetter-Einstellungen ändern:

Bei Öffnung aktualisieren	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch jedes Mal Wetter-Updates herunterzuladen, wenn Sie die Wetter-App öffnen.
Programmierte Synchronisierung	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch Wetter-Updates herunterzuladen.
Update-Zeitplan	Stellen Sie einen Zeitplan für automatische Aktualisierungen ein.
Temperaturskala	Legen Sie fest, ob die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden soll.
Soundeffekte	Wählen Sie, ob Sie den Wetterbedingungen entsprechende Soundeffekte abspielen möchten.

## Über das Wetter-Widget

Mit dem Wetter-Widget können Sie sofort Wettervorhersagen für Ihren aktuellen Standort und andere Orte abrufen, ohne dass Sie die Wetter-App öffnen müssen. Das Wetter-Widget gibt es in unterschiedlichen Erscheinungsbildern und Stilen.

Sie können dieses Widget der Startseite hinzufügen, sofern es noch nicht vorhanden ist.

## Lesen von eBooks

Erstellen Sie eine Bibliothek mit Bestsellern und literarischen Klassiker direkt auf dem HTC Flyer. Mit der Reader-App können Sie eBooks von Kobo, einem Online-Buchladen, lesen und herunterladen.

Es wurden ein paar eBooks zum Ausprobieren hinzugefügt. Wenn Sie weitere Titel von Kobo durchsuchen möchten, müssen Sie eine Verbindung zum Internet herstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Reader**. Im Hauptfenster von Reader sehen Sie Miniaturansichten zuletzt gelesener und heruntergeladener eBooks.
2. Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Fenster, um die verfügbaren eBooks zu durchsuchen. Sie können auch auf  tippen, um diese eBooks in der Listenansicht zu durchsuchen.
3. Tippen Sie auf ein eBook, um es zu öffnen.
4. Schieben Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um durch die Seiten des eBooks zu blättern.
5. Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Seite zusammen oder auseinander, um hinein- oder herauszuzoomen.
6. Drehen Sie das HTC Flyer zur Ansicht im Querformat zur Seite.
7. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um folgende Steuerelemente zu nutzen:

	Springen Sie schnell von Kapitel zu Kapitel, indem Sie den Schieberegler verstellen.
	Zeigen Sie das Inhaltsverzeichnis und Seiten mit Lesezeichen an. Sie können auch die Notizen und Hervorhebungen sehen, die Sie dem eBook hinzugefügt haben.
	Fügen Sie ein Lesezeichen hinzu.
	Ändern Sie die Schriftgröße.
	Suche nach Stichworten oder Phrasen.

8. Wenn Sie das eBook zu Ende gelesen haben, drücken Sie auf , um es zu schließen.




Wenn Sie ein eBook erneut öffnen, wird die zuletzt angesehene Seite geöffnet.

## Hinzufügen einer Notiz oder Hervorheben von ausgewähltem Text

Haben Sie ein interessantes Zitat oder eine wenig bekannte Tatsache entdeckt? Machen Sie sich eine Notiz oder heben Sie den Text hervor.

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort und ziehen Sie anschließend die Anfangs- und Endmarkierungen, um den benachbarten Text auszuwählen.

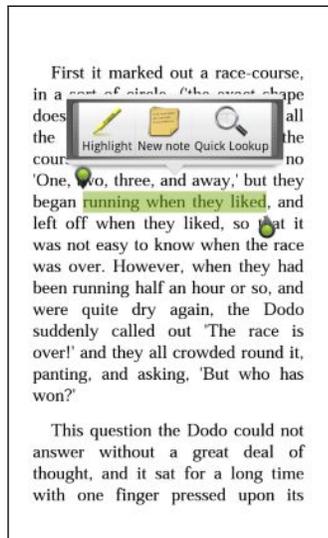

2. Auf der Popup-Leiste:

Tippen	An
Markieren	Markieren Sie den ausgewählten Text mit einer Farbe Ihrer Wahl.
Neue Notiz	Fügen Sie einen kurzen Kommentar oder eine Bemerkung hinzu.

## Anzeige von erstellten Notizen und Hervorhebungen

1. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im eBook, das Sie lesen, und tippen Sie anschließend auf .
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Notizen oder Hervorhebungen, um die gewünschten Informationen anzuzeigen.

## Herunterladen eines eBooks

Durchsuchen Sie den Bücherladen und wählen Sie unter Hunderten verfügbarer Titel zum Herunterladen aus.

Es müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Es besteht eine aktive WLAN- oder Datenverbindung
  - Sie besitzen ein Kobo- und ein Adobe® ID-Konto. Wenn Sie diese Konten noch nicht besitzen, registrieren Sie sich auf dem HTC Flyer oder über den Webbrowser eines Computers. (Besuchen Sie auf dem Computer folgende Websites: [www.kobobooks.com/signup.html](http://www.kobobooks.com/signup.html) und [www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm](http://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm).)
1. Wenn Sie sich bei Ihren Kobo- und Adobe ID-Konten noch nicht angemeldet haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Konten**, um sich anzumelden.
  2. Tippen Sie im Hauptfenster des Reader auf .
  3. Gehen Sie auf der Registerkarte eBooks von Kobo folgendermaßen vor, um ein Buch zu finden:
    - Tippen Sie auf eine Kategorie, um die verfügbaren Buchtitel anzuzeigen.
    - Zeigen Sie weitere Kategorien an. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend entweder auf **Durchsuchen** oder **Entdecken**.
    - Drücken Sie auf , um einen bestimmten Buchtitel oder Autor zu finden.
  4. Tippen Sie auf das eBook, das Sie herunterladen möchten. Sie sehen dann Informationen, wie z.B. den Preis des eBooks, eine Zusammenfassung und Bewertungen.
  5. Tippen Sie auf , um die Bestellung abzuschicken.
  6. Geben Sie die für den Kauf nötigen Einzelheiten an und tippen Sie anschließend auf **Kaufen**.
  7. Tippen Sie auf , um das eBook herunterzuladen. Nachdem das eBook heruntergeladen wurde, finden Sie es in Ihrer Bibliothek.



- Nachdem Sie bei Kobo ein eBook gekauft haben, speichert das HTC Flyer die Angaben, die Sie beim Kauf machen, so dass Sie diese Angaben beim nächsten Kauf nicht wieder eingeben brauchen.
- Wenn Sie zuvor über Ihren Computer ein eBooks bei Kobo gekauft haben, wechseln Sie zur Registerkarte Zum Download verfügbar im Reader, um die Bücher auf das HTC Flyer herunterzuladen.

## Über das Widget Eigenes Regal

Mit dem Widget Eigenes Regal können Sie Ihre eBooks direkt auf der Startseite einfach zum Lesen öffnen.

## Lesen von Nachrichten-Feeds

Seien Sie stets auf dem Laufenden. Abonnieren Sie mit der Nachrichten-App Nachrichten-Feeds mit aktuellen Nachrichten, Sport, Top-Blogs und vielem mehr. Sie können auch Updates basierend auf bestimmten ausgewählten Stichwörtern erhalten.

### Abonnieren neuer Nachrichtenkanäle



Sie müssen sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, bevor Sie die Nachrichten-App verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Abonnements** > **Feeds hinzufügen**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf eine Kategorie wie z.B. **Blogs** oder **Unterhaltung**, um aus beliebten Nachrichten-Feeds auszuwählen.
  - Tippen Sie auf mehr **Weitere suchen**, um nach einem bestimmten Stichwort oder einer Feed-URL zu suchen.
4. Nachdem Sie den Kanal oder die Kanäle, den/die Sie abonnieren möchten, gespeichert haben, tippen Sie auf **Hinzufügen**.



Um Nachrichtenartikel manuell auf Ihren Kanälen zu aktualisieren, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

### Hinzufügen eines Stichwortes

Wenn Sie ein Stichwort eingeben, können Sie Storys einfach wiederfinden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Eigene Elemente** > **Stichworte** > **Stichworte hinzufügen**.
3. Geben Sie das Stichwort ein und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**. Das neue Stichwort wird in der Stichwortliste angezeigt.
4. Tippen Sie auf das Stichwort, um die Storys anzuzeigen, welche das Stichwort enthalten.

## Lesen einer Story

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie im Fenster Eigene Elemente auf eine Story, die Sie lesen möchten. Während des Lesens einer Story haben Sie folgende Möglichkeiten:

Tippen	An
	Markieren Sie die Story mit einem Stern, um Sie zu einem Favoriten zu machen.
<b>Ganzen Artikel lesen</b>	Besuchen Sie die Webseite, auf der die Story veröffentlicht wurde.
<b>Artikel teilen</b>	Teilen Sie einen Link zur Story unter den verfügbaren Optionen.
	Wechseln Sie zur nächsten oder vorherigen Story im Kanal.

## Ändern des Aktualisierungszeitplans und der Inhaltseinstellungen

Drücken Sie bei angezeigter Nachrichten-App auf  **Einstellungen** (oder **Mehr > Einstellungen**) und tippen Sie anschließend auf eine der folgenden Optionen:

<b>Konten und Synchronisierung</b>	Verwalten Sie Synchronisierungsoptionen und allgemeine Nachrichteneinstellungen.
<b>Bei Öffnung aktualisieren</b>	Aktualisieren Sie die Inhalte von Kanälen, die Sie abonniert haben, immer dann, wenn Sie die Nachrichten-App öffnen.
<b>Update-Zeitplan</b>	Wählen Sie das Zeitintervall, in dem die Kanäle, die Sie abonniert haben, aktualisiert werden. Wählen Sie <b>Manuell</b> , um die Inhalte nur bei Bedarf zu aktualisieren.
<b>Nachrichteninhalte</b>	Lesen Sie, wie Nachrichtenartikel standardmäßig gelesen werden sollen: entweder als Zusammenfassung oder als vollständiger Webseitenartikel.
<b>Mobile Ansicht</b>	Wenn Sie ausgewählt haben, den Nachrichteninhalte als Webseitenartikel anzuzeigen, wählen Sie die optimierte Anzeige von Webseitenartikeln für mobile Anzeigen aus.

## Über das Nachrichten-Widget

Verwenden Sie das Nachrichten-Widget, um Ausschnitte aus Storys, die Sie abonniert haben, gleich auf der Startseite zu lesen.

## Behalten der Übersicht über Ihre Aktien

Mit der Aktien-App erhalten Sie aktuelle Updates über Aktienkurse und Börsenindizes.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Aktien**.
2. Im Aktien-Fenster können Sie Folgendes ausführen:
  - Tippen Sie auf ein Element, um es in der Liste mit Aktienangeboten und Börsenindizes anzuschauen.
  - Tippen Sie auf , um die Aktieninformationen zu aktualisieren.
  - Tippen Sie auf , um einen Aktienkurs oder einen Börsenindex hinzuzufügen.
  - Um die Reihenfolge der Aktienliste zu ändern, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**. Halten Sie  etwas länger am Ende des Elements gedrückt, dass Sie verschieben möchten und ziehen Sie es an die neue Position.
3. Wenn Sie einen bestimmten Aktienkurs oder Börsenindex auswählen, können Sie:



- Handelsinformationen über ein Element, sowie seine Preiskurve für einen bestimmten Zeitraum anzeigen.
- Tippen Sie auf einen anderen Datenzeitraum, um frühere Handelsinformationen über ein Element anzuzeigen.

### Hinzufügen eines Aktienkurses oder eines Börsenindex

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Aktien auf .
2. Geben Sie den Aktienkurs oder den Börsenindex in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf .
3. Tippen Sie auf das Aktienangebot oder den Börsenindex, das/den Sie hinzufügen möchten.



Um ein Element zu löschen, drücken Sie während der Anzeige des Aktien Hauptfensters auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

## Ändern des Aktualisierungszeitplans und der Farbeinstellungen



Für das automatische Herunterladen von Aktieninformationen können vom Netzbetreiber zusätzliche Gebühren erhoben werden.

Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Aktien auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Tippen	An
Bei Öffnung aktualisieren	Aktualisieren Sie die Aktieninformationen bei jedem Öffnen der Aktien-App.
Programmierte Synchronisierung	Stellen Sie das automatische Herunterladen von Aktieninformationen ein.
Update-Zeitplan	Legen Sie ein Zeitintervall für die Abfrage von Updates fest.
Farbe für Preisanstieg einstellen	Ändern Sie die Farbe für die Anzeige des Preisanstieges von Aktien auf entweder Rot oder Grün, je nachdem, welche Farbe in Ihrem Land verwendet wird.

## Über das Aktien-Widget

Mit dem Aktien-Widget können Sie aktuelle Aktienkurse direkt auf der Startseite anzeigen.

## Arbeiten an Dokumenten

Möchten Sie vielleicht an einem Bericht arbeiten, während Sie unterwegs sind? Verwenden Sie Polaris Office, um Microsoft Office Word (.doc und .docx), Microsoft Office Excel (.xls und .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps und .pptx) und normale (.txt) Textdateien ganz einfach anzuzeigen und zu bearbeiten.

### Anzeige eines Dokuments

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.
2. Tippen Sie im Hauptfenster von Polaris Office auf die Datei, die Sie öffnen möchten.
3. Schieben Sie Ihren Finger über das Display, um die Seiten zu verschieben und zu durchblättern.
4. Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Seite zusammen oder auseinander, um hinein- oder herauszuzoomen.
5. Drehen Sie das HTC Flyer zur Ansicht im Querformat zur Seite.
6. Drücken Sie auf , um Optionen zum Speichern oder Drucken der Datei und mehr anzuzeigen.

## Bearbeiten eines Dokuments

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.
2. Tippen Sie im Hauptfenster von Polaris Office auf die Datei, die Sie bearbeiten möchten.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Word, ein Microsoft Office PowerPoint, oder ein einfaches Textdokument ist, drücken Sie auf  > **Bearbeiten**.
  - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Excel Dokument ist, tippen Sie auf eine Zelle und geben Sie anschließend Ihre Änderungen in das Textfeld ein. Um eine andere Arbeitsmappe auszuwählen, drücken Sie auf  > **Arbeitsmappe**.
4. Wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern** oder **Speichern als**.

## Anzeige einer PDF-Datei

Verwenden Sie den PDF Viewer, um heruntergeladene oder auf den HTC Flyer kopierte PDF-Dateien anzuzeigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **PDF Viewer**.
2. Suchen Sie im Fenster Datei öffnen nach und tippen Sie auf die Datei, die Sie anzeigen möchten.
3. Schieben Sie Ihren Finger über das Display, um die Seiten zu verschieben und zu durchblättern.
4. Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Seite zusammen oder auseinander, um hinein- oder herauszuzoomen.
5. Drehen Sie das HTC Flyer zur Ansicht im Querformat zur Seite.
6. Tippen Sie auf  und anschließend auf:

Öffnen	Öffnen Sie eine andere PDF-Datei.
Speichern/ Speichern als	Speichern Sie Kommentare, die Sie mit dem Tablet-Stift in der PDF-Datei gemacht haben.
Drucken	Drucken Sie die PDF-Datei aus.

## Anschauen von Videos auf YouTube

Mit der YouTube-App können Sie herausfinden, was derzeit auf der Website für Video-Sharing neu und beliebt ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **YouTube**.
2. Scrollen Sie durch die Liste mit Videos und tippen Sie auf ein Video, das Sie anschauen möchten.
3. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
  - Drehen Sie das HTC Flyer auf die Seite oder tippen Sie doppelt auf das Display, um das Video im Vollbild anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf das Videofenster, um das Video anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen oder ziehen Sie am Regler, um zu einem anderen Teil des Videos zu springen.
  - Tippen Sie auf eine Registerkarte über das Video, sehen Sie ähnliche Videos an oder schauen Sie nach, was andere darüber denken. Sie können Ihren Finger auch über die Registerkarten streichen, um zu sehen, ob noch weitere Elemente verfügbar sind.
  - Tippen Sie auf das Daumen-nach-oben oder Daumen-nach-unten Symbol, um Ihre Bewertung des Videos hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Mehr**, um andere Optionen anzuzeigen.
4. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Startseite**, um zum Hauptfenster von YouTube zurückzukehren.

---

### Suche nach Videos

---

1. Tippen Sie im Hauptfenster von YouTube auf .
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein und tippen Sie auf .
3. Scrollen Sie durch die Ergebnisse und tippen Sie auf ein Video, das Sie ansehen möchten.



Sie haben auch die Möglichkeit Ergebnisse anzuzeigen, die erst kürzlich veröffentlicht wurden. Tippen Sie auf **Gesamte Zeit** und wählen Sie anschließend einen gewünschten Zeitraum aus.

---

### Löschen des Suchverlaufs

---

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters von YouTube auf  und tippen Sie anschließend auf **Settings**.
2. Tippen Sie auf **Suchverlauf löschen** und tippen Sie anschließend bei Aufforderung auf **OK**.

## Weiterleiten einer Videoverknüpfung

1. Tippen Sie im Videofenster auf **Mehr > Senden**.
2. Wählen Sie in den verfügbaren Optionen aus, wie Sie den Video-Link teilen möchten.

## Aufnahme eines Videos und Hochladen nach YouTube

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **YouTube**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf , um mit der Videoaufnahme zu beginnen.
4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, tippen Sie erneut auf  und anschließend auf **Fertig**.
5. Geben Sie einen Titel, eine Beschreibung und Tags für das Video ein.
6. Stellen Sie die Datenschutzzstufe ein.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

## Teilen von Spielen und Apps

Gefällt Ihnen ein Spiel oder eine App, die Sie aus dem Android Market heruntergeladen haben? Teile Sie Ihre Lieblingsspiele und Apps direkt mit Ihrem Freundeskreis.



Damit Ihre Freunde eine Verbindung zu einer App herstellen und sie vom Android Market herunterladen können, müssen Sie ein Android-Gerät benutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Teilen**. Sie sehen dann eine Liste mit Spielen und Apps, welche Sie von Android Market heruntergeladen und installiert haben.
3. Tippen Sie auf eine App und wählen Sie eine Methode zum Teilen aus.

Wenn Ihre Freunde den Link Ihrer gesendeten Nachricht, in der E-Mail oder im Status-Update von Ihnen sehen, können sie ihn antippen, um direkt zum Spiel oder zur App in Android Market gehen und es/sie von dort aus herunterzuladen.



- Wenn Sie Ihr Status-Update in Friend Stream eingeben, können Sie auch auf  tippen, um unter Spielen oder Apps auszuwählen, die Sie über soziale Netzwerke mit anderen teilen möchten.
- Wenn Sie bereits eine neue SMS oder E-Mail geschrieben haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf  > **Applikationsempfehlung**, um eine Auswahl in Ihrer Liste mit installierten Spielen und Apps zu treffen.

# HTC Sync

## Über HTC Sync

Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben Ihre Urlaubsfotos auf dem HTC Flyer und Ihren Geschäftskalender auf dem Computer gespeichert. Wie können Sie nun Ihre Dateien und Informationen auf beiden Geräten verfügbar machen?

Mit HTC Sync können Sie Folgendes tun:

- Synchronisieren Sie Kontakte zwischen Microsoft Outlook, Outlook Express oder Windows-Kontakte auf dem Computer und dem HTC Flyer.
- Synchronisieren Sie Kalenderereignisse zwischen Outlook oder Windows-Kalender auf dem Computer und dem HTC Flyer.
- Kopieren Sie Fotos, Videos, Dokumente, Musiktitel und Wiedergabelisten auf das HTC Flyer, um sie unterwegs verwenden zu können.
- Importieren Sie mit dem HTC Flyer aufgenommene Fotos und Videos mühelos in den Computer.
- Speichern Sie dieselben Lesezeichen im Webbrowser Ihres Computers und HTC Flyer.
- Installieren Sie Apps von Drittanbietern (nicht vom Android Market heruntergeladen) vom Computer aus auf das Telefon.



Für das Synchronisieren von Multimediadateien und Dokumenten, müssen Sie erst eine Speicherkarte in das HTC Flyer einsetzen.

## Installation von HTC Sync



- Installation von HTC Sync auf einem Computer mit Windows 7, Windows Vista oder Windows XP.
- HTC Sync benötigt USB 2.0 auf dem Computer, um eine Verbindung mit dem HTC Flyer und die Synchronisierung durchführen zu können.
- Um eine problemfreie Installation zu gewährleisten, beenden Sie erst alle ausgeführten Programme und deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antiviren-Programm, bevor Sie mit der Installation von HTC Sync beginnen.

Laden Sie das HTC Sync-Installationsprogramm von der HTC Support Webseite ([www.htc.com/support/](http://www.htc.com/support/)) zum Computer und verwenden Sie es für die Installation.

Nach der Installation von HTC Sync wird das HTC Sync-Symbol  der Systemleiste des Computers (unten rechts im Bildschirm) hinzugefügt. Doppelklicken Sie auf dieses Symbol, um HTC Sync zu öffnen.

## Einrichtung von HTC Sync zur Erkennung des HTC Flyer

1. Schließen Sie das HTC Flyer mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Wenn Sie Ihr HTC Flyer nach der Art der USB-Verbindung fragt, tippen Sie auf **HTC Sync** und anschließend auf **Fertig**. Warten Sie auf HTC Sync zur Erkennung des HTC Flyer.
3. Geben Sie im Fenster Geräte-Setup einen Namen für das HTC Flyer ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern**. Die Gerätepalette wird dann geöffnet.



Um den Namen Ihres HTC Flyer später zu ändern, klicken Sie auf **Übersicht > Geräte-Setup**.

## Kennenlernen der Arbeitsfläche

Auf der Geräte-Palette können Sie die Synchronisierungsoptionen einstellen, allgemeine Informationen über Ihr HTC Flyer anzeigen, den belegten und verfügbaren Speicherplatz auf der Speicherkarte prüfen und mit der Synchronisierung beginnen.



Die verfügbaren Kategorien und Optionen hängen vom Gerät ab, das Sie an den Computer anschließen.

- Sie können auf eine Kategorie von Elementen klicken, um deren Synchronisierungsoptionen auf der rechten Seite der Geräte-Palette anzuzeigen. Klicken Sie auf **Übersicht**, um grundlegende Informationen über die Software und die Nutzung der Speicherkarte anzuzeigen, den Namen des HTC Flyer zu ändern oder Anwendungen von Drittanbietern auf dem HTC Flyer zu installieren.
- Mit der Schaltfläche **Jetzt synchronisieren** können Sie mit der Synchronisierung der von Ihnen ausgewählten Kategorien und Optionen beginnen.
- Die Leiste des geschätzten Speicherplatzes neben der **Jetzt synchronisiere** Schaltfläche zeigt Ihnen, wie viel Speicherplatz ungefähr benötigt wird, wenn neue Objekte synchronisiert und zu Ihrem HTC Flyer hinzugefügt werden.

## Einrichtung der Synchronisierung

Sie können die Dateitypen und Informationen auswählen, die Sie zwischen dem HTC Flyer und Ihrem Computer synchronisieren möchten.

---

### Synchronisierungsoptionen für Musik

---

Holen Sie sich die Musiktitel, die Sie sich auf einem Computer anhören, auf das HTC Flyer. Wenn Sie in iTunes® oder Windows Media® Player Wiedergabelisten erstellt haben, können Sie diese ebenfalls synchronisieren und unterwegs genießen.



Sie können Audiodateien in folgenden Formaten synchronisieren: \*.aac, \*.amr, \*.m4a, \*.mid, \*.midi, \*.mp3, \*.wav, \*.wma

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf Musik und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Musik aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Flyer mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie **Musikdateien synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Ordner, der Ihre Audiodateien enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
4. Wählen Sie **Musikdateien von iTunes und Windows Media Player synchronisieren**, wenn Sie iTunes oder Windows Media Player auf dem Computer verwenden und wählen Sie anschließend die Wiedergabelisten aus, die Sie mit dem HTC Flyer synchronisieren möchten.

## Galerie Synchronisierungsoptionen

Sie können Fotos und Videos vom Computer automatisch mit dem HTC Flyer synchronisieren.



Sie können Fotos und Videos in folgenden Formaten synchronisieren:

- Fotos: \*.bmp, \*.gif, \*.jpeg, \*.jpg, \*.png
- Videos: \*.3gp, \*.3g2, \*.mp4, \*.wmv

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Galerie** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für die Galerie aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Flyer mit einschließen möchten.
2. Um Ihre Kameraaufnahmen während der Synchronisierung automatisch zu importieren, wählen Sie **Kameraaufnahmen auf PC kopieren**. Fotos und Videos von Ihrer Speicherkarte werden im Ordner \Eigene Bilder\Device Camera shots auf dem Computer gespeichert.
3. Wählen Sie **Synchronisiere PC Fotos & Videos von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Ordner, der Ihre Multimediadateien enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**. Alle unterstützten Bild- und Videodateien, die diesem Ordner hinzugefügt werden, werden während der Synchronisierung auch auf die Speicherkarte kopiert.

## Synchronisierungsoptionen für Kalender

Das HTC Flyer kann Termine und Ereignisse mit Ihrem Kalender in Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 oder Outlook 2007) oder Windows -Kalender synchronisieren.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Kalender** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Kalender aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Flyer mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kalenderereignisse synchronisieren möchten.
3. Wählen Sie von welchem Punkt Sie die Synchronisierung Ihrer Kalenderereignisse starten möchten.
4. Wenn auf dem HTC Flyer und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie die Informationen aus, welche sie beibehalten möchten.



Es werden nur die Kalenderfelder synchronisiert, die vom HTC Flyer unterstützt werden.

## Synchronisierungsoptionen für Kontakte

Das HTC Flyer synchronisiert Ihre Kontakte vom Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 oder Outlook 2007), Outlook Express oder den Windows Kontakten zu synchronisieren.

Wenn es auf der SIM-Karte Kontakte gibt, die Sie synchronisieren möchten, müssen Sie diese erst in den HTC Flyer Speicher kopieren.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Kontakte** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Kontakte aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Flyer mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kontakte synchronisieren möchten.
3. Wenn auf dem HTC Flyer und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie die Informationen aus, welche sie beibehalten möchten.



Es werden nur die Kontaktfelder synchronisiert, die vom HTC Flyer unterstützt werden.

## Synchronisierungsoptionen für Lesezeichen

Synchronisieren Sie Browser-Lesezeichen zwischen Ihrem HTC Flyer und Computer.



Wenn Sie Google Chrome oder Firefox verwenden und Sie die Synchronisierung mit dem HTC Flyer ausgewählt haben, schließen Sie alle Browserfenster, bevor Sie mit der Synchronisierung beginnen.

1. Erstellen Sie in Ihrem bevorzugten Browser auf Ihrem Computer einen Favoritenordner mit dem Namen **HTC Lesezeichen**. Speichern Sie Ihre bevorzugten Lesezeichen in diesem Ordner, um Sie mit Ihrem HTC Flyer zu synchronisieren.
2. An HTC SyncKlicken Sie auf der Geräte-Palette auf **Lesezeichen** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Lesezeichen aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Flyer mit einschließen möchten.
3. Wählen Sie den Webbrowser, in dem die Lesezeichen gespeichert sind, welche Sie mit dem HTC Flyer synchronisieren möchten.



Wenn auf dem HTC Flyer und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, behält HTC Sync die Informationen des Computers bei.

## Synchronisierungsoptionen für Dokumente

Sie können Dateien und Dokumente vom Computer zum HTC Flyer synchronisieren. Sie können auch E-Mail-Anhänge zum Computer synchronisieren, die Sie auf der Speicherkarte des HTC Flyer gespeichert haben.



- Für das Öffnen eines Dokumentes auf Ihrem HTC Flyer benötigen Sie eine kompatible App.
- Wenn Sie E-Mail-Anhänge zum Computer synchronisieren möchten, welche auf der Speicherkarte gespeichert sind, müssen Sie ein Exchange ActiveSync oder POP3/IMAP-E-Mail-Konto mit Hilfe der Mail-App auf dem HTC Flyereinrichten.

1. Klicken Sie auf der Geräte-Palette auf **Dokumente** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Dokumente aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Flyer mit einschließen möchten.
2. Wenn Sie E-Mail-Anlagen synchronisieren möchten, die Sie auf der Speicherkarte gespeichert haben, wählen Sie **Alle heruntergeladenen E-Mail-Dokumente zum PC kopieren**.
3. Wählen Sie **PC-Dokumente synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Ordner, der die Dokumente enthält, die Sie mit dem HTC Flyer synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

E-Mail Anhänge von der Speicherkarte werden im Ordner `\Eigene Daten\` auf dem Computer gespeichert. Dokumente von Ihrem Computer werden im Ordner `\Eigene Daten\` auf der Speicherkarte gespeichert.

## Synchronisierung des HTC Flyer

Prüfen Sie die Leiste des geschätzten Speicherplatzes neben der **Jetzt synchronisieren** Schaltfläche, um zu erfahren, wie viel Speicherplatz ungefähr benötigt wird, wenn neue Objekte mit Ihrem HTC Flyer synchronisiert werden.



Wenn auf der Speicherkarte nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden ist, wird ein Warnsymbol angezeigt und Sie werden nicht mehr synchronisieren können.

1. Klicken Sie nach der Auswahl und Anpassung der zu synchronisierenden Kategorien auf **Jetzt synchronisieren**.
2. Nach Durchführung der Installation können Sie auf **Trennen** klicken.
3. Entfernen Sie das HTC Flyer, so wie es vom Betriebssystem verlangt wird.

Wenn Sie das nächste Mal das HTC Flyer mit dem Computer verbinden, wird die Synchronisierung automatisch basierend auf den Einstellungen durchgeführt.

## Installation einer App vom Computer zum HTC Flyer

Wenn sich Anwendungsdateien (\*.apk) auf Ihrem Computer befinden, können Sie HTC Sync verwenden, um sie auf dem HTC Flyer zu installieren. Wir empfehlen Ihnen dringend, nur vertrauenswürdige Anwendungen zu installieren.



Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass das HTC Flyer so eingestellt ist, dass es die Installation von Anwendungen aus dem Computer auf das HTC Flyer zulässt. Drücken Sie hierfür bei Anzeige der Startseite auf , tippen Sie auf **Einstellungen > Anwendungen** und aktivieren Sie die Option **Unbekannte Quellen**.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Übersicht**.
2. Klicken Sie auf **Anwendung installiert**.
3. Suchen Sie nach der Anwendung auf dem Computer und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**. Die Installation beginnt dann auf dem HTC Flyer.
4. Schauen Sie auf dem Display des HTC Flyer nach, ob es weitere Anweisungen zur Durchführung der Installation gibt.
5. Nach Durchführung der Installation können Sie auf **Trennen** klicken.
6. Entfernen Sie das HTC Flyer, so wie es vom Betriebssystem verlangt wird.

## Synchronisieren eines anderen Gerätes mit dem Computer

Wenn Sie mehr als ein Gerät synchronisieren möchten, können Sie von einem Gerät zum anderen wechseln.

1. Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Gerät auf dem Computer her und richten Sie anschließend HTC Sync zur Erkennung des Gerätes ein.
2. Klicken Sie auf das Gerät, das Sie einrichten oder synchronisieren möchten. Die Gerätepalette wird dann geöffnet, wo Sie die Synchronisierungseinstellungen für dieses Gerät separat festlegen können.

Um zu einem anderen Gerät zur Synchronisierung zu wechseln, klicken Sie auf **Geräte** und anschließend auf den Namen oder das Bild des Gerätes.

## Download des aktuellsten HTC Sync-Upgrades

Besuchen Sie unsere Support-Website ([www.htc.com/support/](http://www.htc.com/support/)), um die aktuellsten HTC Sync -Upgrades zu finden, die Sie herunterladen und auf dem Computer installieren können.

Richten Sie nach der Installation HTC Sync ein, damit das HTC Flyer erkannt und synchronisiert werden kann.

# Tastatur

## Benutzen der Displaytastatur

Wenn Sie eine App starten oder ein Feld auswählen, in das Text oder Ziffern eingegeben werden, wird die Displaytastatur aufgerufen. Nachdem Sie Text eingegeben haben, können Sie auf  tippen oder auf  drücken, um die Displaytastatur zu schließen.

### Eingabe von Text

Verwenden Sie die folgenden Tasten zur Eingabe von Text mit der Displaytastatur:

	Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Das graue auf der Taste angezeigte Zeichen wird eingefügt, wenn Sie die Taste länger drücken. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.
	Umschalttaste. Tippen Sie hier, um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
	Tippen Sie hier, um zur Zahlen- und Symboltastatur zu wechseln.
	Eingabe-Taste. Tippen Sie hier, um mit einer neuen Zeile zu beginnen.
	Rückschritttaste. Tippen Sie hier, um das zuletzt eingebende Zeichen zu löschen.
	Sprachen-Taste. Die angezeigte Taste hängt von der Tastatursprache ab, die Sie derzeit verwenden. Tippen Sie hier, um zu einer anderen Tastatursprache zu wechseln. Sie können auch auf Einstellungen für die Displaytastatur zugreifen.
	Tippen Sie auf diese Taste, um die Displaytastatur auszublenden.

## Aktivierung mehrerer Tastatursprachen

Wenn auf dem HTC Flyer mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie festlegen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden, so dass Sie sie für die Eingabe von Text nutzen können.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Internationale Tastatur**.
3. Wählen Sie die gewünschten Sprachen aus.



Die verfügbaren Sprachen hängen davon ab, wo Sie das HTC Flyer gekauft haben.

## Wechseln zur Displaytastatur im Querformat


Wenn Sie Text eingeben, können Sie die Tastatur im Querformat anzeigen. Drehen Sie das HTC Flyer zur Seite, um eine größere Tastatur für einfacheres Eintippen zu nutzen.



- Aktivieren Sie die Option **Display automatisch drehen** unter **⌂ > ☰ > Einstellungen > Display**, damit sich die Tastaturausrichtung automatisch ändert.
- Das Querformat für die Tastatur wird nicht von allen Apps unterstützt.

## Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage

Die Displaytastatur verfügt über eine Wortvorhersage, die Ihnen bei der schnellen und korrekten Eingabe von Text behilflich sein kann. Die Eingabe mit Wortvorhersage ist standardmäßig aktiviert. Während Sie tippen, werden Ihnen Wortvorschläge angezeigt.

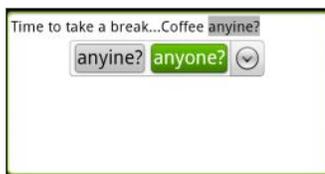

Zur Eingabe eines Wortes im Vorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Wenn Sie das gewünschte Wort grün oder orange hervorgehoben sehen, tippen Sie einfach auf die Leertaste, um das Wort in Ihren Text einzufügen.
- Wenn Sie das gewünschte Wort bereits unter den Vorschlägen sehen bevor Sie das ganze Wort getippt haben, tippen Sie auf das Wort, um es in Ihren Text einzufügen.
- Falls rechts neben der Vorschlagsliste ein Pfeil angezeigt wird, tippen Sie auf den Pfeil, um weitere Vorschläge anzuzeigen.

## Einstellen einer zweiten Sprache für die Tastatur

Neben der Tastatursprache, die Sie derzeit verwenden, können Sie die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die zwei Sprachen, die Sie ausgewählt haben.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

## Hinzufügen eines Wortes zum Vorhersagetext-Wörterbuch

Das HTC Flyer verfügt über eine Wörterliste für die Anzeige von Textvorschlägen. Bei der Eingabe von Text wird ein Wort nach dem Antippen automatisch ins Vorhersagetext-Wörterbuch aufgenommen, wenn es vorher nicht im Wörterbuch gestanden hat.

Sie können ein Wort zudem manuell zur Liste hinzufügen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch bearbeiten > Neu hinzufügen**.
3. Geben Sie das hinzuzufügende Wort ein und drücken Sie anschließend auf **OK**.

## Bearbeiten oder Löschen eines Worts im Wortvorhersage-Wörterbuch

Sie können Wörter, die Sie zuvor zum Vorhersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben, bearbeiten oder löschen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch bearbeiten**
  - Tippen Sie auf das Wort, das Sie bearbeiten möchten.
  - Wenn Sie Wörter im Wörterbuch löschen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Löschen**. Wählen Sie dann die Wörter zum Entfernen aus und tippen Sie auf **Löschen**.

## Sichern Ihres persönlichen Wörterbuchs auf der Speicherkarte

Wenn Sie eine Speicherkarte eingelegt haben, können Sie neue Wörter sichern, die Sie dem Vorhersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch synchronisieren > Auf Speicherkarte kopieren**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

## Importieren Ihres persönlichen Wörterbuchs aus der Speicherkarte

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch synchronisieren > Von Speicherkarte wiederherstellen**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

## Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe in Textfelder einzugeben, für die Sie gewöhnlich die Displaytastatur verwenden.



- Wählen Sie erst die Sprache, die Sie verwenden möchten, unter **Spracheingabe- & Sprachausgabe**-Einstellungen aus.
- Da das HTC Flyer den Spracherkennungsdienst von Google verwendet, müssen Sie zur Eingabe von Text per Spracheingabe eine Verbindung zum Internet herstellen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Sprachen-Taste. Das HTC Flyer teilt Ihnen mit zu sprechen.
2. Sagen Sie dem HTC Flyer den Text auf, den Sie eingeben möchten.

## Einstellen der Sprache für die Spracheingabe

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Spracheingabe & -ausgabe > Spracherkennungseinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.



Verfügbare Sprachen hängen davon ab, welche Sprachen von Google für die Spracheingabe unterstützt werden. Google.

## Texteingabe durch Verfolgung

Anstatt auf die Tasten der Display-Tastatur zu tippen, können Sie Wörter auch "verfolgen", um sie einzugeben.

**Verfolgungsvorhersage** muss unter **Einstellungen > Sprache & Tastatur > Fingereingabe > Tastatur nachverfolgen** ausgewählt sein, um die Funktion Tastatur verfolgen verwenden zu können.

Streichen Sie zur Verfolgung mit Ihrem Finger über die Display-Tastatur, um Wörter einzugeben. Wenn Sie zum Beispiel "das" eingeben möchten, legen Sie Ihren Finger auf die "d" Taste und verfolgen Sie anschließend das Wort (durch Streichen Ihres Fingers) "das" auf der Display-Tastatur.



## Bearbeiten von Text

Text mit der Tastatur auszuschneiden, zu kopieren und einzufügen ist ganz einfach.




Bestimmte Apps können eigene Methoden zum Auswählen und Kopieren von Text besitzen.

### Auswahl von Text

Markieren Sie den Text, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten.

1. Drücken Sie etwas länger auf das Textfeld mit dem Text, den Sie auswählen möchten bis die vergrößerte Ansicht erscheint.

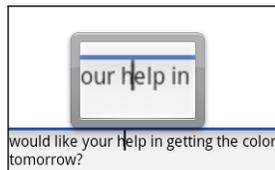

2. Ziehen Sie den Textcursor mit Ihrem Finger zu einem Buchstaben in dem Text, den Sie auswählen möchten.

3. Nachdem Sie den Textcursor platziert haben, heben Sie Ihren Finger an. Es wird dann das Textauswahlmenü angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf **Wort auswählen**. Wenn das Wort, an dem sich der Textcursor befindet, hervorgehoben wird, ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den gewünschten Text auszuwählen.



- Tippen Sie auf **Alles auswählen**, um den gesamten Inhalt des Textfeldes auszuwählen.

---

## Kopieren und Einfügen von Text

---

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren** oder **Ausschneiden**. Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
2. Drücken Sie etwas länger auf ein Textfeld in derselben oder einer anderen App, bis die vergrößerte Ansicht erscheint.
3. Ziehen Sie den Textcursor mit Ihrem Finger an die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten.
4. Nachdem Sie den Textcursor platziert haben, heben Sie Ihren Finger an. Es wird dann das Textauswahlmenü angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Einfügen**.

## Anpassen der Eingabeeinstellungen

Öffnen Sie die Fingereingabeeinstellungen auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie auf der Displaytastatur auf die Sprachen-Taste (tippen Sie z. B. auf  wenn Sie derzeit die englische Displaytastatur verwenden). Tippen Sie anschließend im Optionsmenü Internationale Tastatur auf **Einstellungen**.
- Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.

Internationale Tastatur	Fügen Sie der Sprachenliste für die Displaytastatur Sprachen hinzu oder entfernen Sie welche.
Zweisprachige Vorhersage	Wählen Sie eine zweite Tastatursprache zur Verwendung aus.

<b>Texteingabe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wortvorhersage, Rechtschreibkorrektur und Wortvervollständigung aktivieren oder deaktivieren.</li><li>▪ Hörbares oder fühlbares Feedback beim Tippen aktivieren.</li><li>▪ Berührungsgenauigkeit für die Tastatur kalibrieren.</li></ul>
<b>Anleitung</b>	Mit dieser interaktiven Anleitung lernen Sie die Benutzung der Displaytastatur.
<b>Tastatur nachverfolgen</b>	Aktivieren Sie Tastatur nachverfolgen und stellen Sie Optionen beim Nachverfolgen für die Eingabe von Text ein.
<b>Persönliches Wörterbuch</b>	Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen von Wörtern des Vorhersagetext-Wörterbuchs.

# Internetverbindungen

## Datenverbindung

Das HTC Flyer wird automatisch so eingestellt, dass es die Datenverbindung des Netzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (wenn die SIM-Karte eingesetzt ist).

---

### Prüfen der genutzten Datenverbindung

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke > Netzbetreiber oder Zugangspunkte**.

---

### Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

---

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen. Wenn aber keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Aktivieren Sie die Option **Mobiles Netzwerk**, um die Datenverbindung zu aktivieren; heben Sie die Auswahl der Option aus, um die Datenverbindung zu deaktivieren.

---

### Hinzufügen eines neuen Zugangspunktes

---

Bevor Sie eine weitere Datenverbindung hinzufügen, halten Sie den beim Netzbetreiber erfragten Zugangspunktnamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) bereit.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke > Zugangspunkte**.
3. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters APNs auf  und tippen Sie anschließend auf **Neuer APN**.
4. Geben Sie im Fenster Zugangspunkt bearbeiten die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie auf das APN-Einstellungselement, um es zu bearbeiten.
5. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Speichern**.

---

## Aktivierung von Daten-Roaming

---

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke** und aktivieren Sie anschließend die Option **Daten-Roaming**.

Sie können auch die Option **Ton für Datenroaming** aktivieren, wenn Sie möchten, dass das HTC Flyer einen Ton auslöst, um Sie auf die Verbindung mit einem Roaming-Netzwerk hinzuweisen.

## WLAN

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) herstellen. Die Verfügbarkeit und Stärke des WLAN-Signals hängt von Objekten wie z. B. Gebäuden oder Wänden zwischen Räumen, durch die das Signal hindurchgehen muss, ab.

---

## Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Wählen Sie die Option **WLAN** aus, um WLAN einzuschalten. Das HTC Flyer sucht nun nach verfügbaren drahtlosen Netzen.
3. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen**. Die Netznamen und Sicherheitseinstellungen von erkannten WLAN-Netzen werden im Abschnitt **WLAN-Netze** angezeigt.
4. Wenn sich das drahtlose Netz, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, nicht in der Liste erkannter Netze befindet, rollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie anschließend auf **WLAN-Netz hinzufügen**. Geben Sie die Einstellungen des drahtlosen Netzes ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

5. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie ein offenes Netz auswählen, wird die Verbindung zu diesem Netz automatisch hergestellt.
6. Wenn Sie ein Netz auswählen, das mit WEP gesichert ist, geben Sie den Schlüssel ein und tippen Sie auf **Verbinden**.

Wenn das HTC Flyer mit einem drahtlosen Netz verbunden ist, erscheint das WLAN-Symbol  auf der Statusleiste und Sie erkennen die ungefähre Signalstärke (anhand der aufleuchtenden Balken).

Wenn das HTC Flyer das nächste Mal eine Verbindung zu einem Drahtlosnetz herstellt, auf das Sie früher bereits zugegriffen haben, werden Sie nicht wieder aufgefordert, den Schlüssel oder andere Anmeldeinformationen einzugeben, es sei denn, Sie haben das HTC Flyer auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

---

### Herstellung einer Verbindung zu einem WLAN-Netz mit EAP-TLS-Sicherheit

---

Sie müssen möglicherweise ein Netzwerkzertifikat (\*.p12) auf dem HTC Flyer installieren, bevor Sie mit dem EAP-TLS-Authentifizierungsprotokoll eine Verbindung zu einem WLAN-Netz herstellen können.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner der Speicherkarte.
2. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **Von SD-Karte installieren**.
4. Wählen Sie das Netzwerkzertifikat aus, das für die Herstellung einer Verbindung zum EAP-TLS-Netzwerk erforderlich ist.
5. Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz.

---

### Prüfen des Drahtlos-Netz-Status

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie im Fenster Drahtlos & Netzwerke auf **WLAN-Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf das drahtlose Netz, mit dem das HTC Flyer derzeit verbunden ist.

In einem Nachrichtenfeld wird Name, Status, Geschwindigkeit, Signalstärke usw. des Wi-Fi-Netze angezeigt.



Wenn Sie die Einstellungen für das drahtlose Netz entfernen möchten, tippen Sie auf **Entfernen** in diesem Feld. Wenn Sie eine erneute Verbindung mit einem zuvor entfernten Drahtlos-Netzwerk herstellen möchten, müssen Sie das Netzwerk erneut in der Liste verfügbarer WLAN-Netzwerke auswählen. Handelt es sich dabei um ein gesichertes Drahtlos-Netzwerk, müssen Sie die Anmeldeinformationen für das Netzwerk erneut eingeben.

## Herstellung einer Verbindung zu einem anderen WLAN-Netz

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen**. Erkannte WLAN-Netze werden im Abschnitt WLAN-Netze angezeigt.
3. Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN-Netzen zu suchen, drücken Sie im Fenster WLAN auf  und tippen Sie anschließend auf **Scannen**.
4. Tippen Sie auf ein anderes WLAN-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

## Über Verbindungs-Widgets

Fügen Sie die Widgets Mobiles Netzwerk und WLAN oder das Widget Daten-Armaturenbrett der Startseite hinzu, damit Sie diese Verbindungen schneller ein- und ausschalten können. Tippen Sie auf das Widget oder das Symbol auf dem Armaturenbrett, um eine Verbindung ein- oder auszuschalten.



## Verbindung mit einem VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, richten Sie sie ein und verwalten Sie sie, so dass Sie auf Ressourcen in einem gesicherten lokalen Netz, z. B. einem Firmennetz zugreifen können.

Je nachdem, welche Art von VPN Sie bei der Arbeit verwenden, werden Sie möglicherweise zur Eingabe von Anmeldeinformationen und zur Installation von Sicherheitszertifikaten aufgefordert, bevor Sie eine Verbindung zum lokalen Netz Ihrer Firma herstellen können. Diese Informationen können Sie beim Netzwerk-Administrator erfragen.

Sie müssen auf dem HTC Flyer auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

---

## Einrichtung des Speichers für sichere Anmeldeinformationen

---

Wenn der Netzwerk-Administrator Ihnen mitteilt, dass Sie Sicherheitszertifikate herunterladen und installieren müssen, richten Sie auf dem HTC Flyer erst den Speicher für Sicherheitsangaben ein.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Kennwort festlegen**.
3. Geben Sie ein neues Kennwort für das Speichern von Anmeldeinformationen ein.
4. Scrollen Sie nach unten und bestätigen Sie das Kennwort. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Aktivieren Sie die Option **Sichere Anmeldeinformationen verwenden**.

Sie können anschließend die Zertifikate herunterladen, die Sie für den Zugriff auf das lokale Netzwerk benötigen, und sie installieren. Ihr Netzwerkverwalter kann Ihnen erklären, wie Sie dabei vorgehen müssen.

---

## Hinzufügen einer VPN-Verbindung

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **VPN-Einstellungen > VPN hinzufügen** und anschließend auf die Art des VPNs, das Sie hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf die VPN-Einstellungen und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
4. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Das VPN wird dem Abschnitt VPNs im Fenster VPN-Einstellungen hinzugefügt.

---

## Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **VPN-Einstellungen**.
3. Tippen Sie im Bereich VPNs auf das VPN, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
4. Geben Sie bei Aufforderung die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Titelleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z. B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

---

## Trennen der Verbindung zu einem VPN

---

1. Drücken Sie etwas länger auf die Titelleiste und streichen Sie mit Ihrem Finger nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung, um zum Fenster VPN-Einstellungen zurückzuwechseln. Tippen Sie anschließend auf die VPN-Verbindung, um sie zu trennen.

Wenn das HTC Flyer die Verbindung zum VPN unterbrochen hat, wird das Symbol für eine getrennte VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Titelleiste angezeigt.

## Verwendung des HTC Flyer als Modem (USB-Anbindung)

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Internetverbindung des HTC Flyer, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Sie müssen die SIM-Karte in das HTC Flyer einsetzen, um die Datenverbindung nutzen zu können.
- Bevor Sie das HTC Flyer als ein Modem verwenden können, müssen Sie erst HTC Sync auf dem Computer installieren.

1. Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung auf dem HTC Flyer eingeschaltet ist.
2. Schließen Sie das HTC Flyer über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **USB-Anbindung** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

## Verbinden des HTC Flyer mit dem Internet über einen Computer (Internet-Durchgang)

Wenn Sie keinen Datenplan für das HTC Flyer besitzen und keinen Zugang zu einem WLAN-Netz haben, können Sie dennoch mit dem HTC Flyer online gehen, indem Sie die Internetverbindung eines Computers nutzen.



Bevor Sie den Computer als ein Modem verwenden können, müssen Sie auf ihm erst HTC Sync installieren.

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.



Bei der Internetverbindung des Computers sollten Sie auf zwei Dinge achten. Zum Einen müssen Sie Ihre lokale Netzwerk-Firewall deaktivieren. Denken Sie zum Anderen daran, dass der Internet-Durchgang nur das TCP-Protokoll unterstützt, wenn der Computer eine Internetverbindung über PPP (z. B. Dial UP, xDSL oder VPN) herstellt.

2. Schließen Sie das HTC Flyer über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **Internet-Durchgang** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

## Verwendung des HTC Flyer als einen Drahtlos-Router

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC Flyer als einen Drahtlos-Router verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung auf dem HTC Flyer eingeschaltet ist, bevor Sie es als Drahtlos-Router verwenden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen für mobilen WLAN-Hotspot**.
3. Geben Sie einen Router-Namen ein oder verwenden Sie den Standard-Router-Namen.

4. Wählen Sie die Art der Sicherheit aus und stellen Sie das Kennwort (den Schlüssel) für den Drahtlos-Router ein. Wenn Sie unter Sicherheit **Keine** auswählen, müssen Sie kein Kennwort eingeben.



Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC Flyer als einen Drahtlos-Router verwenden können.

5. Wählen Sie die Option **Mobiler WLAN-Hotspot**, um den Drahtlos-Router einzuschalten.

Das HTC Flyer ist zur Nutzung als Drahtlos-Router bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.

# Bluetooth

## Bluetooth-Grundlagen

### Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Bluetooth**.

Eine noch einfachere Methode zur Aktivierung oder Deaktivierung der Bluetooth-Funktion ist die Verwendung des Bluetooth-Widgets auf der Startseite.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z. B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

### Ändern des Gerätenamens

Der Geräte name macht das HTC Flyer für andere Geräte erkennbar.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Tippen Sie auf **Geräte name**.
5. Geben Sie den Namen für das HTC Flyer in das Dialogfeld ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage

Sie können sich mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage freihändig telefonieren. Die Vorgehensweise ist dabei dieselbe wie bei der Einrichtung von Stereo-Audiogeräten und Freisprechgeräten.



- Damit Sie über ein Headset oder eine Autofreisprechanlage Musik hören können, müssen die Geräte das A2DP-Bluetooth-Profil unterstützen.
- Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC Flyer es erkennen kann. Im Handbuch des Headsets erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen müssen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist.
5. Tippen Sie auf **Scannen nach Geräten**. Das HTC Flyer beginnt mit der Suche nach Bluetooth-Geräten in Reichweite.
6. Wenn der Name des Headsets im Bereich Bluetooth-Geräte angezeigt wird, tippen Sie ihn an. Das HTC Flyer versucht dann automatisch, ein Pairing mit dem Headset durchzuführen.
7. Sollte dieses automatische Pairing fehlschlagen, geben Sie das dem Headset beigelegte Kennwort ein.

Der Pairing- und Verbindungszustand wird unterhalb des Namens des Freisprech-Headsets oder der Autofreisprechanlage im Bereich Bluetooth-Geräte angezeigt. Wenn das andere Bluetooth-Headset oder die Autofreisprechanlage mit dem HTC Flyer verbunden ist, erscheint das Symbol für die Bluetooth-Verbindung in der Statusleiste. Je nach Art des Headsets oder der Autofreisprechanlage können Sie es anschließend verwenden.

---

### Neuverbindung eines Headsets oder einer Autofreisprechanlage

---

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC Flyer aktivieren und anschließend das Headset einschalten. Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.

3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist.
5. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Bluetooth-Geräte.
6. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets/der Autofreisprechanlage nach dem Kennwort.

Wenn Sie das Headset oder die Autofreisprechanlage noch immer nicht erneut verbinden können, folgen Sie den Anweisungen in [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 210 und anschließend den Schritten unter [Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage](#) auf Seite 209.

## Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

---

### Trennen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Drücken Sie im Bereich Bluetooth-Geräte etwas länger auf das Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
4. Tippen Sie auf **Trennen**.

---

### Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

---

Sie können eine bestehende HTC Flyer Pairing-Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät löschen. Dies könnte dazu führen, dass Sie ein Kennwort erneut eingeben oder bestätigen müssen, wenn Sie das andere Gerät wieder verbinden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Drücken Sie im Bereich Bluetooth-Geräte etwas länger auf das Gerät, dessen Paarung Sie aufheben möchten.
4. Tippen Sie auf **Verbindung trennen und Pairing aufheben** oder tippen Sie auf **Pairing aufheben**, wenn das Bluetooth-Gerät derzeit nicht mit dem HTC Flyer verbunden ist.

## Senden von Daten mit Bluetooth

Sie können mit Bluetooth Daten vom HTC Flyer zu einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät, z.B. einem anderen Telefon oder einem Notebook-Computer senden. Je nach dem empfangenden Gerät können Sie folgende Arten von Daten senden:

- Bilder und Videos
- Kalendertermine
- Kontakte
- Audiodateien



Bevor Sie beginnen, machen Sie das empfangende Geräte erkennbar bzw. übertragungsbereit. Sie müssen es u.U. auch auf „Übertragungen empfangen“ oder „Dateien empfangen“ einstellen. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Empfangen von über Bluetooth gesendeten Daten.

1. Öffnen Sie auf dem HTC Flyer die App, welche die Daten oder Datei enthält, die Sie senden möchten.
2. Folgen Sie den Schritten für die Art von Element, das Sie senden möchten:

Aufgezeichnetes Foto oder Video	Tippen Sie nach der Aufnahme im Vorschaufenster Kamera auf  und anschließend auf <b>Bluetooth</b> .
Fotos oder Videos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie auf der Registerkarte Galerie ein Album aus.</li> <li>2. Tippen Sie auf  und anschließend auf <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf <b>Weiter</b>.</li> </ol>
Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie in der Kontakte-App auf einen Kontakt, um Einzelheiten über diesen Kontakt anzuzeigen.</li> <li>2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Kontakt senden</b>.</li> <li>3. Tippen Sie auf das Pfeil-nach-unten Symbol und wählen Sie anschließend <b>Bluetooth</b>.</li> <li>4. Wählen Sie, welche Details Sie senden möchten und tippen Sie anschließend auf <b>Senden</b>.</li> </ol>
Kalendertermin oder -ereignis	Drücken Sie in der Tagesansicht, Terminübersicht oder Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf <b>vCalendar senden &gt; Bluetooth</b> .
Musiktitel	Wenn der Musiktitel im Fenster Aktuelle Wiedergabe der Musik-App angezeigt wird, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Senden &gt; Bluetooth</b> .

3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

4. Wenn Sie mit dem empfangenden Gerät zuvor noch kein Pairing durchgeführt haben, tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**.
5. Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Gerätes.
6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC Flyer und dem empfangenden Gerät an. Geben Sie ebenfalls dasselbe Kennwort ein oder bestätigen Sie das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten.
7. Nehmen Sie auf dem empfangenden Gerät die Datei an.

---

### Speicherort für gesendete Daten

---

Wenn Sie mit Bluetooth Daten senden, hängt der Speicherort von der Art der Daten und dem empfangenden Gerät ab.

Wenn Sie einen Kalendertermin oder einen Kontakt senden, werden diese Elemente normalerweise direkt den entsprechenden Anwendungen auf dem empfangenden Gerät hinzugefügt. Wenn Sie z. B. einen Kalendertermin zu einem kompatiblen Telefon senden, wird der Termin in der Kalenderanwendung dieses Telefons angezeigt.

Wenn Sie eine andere Art von Datei zu einem Windows-Computer senden, wird die Datei normalerweise im Bluetooth Exchange-Ordner unter den Ordnern mit persönlichen Dokumenten gespeichert.

- Unter Windows XP ist der Pfad möglicherweise: C:\Dokumente und Einstellungen\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange
- Unter Windows Vista ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente
- Unter Windows 7 ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange-Ordner

Wenn Sie eine Datei zu einem anderen Gerät senden, kann der Speicherort vom Dateityp abhängen. Wenn Sie z.B. eine Bilddatei zu einem anderen Handy senden, wird die Datei möglicherweise in einem Ordner namens „Bilder“ gespeichert.

## Empfangen von Daten mit Bluetooth

Mit dem HTC Flyer können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Musiktitel und Dokumente wie z.B. PDFs.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Wählen Sie die Option **Erkennbar**.
5. Senden Sie auf dem sendenden Gerät ein oder mehrere Dateien in Richtung des HTC Flyer ab. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC Flyer und dem empfangenden Gerät an. Geben Sie ebenfalls dasselbe Kennwort ein oder bestätigen Sie das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten.  
Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.
7. Wenn Sie in Zukunft automatisch Dateien vom sendenden Gerät empfangen möchten, wählen Sie die Option **Immer**.
8. Tippen Sie auf **Annehmen** oder **OK**.
9. Wenn das HTC Flyer eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Annehmen**.
10. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Wenn Sie die Datei sofort öffnen möchten, ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie anschließend auf die entsprechende Benachrichtigung.

Was nach dem Öffnen einer empfangenen Datei passiert, hängt vom Dateityp ab:

- Mediendateien und Dokumente werden in der Regel direkt in einer kompatiblen App geöffnet. Wenn Sie z. B. einen Musiktitel öffnen, beginnt dessen Wiedergabe in der Musik-App.
- Wählen Sie für eine vCalendar-Datei den Kalender aus, in dem Sie den Termin speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**. Der vCalendar wird dann Ihren Kalender-Terminen hinzugefügt.
- Wenn Sie eine vCard-Kontaktdatei empfangen, können Sie einen, mehrere oder alle Kontakte in die Kontaktliste importieren.

---

### Hinzufügen des Ordners Bluetooth-Übertragung empfangen zur Startseite

---

Sie können der Startseite einen Ordner hinzufügen, in dem alle Dateien angezeigt werden, die Sie über Bluetooth empfangen haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie im Fenster Personalisieren auf **Ordner > Über Bluetooth empfangene Daten**.
3. Drücken Sie etwas länger auf das Symbol Bluetooth-Übertragung empfangen und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle auf der Startseite.

Tippen Sie auf das Ordnersymbol, um die Inhalte des Ordners anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Dateinamen, um eine Datei zu öffnen.

# Sicherheit

## Schutz der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können Ihr HTC Flyer noch besser schützen, indem Sie eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) der SIM-Karte zuweisen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-SIM PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten** und wählen Sie anschließend **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie anschließend **OK**.
4. Um die SIM-Karten-PIN zu ändern, tippen Sie auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

---

### Wiederherstellen einer SIM-Karte, die gesperrt wurde

---

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte „PUK-gesperrt“.

Sie benötigen einen PUK-Code, um den Zugriff auf das HTC Flyer wiederherzustellen. Dieser Code wurde Ihnen möglicherweise vom Netzbetreiber bereitgestellt, als Sie Ihre SIM-Karte erhalten haben.

1. Geben Sie den PUK-Code im Tastenfeld-Fenster ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Schützen des HTC Flyer mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie die unbefugte Benutzung des HTC Flyer durch andere, indem Sie ein Entspernungsmuster für die Displaysperre, eine PIN oder ein Kennwort einstellen.

Die Displaysperre wird jedes Mal aktiviert, wenn Sie das HTC Flyer einschalten oder wenn Sie es für eine bestimmte Dauer nicht bedienen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Display-Sperre einrichten**.
3. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

<b>Keine</b>	Deaktivieren Sie hiermit die Displaysperre, die Sie zuvor erstellt haben.
<b>Muster</b>	Stellen Sie ein Entspernungsmuster ein, indem Sie den Anweisungen auf dem Display folgen.
<b>PIN</b>	Stellen Sie ein numerisches Kennwort ein, das aus mindestens vier Ziffern besteht.
<b>Kennwort</b>	Stellen Sie ein alphanumerisches Kennwort ein.

4. Tippen Sie im Fenster Sicherheit auf **Tablet sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch die Option **Muster sichtbar** oder **Kennwörter sichtbar** im Fenster Sicherheit deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass das Muster beim Zeichnen auf dem Display zu sehen ist.

### Ändern der Displaysperre

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Display-Sperre ändern**.
3. Geben Sie die aktuelle Displaysperre ein, um zu bestätigen, dass Sie sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine andere Art der Displaysperre aus und geben Sie anschließend ein neues Entspernungsmuster, eine neue PIN oder ein neues Kennwort ein. Oder tippen Sie auf **Keine**, wenn Sie keine Displaysperre verwenden möchten.

## Haben Sie das Display-Entsperrungsmusters vergessen?

Sollten Sie das Entsperrungsmuster für das Display vergessen haben, können Sie fünf Mal versuchen, das HTC Flyer zu entsperren.

Ist dies nicht erfolgreich, können Sie das HTC Flyer entsperren, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos eingeben.

1. Geben Sie im Entsperrungsfenster das Entsperrungsmuster ein.
2. Nach dem fünften Versuch werden Sie aufgefordert, 30 Sekunden zu warten. Tippen Sie auf **OK**.
3. Wenn das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Muster vergessen?**, wenn diese Schaltfläche eingeblendet wird.
5. Geben Sie den Namen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**. Sie werden anschließend aufgefordert, ein neues Display-Entsperrungsmuster zu erstellen. Wenn Sie dies nicht länger tun möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.

# Einstellungen

## Einstellungen auf dem HTC Flyer

Im Einstellungen-Fenster können Sie die Einstellungen des Tablet festlegen und ändern.

Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.

<b>Personalisieren</b>	Stimmen Sie das HTC Flyer mit den vielen verschiedenen Personalisierungsoptionen vollkommen auf Ihre eigenen Bedürfnisse ab.
<b>Drahtlos &amp; Netzwerke</b>	Stellen Sie die Funkverbindungen ein, z.B. WLAN, Datenverbindung und Bluetooth, aktivieren Sie den Flugmodus usw.
<b>Ton</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wählen Sie Töne aus, welche Sie für Benachrichtigungen verwenden möchten.</li> <li>▪ Regeln Sie die Lautstärke für die Medienwiedergabe.</li> </ul>
<b>Anzeige</b>	Legen Sie Displayeinstellungen wie z.B. automatische Displayausrichtung, Helligkeit, Displaytimeout, usw. fest.
<b>Konten und Synchronisierung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melden Sie sich bei Ihren sozialen Netzwerken, Ihrem Google-Konto und Ihrem Exchange ActiveSync-Konto an und ab.</li> <li>▪ Melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an und ab.</li> <li>▪ Sie können auch die Synchronisierungseinstellungen und andere Einstellungen für Ihre Konten verwalten.</li> </ul>
<b>Ort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wählen Sie die Quellen aus, die zur Bestimmung Ihres Standortes genutzt werden.</li> <li>▪ Wählen Sie <b>Tablet Finder</b>, damit Sie das HTC Flyer mit Hilfe von HTC Sense.com wieder auffinden können.</li> </ul>
<b>Suche</b>	Wählen Sie die Elemente aus, die in eine Suche eingeschlossen werden, und legen Sie die Optionen für die Google-Suche fest.
<b>Stift</b>	Stellen Sie die Optionen für den Stift ein, wenn Sie ihn zur Interaktion mit dem HTC Flyer verwenden.
<b>Datenschutz</b>	Wählen Sie die automatische Sicherung bestimmter Einstellungen (z. B. WLAN-Kennworte oder Lesezeichen) auf Google-Servern unter Verwendung Ihres Google-Kontos aus, so dass Sie sie später bei Bedarf wiederherstellen können.

Mit PC verbinden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stellen Sie den USB-Verbindungstyp ein, der verwendet wird, wenn Sie das HTC Flyer mit einem Computer verbinden.</li> <li>▪ Oder aktivieren Sie die Option <b>Fragen</b>, um das HTC Flyer so einzustellen, dass es immer das Fenster zur Auswahl des USB-Verbindungstyps anzeigt.</li> </ul>
Sicherheit	Richten Sie eine Displaysperre ein, aktivieren Sie die SIM-Karten-Sperre oder verwalten Sie die Anmeldeinformationen.
Dock	Wenn Sie das Dock gekauft haben, können Sie festlegen, wie sich das HTC Flyer verhält, wenn es in das Dock eingesetzt ist.
Strom	Legen Sie fest, dass der Energiesparmodus immer dann aktiviert wird, wenn die Akkuladung auf einen bestimmten festgelegten Wert abnimmt.
Anwendungen	Verwalten Sie laufende Anwendungen, installieren oder deinstallieren Sie Programme, stellen Sie die Benachrichtigung bei geringen Speicher ein, und mehr.
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überprüfen Sie den verfügbaren Platz im internen Speicher und auf der Speicherkarte.</li> <li>▪ Löschen Sie den internen Speicher oder den Inhalt der Speicherkarte.</li> <li>▪ Beenden Sie in diesem Fenster die Bereitstellung Ihrer Speicherkarte, bevor Sie diese aus dem HTC Flyer herausnehmen.</li> <li>▪ Sie können auch eine Hardware-Zurücksetzung durchführen.</li> </ul>
Datum & Uhrzeit	Stellen Sie Datum und Uhrzeit, Zeitzone und Datum- oder Zeitformat ein.
Sprache & Tastatur	Stellen Sie die Sprache und die Region für das Betriebssystem ein. Sie können auch Optionen für die Displaytastatur einstellen.
Eingabehilfen	Verwenden Sie diese Einstellungen, nachdem Sie ein Eingabehilfen-Tool, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, heruntergeladen und installiert haben. Sie können Eingabehilfen-Funktionen und -Dienste aktivieren und deaktivieren.

<b>Spracheingabe &amp; -ausgabe</b>	Stellen Sie die Optionen für die Spracheingabe ein. Wenn Sie eine Text-zu-Sprache (Sprachdaten)-Applikation installiert haben, können Sie damit auch Text-zu-Sprache-Einstellungen festlegen.
<b>Tablet-Info</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivieren oder deaktivieren Sie programmierte Suchen nach System-Software-Updates oder suchen Sie auf manuellen Weise nach Updates.</li> <li>▪ <b>HTC mitteilen</b> ein- oder ausschalten. Wenn dieser Dienst aktiviert ist, können Sie uns automatisch mitteilen, wenn auf dem HTC Flyer ein technisches Problem auftritt.</li> <li>▪ Zeigen Sie unterschiedliche Informationen über das HTC Flyer wie z.B. die Akkuladung, Hardware- und Software-Informationen, usw. an.</li> </ul>

## Ändern der Displayeinstellungen

### Manuelles Anpassen der Displayhelligkeit

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Helligkeit**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit**.
4. Ziehen Sie den Helligkeits-Schieberegler nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um sie zu erhöhen.
5. Tippen Sie auf **OK**.

### Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können diese Leerlaufzeit vor dem Ausschalten des Displays festlegen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Display-Timeout**.
3. Tippen Sie auf die Zeit, nach der das Display deaktiviert wird.

## Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung

Standardmäßig wird die Ausrichtung des Displays automatisch angepasst, wenn Sie das HTC Flyer drehen.



Das automatische Drehen wird nicht von allen Anwendungsfenstern unterstützt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display**.
3. Wählen Sie die Option **Display automatisch drehen**.

## Neukalibrierung des G-Sensors

Kalibrieren Sie den G-Sensor neu, wenn Sie feststellen, dass er nicht genau auf die Art und Weise reagiert, wie Sie das HTC Flyer halten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > G-Sensor-Kalibrierung**.
3. Legen Sie das HTC Flyer auf eine flache und ebene Oberfläche und tippen Sie anschließend auf **Kalibrieren**.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **OK**.

## Display aktiviert lassen, während das HTC Flyer geladen wird

Sie können das Telefondisplay eingeschaltet lassen, während das HTC Flyer geladen wird.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Entwicklung**.
3. Wählen Sie die Option **Aktiv bleiben**.

## Aktivierung und Deaktivierung von Animationseffekten

Sie können die Animation deaktivieren oder nur ein paar Animationen aktivieren, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Animation**.
3. Wählen Sie im Optionenmenü die gewünschte Animationseinstellung aus.

## Änderung der Soundeinstellungen

### Aktivierung oder Deaktivierung der hörbaren Auswahl

Sie können die Ausgabe von Tönen bei Eingaben über das Display aktivieren oder deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Wählen Sie die Option **Akustische Auswahl**.

## Ändern der Sprache

Wenn Sie das HTC Flyer zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, die Sprache auszuwählen, welche Sie verwenden möchten. Sie können die Sprache des HTC Flyer später jederzeit wieder ändern. Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

Die zur Verfügung stehenden Sprachen hängen von der Version des HTC Flyer ab.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Tastatur** > **Sprache auswählen**.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache und das entsprechende Land bzw. die Region.
4. Drücken Sie auf , um zur Startseite zurückkehren. Die neue Sprache wird nach einigen Sekunden übernommen.

## Optimieren der Akkunutzungsdauer

Sie können das HTC Flyer so einstellen, dass es zum Energiesparmodus wechselt, sobald die Akkuladung auf einen bestimmten Wert abnimmt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Strom**.
3. Aktivieren Sie die Option **Energiesparung aktivieren**.
4. Tippen Sie auf **Energiesparung aktivieren bei** und legen Sie anschließend fest, wann zum Energiesparmodus gewechselt werden soll.
5. Tippen Sie auf **Energiespareinstellungen** und wählen Sie anschließend aus, wie sich das HTC Flyer im Energiesparmodus verhalten soll.

### Prüfen des Stromverbrauches von Applikationen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Tablet-Info** > **Akku** > **Akkuverbrauch**.

## Verwaltung von Speicher

### Prüfen, wie viel interner Speicher zur Verfügung steht

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher**. Der verfügbare Speicher wird im Abschnitt Interner Speicher angezeigt.

### Prüfen des verfügbaren Speichers auf der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher**. Der gesamte und der verfügbare Speicher der Speicherkarte wird im Abschnitt SD-Karte angezeigt.

### Löschen von Anwendungs-Cache und Daten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf eine Anwendung.
4. Tippen Sie im Fenster auf **Daten löschen** und/oder **Cache löschen**.

### Deinstallieren der Anwendungen von Drittanbietern

Anwendungen, die bereits im Voraus auf dem HTC Flyer installiert wurden, können nicht deinstalliert werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

### Verschieben von Anwendungen zur und von der Speicherkarte

Verschieben Sie heruntergeladene Anwendungen zur Speicherkarte, wenn der freie Speicherplatz auf dem HTC Flyer knapp wird. Sollte der Speicherplatz auf der Speicherkarte nicht mehr ausreichen, können Sie Anwendungen auch von dort zum internen Speicher verschieben.



Anwendungen, die bereits ab Werk auf dem HTC Flyer installiert sind, können nicht verschoben werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.

3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten.
4. Wählen Sie, ob Sie die Anwendung auf die Speicherkarte oder auf den HTC Flyer verschieben möchten.

### Ausgeführte Anwendungen mit dem Task-Manager beenden

Verwenden Sie den Task-Manager, um Speicher freizugeben, indem Sie ausgeführte aber derzeit nicht verwendete Anwendungen stoppen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Task-Manager**.
2. Tippen Sie in der Liste Alle Anwendungen auf  rechts neben dem Namen der Anwendung, um sie zu stoppen.

## Prüfen von Informationen über das HTC Flyer

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Tablet-Info**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

<b>Software-Updates</b>	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abrufen von Software-Updates für das HTC Flyer. Sie können auch auf <b>Jetzt prüfen</b> tippen, um manuell nach Software-Updates zu suchen.
<b>HTC mitteilen</b>	<b>HTC mitteilen</b> ein- oder ausschalten. Wenn dieser Dienst aktiviert ist, können Sie uns automatisch mitteilen, wenn auf dem HTC Flyer ein technisches Problem auftritt. Sie können auch auswählen, wann Sie Fehlerberichte senden möchten.
<b>Netz</b>	Zeigt Informationen über das Mobilnetzwerk und den Dienststatus an.
<b>Tablet-Identität</b>	Prüfen von Informationen über das HTC Flyer.
<b>Akku</b>	Zeigt Informationen über den Akku wie z.B. die Akkuladung, Status und die Programme, die Akkustrom nutzen an.
<b>Hardware-Informationen</b>	Zeigt die WLAN MAC- und Bluetooth-Adressen an.
<b>Software-Informationen</b>	Zeigt die Version und andere Informationen über die Android-Plattform an, die auf dem HTC Flyer benutzt wird, an. Zeigt auch die Version des Webbrowsers an.
<b>Rechtliche Hinweise</b>	Rechtliche Hinweise von HTC und Google lesen, sowie vom HTC Flyer verwendete Lizenzen anzeigen.

# Aktualisieren und Zurücksetzen

## Software-Updates

Von Zeit zu Zeit werden Aktualisierungen der Systemsoftware für das HTC Flyer verfügbar gemacht. Das HTC Flyer kann nach diesen Aktualisierungen suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen. Sie können dann das Software-Update über die WLAN- oder Datenverbindung herunterladen und installieren. Sie können auch auf manuelle Weise nachschauen, ob es Software-Updates gibt.

Je nach Art der Aktualisierung können dabei möglicherweise alle persönlichen Daten und benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht und alle selbst installierten Anwendungen entfernt werden. Sichern Sie daher erst alle Daten und Dateien, die Sie beibehalten möchten.



Beim Suchen und Herunterladen von Softwareupdates können vom Netzbetreiber zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung erhoben werden.

### Installation einer Aktualisierung

Stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte in das HTC Flyer eingesetzt wurde. Das Update wird auf die Speicherkarte heruntergeladen.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, nachdem Sie das Software-Update auf dem HTC Flyer empfangen haben:
  - Wenn das Display eingeschaltet ist und Sie keine Applikation ausführen, wird das Dialogfeld **Systemsoftware-Update installieren** angezeigt. Wählen Sie **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.
  - Wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen, wird das Benachrichtigungssymbol für ein Update in der Statusleiste angezeigt. Nachdem Sie das Gespräch beendet haben, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.
2. Warten Sie, bis das Update heruntergeladen und auf dem HTC Flyer installiert wurde. Das HTC Flyer wird danach automatisch zurückgesetzt.

### Manuelles Suchen nach Aktualisierungen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Tablet-Info > Software-Updates > Jetzt prüfen**.

## Neustart des HTC Flyer

Sollte das HTC Flyer langsamer als gewöhnlich laufen, eine Anwendung nicht richtig funktionieren oder das HTC Flyer nicht auf Eingaben reagieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Entsperren des Displays.
3. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Neustart**.

### HTC Flyer reagiert nicht?

Falls das HTC Flyer nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie das HTC Flyer trotzdem noch neu starten.

Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste bis das HTC Flyer neu startet.

## Zurücksetzen des HTC Flyer

Setzen Sie das HTC Flyer auf die Standardeinstellungen zurück, um den Zustand wiederherzustellen, indem es sich beim ersten Einschalten befand.

Wenn Sie das HTC Flyer einer anderen Person überlassen möchten oder das HTC Flyer ein nicht lösbares Problem gibt, können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung bezeichnet). Das Wiederherstellen der Standardeinstellungen sollte reiflich überlegt werden. Dabei werden all Ihre Daten und benutzerdefinierten Einstellungen unwiderruflich gelöscht. Es werden auch die Applikationen entfernt, die Sie heruntergeladen und installiert haben. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

---

### Wiederherstellen der Standardwerte über Einstellungen

---

Das Wiederherstellen der Standardwerte lässt sich am einfachsten über die Einstellungen durchführen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher > Auf Werkszustand zurück**.
3. Tippen Sie auf **Tablet zurücksetzen** und tippen Sie anschließend auf **Alles löschen**.

---

## Wiederherstellen der Standardwerte mit den Tablet-Tasten

---

Wenn Sie das HTC Flyer nicht einschalten und nicht auf die Telefoneinstellungen zugreifen können, können Sie die Standardwerte durch Drücken der Tasten des HTC Flyer wiederherstellen.



Die **Schnellstart** Option in **Einstellungen > Strom** darf nicht ausgewählt sein.

1. Halten Sie die Taste LEISER etwas länger gedrückt und drücken anschließend kurz auf die EIN/AUS-Taste.
2. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die LEISER-Taste wieder los.
3. Drücken Sie auf LEISER, um **STANDARDWERTE WIEDERHERSTELLEN** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die EIN/AUS-Taste.

# Handelsmarken und Copyrights

©2011 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTV, das HTC-Logo, das HTC quietly brilliant-Logo, HTC Flyer, Footprints, HTC Sense und HTC Sync sind Handelsmarken und/oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Verwendet mit Genehmigung. Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Android Market, das Android Market Logo, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, PowerPoint, Windows Media, Windows Vista und Word sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Handelsmarken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

Dieses Gerät enthält Adobe® Flash® Player und Adobe® Reader® Mobile Software unter Lizenz von Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe und Reader sind Handelsmarken von Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD ist eine Handelsmarke von SD Card Association.

Facebook ist ein Warenzeichen von Facebook, Inc.

Twitter ist eine Handelsmarke von Twitter, Inc. und wird mit Lizenz verwendet.

Flickr ist eine Handelsmarke von Yahoo! Inc.

DLNA ist eine eingetragene Handelsmarke, das DLNA-Disc-Logo ist eine Dienstleistungsmarke und DLNA Certified ist eine Handelsmarke von Digital Living Network Alliance.

© 2011 Kobo Inc. Alle Rechte vorbehalten. Kobo und das Kobo-Logo sind Handelsmarken von Kobo Inc.

iTunes ist ein Warenzeichen von Apple Inc.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen

werden im "Ist-Zustand" ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

# Index

---

## Symbole

---

3G 200

---

## A

---

Akku

- Optimieren der  
Akkunutzungsdauer 221

Aktien 181

Anbindung 205

Ändern der Sprache 221

Android Market 168

Anmerkungen

- Anmerkungen synchronisieren 56
- Bildschirme beschneiden 58
- Dateien anhängen 57
- Info 56
- Lesen 59
- Mit Kalendertermin verknüpfen 58
- Notizbücher erstellen 56
- Schreiben 57
- Senden 60

Apps

- Installieren 168, 192
- Löschen 169

Apps löschen 169

Autobedienfeld 137

---

## B

---

Benachrichtigungen

- Feld 23

Besprechungsanfrage 117

Bildschirmtastatur

- Auswahl von Text 197
- Bearbeiten von Text 197
- Eingabe von Text 193
- Kopieren und Einfügen von Text 198
- Textvorhersage 194

Bluetooth

- Aktivieren oder Deaktivieren 208

- Anschließen an ein Bluetooth-  
Headset oder eine  
Autofreisprechanlage 209

- Teilen von Musik 85

- Verbindung trennen oder  
aufheben 210

Browser

- Lesezeichen 47
  - Navigieren und Zoomen 44
  - Öffnen eines neuen Fensters 45
  - Optionen 48
  - Verwendung 44
  - Wechseln zwischen Fenstern 46
- 

## D

---

Datenverbindung

- Aktivieren oder Deaktivieren 200
- Zugangspunkt 200

Display

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das  
Display deaktiviert wird 219
- Anpassen der Displayhelligkeit 219
- G-Sensor neu kalibrieren 220

Drahtlos-Router 206

---

## E

---

E-Mail 109

eBooks 176

Ein Bluetooth paaren 209

Einstellungen

- Anwendungen 222
- Speicher 222
- Sprache & Tastatur 221
- Strom 221
- Ton 221

Exchange ActiveSync

- Abwesend 117
- Senden einer  
Besprechungsanfrage 117, 121
- Verwendung von Exchange  
ActiveSync E-Mail 117

---

**F**


---

Facebook *97*  
 Footprints *131*  
 Freisprechen *209*  
 Friend Stream *99*

---

**G**


---

Galerie  
 - Ansehen von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken *79*  
 - Anzeige von Fotos und Videos *77*  
 - Fotos bearbeiten *74*  
 - Senden von Fotos oder Videos *75*  
 - Videos ansehen *74*  
 Gmail *107*  
 Google Maps *138*  
 Google Talk *103*  
 Google-Konto *93*  
 Fotos  
 - Ansicht *65*  
 - Bearbeiten *65, 74*  
 - Senden *77*

---

**H**


---

Hardware-Zurücksetzung *225*  
 Herunterladen  
 - aus dem Web *46*  
 - Downloads anzeigen *47*  
 Hintergrundbild  
 - Ändern *32*  
 HTC-Uhr  
 - Schreibtischuhr *171*  
 - Stellen eines Weckers *172*  
 - Weltuhr *171*  
 HTC Sense.com *88*

---

**I**


---

Internet-Durchgang *206*  
 Internetverbindung  
 - Anbindung *205*  
 - Datenverbindung *200*  
 - Drahtlos-Router *206*  
 - Internet-Durchgang *206*  
 - VPN *203*  
 - WLAN *201*

---

**K**


---

Kalender  
 - Ansichten *121*  
 - Einladen von Gästen zu einem Termin *120*  
 - Einstellungen *125*  
 - Erinnerungen *124*  
 - Erstellen eines Termins *119*  
 - Senden einer Besprechungsanfrage *121*  
 - Termine verwalten *123*  
 - Widget *126*  
 Kamera  
 - Aufnahme eines Fotos *67*  
 - Aufnahme eines Videos *67*  
 - Effekte *68*  
 - Einstellungen *69*  
 - Grundlagen *65*  
 - Verwendung der Frontkamera *67*  
 - Zoomen *66*

Karten *127*

Kindermodus *60*

Kompass *129*

Kontakte

- Bearbeiten eines Kontakts *150*
- Filtern von Kontakten *144*
- Gruppen *151*
- Hinzufügen *146*
- Hinzufügen eines neuen Kontaktes *146*
- Kopieren von SIM-Karte *145*
- Löschen *150*
- Löschen von Kontakten *150*
- Suche nach einem Kontakt *146*
- Widget *154*
- Zusammenfassen von Kontaktinformationen *147*

Kontakte löschen *150*

Kopfhörer *209*

Kopieren von Text *27*

Kritzelmodus *62*

---

**M**


---

Mail

- Exchange Konto hinzufügen *110*
- Gemeinsamer Posteingang *111*

- Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos *110*
- Löschen eines E-Mail-Kontos *118*
- Senden *115*
- Sortieren von E-Mails *114*
- Verwaltung von E-Mails *114*
- Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail *117*
- Vorschau *113*

Market *168*

Markieren von Text *54*

MMS *157*

Modem *205, 206*

Multimedienachricht *157*

Musik

- Anhören *81*
- Durchsuchen der Bibliothek *83*
- Senden von Musik über Bluetooth *85*
- Widget *82*
- Wiedergabeliste *83*

## N

Nachrichten

- Kanäle abonnieren *179*
- Kopieren auf SIM-Karte *164*
- Lesen und Beantworten *160*
- Löschen *164*
- Löschen einer Konversation *165*
- Storys lesen *180*
- Vor Löschung schützen *164*
- Weiterleiten *162*

## O

Online-Konten

- Info *92*
- Verwalten *94*

Optimieren der Akkumutzungsdauer *221*

Orte

- Abrufen von Wegbeschreibungen *133*
- Aktivieren von Ortsdiensten *127*
- Anzeige von Karten *129*
- Footprints *131*
- Herunterladen von Karten *136*
- Info *127*
- Kaufen von Diensten *136*
- Suche nach Orten *128*
- Verwalten von Diensten *136*

- Verwendung von Auto Bedienfeld *137*
- Verwendung von Turn-by-Turn-Navigation *135*
- Widget *136*

## P

PUK (PIN Unblock Key) *214*

## R

Reader

- E-Books herunterladen *178*

Router *206*

RSS *179*

## S

Schnelleinstellungen *24*

Sicherheit

- Ändern der Displaysperre *215*
- Sperren des Tablet mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort *215*

Sichern von Kontakten *148*

SIM-Karte

- Kopieren einer Nachricht *164*

SMS *156*

Snapbooth *64*

Sound

- Akustische Auswahl *221*

Soziale Netzwerke

- Anzeige von Fotos *79*
- Hinzufügen *94*

Sprache *221*

Standardwerte wiederherstellen *225*

Startseite

- Hinzufügen von Widgets *33*
- Neuordnen der Startseitenfenster *38*
- Neuordnen von Elementen *36*

Stift *50*

Suche

- des Tablet *42*
- Web *43*

Sync

- Online-Konten *94*

Szenen *30*

---

**T**


---

## Tablet-Einstellungen

- Anwendungen 222
- Anzeige 219
- Speicher 222
- Sprache & Tastatur 221
- Strom 221
- Ton 221

## Tablet-Stift

- Akku austauschen 51
- Auswahl von Stiftoptionen 52
- Einstellungen 54
- Info 50, 52
- Markieren und Zeichnen 54

## Tastatur

- Auswahl von Text 197
- Bearbeiten von Text 197
- Eingabe von Text 193
- Kopieren und Einfügen von Text 198
- Textvorhersage 194

## Teilen

- Spiele und Apps 185

## Textnachricht 156

## Tonsatz 38

## Turn-by-Turn-Navigation 135

## Twitter für HTC Sense 98

---

**U**


---

## Übersetzen 43

## Uhr 170

## USB 205

---

**V**


---

## Verwaltung von Speicher 222

## Videos

- Ansehen 74
- Aufnahme 67
- Senden 77

## Vollständige Zurücksetzung 225

## VPN

- Anschluss 204
- Verbindung hinzufügen 204

---

**W**


---

## Webbrowser 44

## Wecker 172

## Wetter

- Städte hinzufügen 174
- Wetteranzeige 174

## Widgets

- Ändern von Einstellungen 34
- Entfernen 37
- Hinzufügen 33

## WLAN

- Einschalten 201
- Netzstatus 202
- Verbindung mit einem anderen Netzwerk 203

---

**Y**


---

## YouTube

- Teilen von Video 78

---

**Z**


---

## Zeichnen über

- Fotos 54
- Text 54

## Zeitmarke 59

## Zoodles 60